

**SAMSUNG**

**TELEPHONE GPRS  
Tri BAND  
SGH-D410**



# Índice remissivo

<b>Precauções importantes de segurança .....</b>	<b>8</b>
<b>Desembalar .....</b>	<b>10</b>
<b>O seu telefone .....</b>	<b>11</b>
Esquema do telefone.....	11
Visor.....	14
Luz de serviço .....	17
Câmara .....	17
<b>Como começar .....</b>	<b>18</b>
Instalar o cartão SIM .....	18
Carregar a bateria .....	20
Ligar e desligar o telefone.....	22
Utilizar a função de bloqueio do teclado .....	23
<b>Funções de chamada .....</b>	<b>24</b>
Efectuar uma chamada.....	24
Regular o volume .....	26
Atender uma chamada .....	27
Ver as chamadas não atendidas.....	28
Mudar rapidamente para o modo Silencioso .....	30
<b>Seleccionar funções e opções .....</b>	<b>31</b>
<b>Lista telefónica .....</b>	<b>33</b>
Guardar um número de telefone com um nome .....	33
Utilizar as opções de entradas da lista telefónica....	36
Procurar e marcar um número na lista telefónica ...	38
Editar um grupo de chamadores .....	40
Marcação rápida .....	41
Apagar todas as entradas da lista telefónica .....	42
Verificar o estado da memória .....	43
Utilizar os números de marcação fornecidos pelo operador .....	44

<b>Introduzir texto.....</b>	<b>45</b>
Alterar o modo de introdução de texto.....	46
Utilizar o modo T9 .....	47
Utilizar o modo de alfabeto .....	49
Utilizar o modo numérico .....	50
Utilizar o modo de símbolos .....	50
 <b>Opções durante uma chamada .....</b>	 <b>51</b>
Colocar uma chamada em espera .....	51
Utilizar as funções do menu .....	52
Desligar o microfone (fechar micro) .....	53
Silenciar ou enviar os sons das teclas .....	54
Enviar sons DTMF .....	54
Procurar um número na lista telefónica.....	55
Chamada em espera .....	56
Efectuar uma chamada de conferência.....	56
 <b>Utilizar os menus.....</b>	 <b>59</b>
Aceder a uma função de menu percorrendo o menu .....	59
Utilizar teclas de atalho .....	60
Lista de funções de menu .....	61
 <b>Mensagens de texto .....</b>	 <b>67</b>
Recebidas ( <i>Menu 1.1</i> ) .....	67
Enviadas ( <i>Menu 1.2</i> ).....	69
Escrever nova ( <i>Menu 1.3</i> ).....	70
Modelos ( <i>Menu 1.4</i> ).....	73
Perfis ( <i>Menu 1.5</i> ) .....	73
Eliminar tudo ( <i>Menu 1.6</i> ).....	75
Estado da memória ( <i>Menu 1.7</i> ) .....	75
Correio de voz ( <i>Menu 1.8</i> ) .....	76
Difusão celular ( <i>Menu 1.9</i> ).....	77

**Msg com imagens ..... 78**

Recebidas (Menu 2.1) .....	78
Enviadas (Menu 2.2).....	81
Rascunho (Menu 2.3).....	82
Escrever nova (Menu 2.4).....	83
Modelos (Menu 2.5).....	87
Eliminar tudo (Menu 2.6).....	88
Estado da memória (Menu 2.7) .....	88
Configuração (Menu 2.8) .....	89
Perfil MMS (Menu 2.9).....	90

**E-mail..... 92**

Recebidas (Menu 3.1) .....	92
Enviadas (Menu 3.2).....	95
Rascunho (Menu 3.3).....	96
Escrever nova (Menu 3.4).....	97
Modelos (Menu 3.5).....	99
Eliminar tudo (Menu 3.6).....	100
Estado da memória (Menu 3.7) .....	100
Configuração (Menu 3.8) .....	101
Perfil de E-mail (Menu 3.9) .....	102

**Registo de chamadas..... 104**

Chamadas não atendidas (Menu 4.1) .....	104
Chamadas recebidas (Menu 4.2) .....	105
Chamadas marcadas (Menu 4.3) .....	105
Eliminar tudo (Menu 4.4).....	106
Tempo da chamada (Menu 4.5).....	107
Custo da chamada (Menu 4.6) .....	108

**Câmara..... 109**

Tirar e enviar (Menu 5.1) .....	109
As minhas fotos (Menu 5.2) .....	113
Vídeo (Menu 5.3) .....	114
Estado da memória (Menu 5.4) .....	116

<b>Definições de som .....</b>	<b>117</b>
Tom de toque (Menu 6.1) .....	117
Volume toque (Menu 6.2) .....	117
Tipo de alerta (Menu 6.3) .....	118
Som das teclas (Menu 6.4) .....	118
Tom de mensagem (Menu 6.5).....	119
Som da tampa (Menu 6.6).....	120
Ligar/Desligar (Menu 6.7).....	121
Tom extra (Menu 6.8).....	121
 <b>Definições do telefone.....</b>	 <b>122</b>
Activar infravermelhos (Menu 7.1).....	122
Definições do visor (Menu 7.2) .....	126
Saudação (Menu 7.3).....	129
Número próprio (Menu 7.4) .....	129
Idioma (Menu 7.5) .....	130
Segurança (Menu 7.6) .....	130
Definições extra (Menu 7.7).....	134
Repôr definições (Menu 7.8) .....	135
 <b>Agenda.....</b>	 <b>136</b>
Alarme (Menu 8.1) .....	136
Calendário (Menu 8.2) .....	138
Hora e data (Menu 8.3).....	140
Calculadora (Menu 8.4).....	142
Lista de tarefas (Menu 8.5).....	143
Memo voz (Menu 8.6).....	146
Câmbio (Menu 8.7).....	148
 <b>Serviços de rede.....</b>	 <b>149</b>
Desvio de chamadas (Menu 9.1).....	149
Barramento de chamadas (Menu 9.2) .....	151
Chamada em espera (Menu 9.3).....	153
Seleccção de rede (Menu 9.4) .....	154
ID do chamador (Menu 9.5).....	155
Grupo fechado de utilizadores (CUG) (Menu 9.6) ..	155
Seleccção de banda (Menu 9.7) .....	157

<b>Caixa de diversões .....</b>	<b>158</b>
Browser WAP ( <i>Menu 10.1</i> ) .....	158
Jogos ( <i>Menu 10.2</i> ).....	165
Sons ( <i>Menu 10.3</i> ).....	168
Imagens ( <i>Menu 10.4</i> ) .....	168
Eliminar tudo ( <i>Menu 10.5</i> ) .....	169
Estado da memória ( <i>Menu 10.6</i> ).....	169
 <b>Resolução de problemas.....</b>	 <b>170</b>
 <b>Códigos de acesso .....</b>	 <b>173</b>
Código do telefone.....	173
PIN.....	174
PUK .....	174
PIN2 .....	175
PUK2 .....	175
Código de barramento.....	176
 <b>Tamanho das mensagens de texto .....</b>	 <b>177</b>
 <b>Informações de saúde e de segurança .....</b>	 <b>178</b>
Exposição a energia de rádio frequência (Informação SAR).....	178
Cuidados a ter com as baterias.....	179
Segurança na estrada .....	181
Condições de funcionamento.....	181
Dispositivos electrónicos.....	182
Ambientes potencialmente explosivos.....	184
Chamadas de emergência.....	185
Outras informações importantes de segurança....	186
Cuidados e manutenção .....	187
 <b>Glossário .....</b>	 <b>189</b>
 <b>Índice.....</b>	 <b>195</b>
 <b>Guia de consulta rápida.....</b>	 <b>201</b>

# Precauções importantes de segurança

Leia estas regras simples antes de utilizar o seu telefone sem fios. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal.

## **Segurança permanente na estrada**

Não utilize o telefone portátil quando estiver a conduzir; estacione primeiro o veículo.

## **Desligar o aparelho quando estiver a abastecer o veículo**

Não utilize o telefone junto de bombas de gasolina (estações de serviço) ou perto de combustíveis ou produtos químicos.

## **Desligar o aparelho quando viajar de avião**

Os telefones sem fios podem causar interferências. A sua utilização dentro de aviões é não só ilegal como também perigosa.

## **Desligar o aparelho quando estiver em hospitais**

Desligue o telefone perto de dispositivos médicos. Siga todos os regulamentos ou normas em vigor.

## **Interferências**

Todos os telefones sem fio podem estar sujeitos a interferências, as quais podem afectar o desempenho do aparelho.


## **Regras especiais**

Cumpra quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer zona e desligue sempre o seu telefone nos locais em que for proibida a sua utilização, ou nos locais em que este possa causar interferências ou ser perigoso (por exemplo, em hospitais).

### Utilização correcta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite o contacto desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

### Chamadas de emergência

Certifique-se de que o telefone está ligado e em serviço. Digite o número de emergência da sua área de localização actual e pressione a tecla . Tem de desactivar todas as funções desnecessárias antes de poder efectuar uma chamada de emergência. Forneça todas as informações necessárias com a maior exactidão possível. Além disso, não corte a chamada enquanto não lhe for dada a permissão para o fazer.

### Resistência à água

O seu telefone não é à prova de água. Portanto, mantenha-o seco.

### Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não autorizados pode provocar danos no seu telefone e pode ser perigosa.

### Assistência técnica qualificada

O seu equipamento telefónico só deve ser reparado por técnicos de assistência qualificados.

Para obter informações mais pormenorizadas acerca da segurança, consulte o capítulo "Informações de saúde e de segurança" na página 178.

#### **ATENÇÃO**

RISCO DE EXPLOÇÃO SE UM BATERIA FOR  
SUBSTITUÍDA POR UMA BATERIA DE TIPO  
INCORRECTO.

ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS  
INSTRUÇÕES.

# Desembalar

A embalagem contém os seguintes itens:



Telefone



Carregador de viagem



Baterias



Microfone auricular



Manual do utilizador

**Nota:** Os itens fornecidos com o seu telefone poderão ser diferentes, dependendo do país ou do operador.


Pode adquirir os seguintes acessórios para o seu telefone junto do seu representante local da Samsung:

- Bateria padrão
- Kit mãos livres simples
- Carregador para isqueiro da viatura
- Adaptador/carregador viagem
- Cabo de transmissão de dados
- Microfone auricular
- Apoio para viatura
- Carregador de bateria
- CD-ROM de software

# O seu telefone

## Esquema do telefone

As ilustrações seguintes mostram os elementos principais do seu telefone:

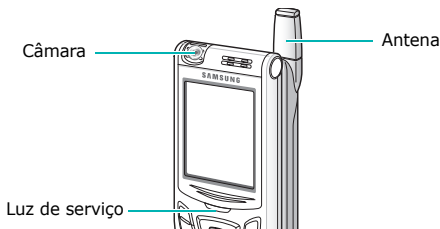

### Tecla(s) Descrição



No modo Menu, percorre as opções do menu e a lista telefónica.

No modo Inactivo, a tecla Para cima acede rapidamente ao menu

**Definições de som** e a tecla Para baixo acede rapidamente ao menu **Câmara**.



No modo Menu, a tecla esquerda regressa ao nível do menu anterior e a tecla direita selecciona o menu actual.

Quando a introduzir texto, movimento o cursor para a direita e para a esquerda respectivamente.

No modo Inactivo, a tecla Para a esquerda acede rapidamente ao menu **Mensagens de texto** e a tecla Para a direita acede rapidamente ao menu **Memo voz**.



(teclas de função)

Executam as funções indicadas pelo texto apresentado acima delas, na linha inferior do visor.



No modo Inactivo, activa o browser WAP (Wireless Application Protocol – Protocolo de aplicação sem fios).



Efectua ou atende uma chamada.

No modo Inactivo, remarca o último número marcado ou recebido quando mantida pressionada.

No modo Menu, selecciona uma função do menu ou guarda as informações introduzidas, como um nome, na memória do telefone ou no cartão SIM.

## Tecla(s) Descrição (continuação)



Termina uma chamada. Também liga e desliga o telefone quando mantida pressionada.

No modo Menu, cancela as informações introduzidas e regressa ao modo Inactivo.



Apaga os caracteres do visor.

No modo Menu, regressa ao nível do menu anterior.



No modo Inactivo, acede rapidamente ao seu correio de voz quando mantida pressionada.



Introduz números, letras e alguns caracteres especiais.



Introduz caracteres especiais.  
Realiza várias funções.



(no lado esquerdo do telefone)  
Durante uma chamada, regulam o volume do auscultador.

No modo Inactivo e com o telefone aberto, regulam o volume do som das teclas.


No modo Menu, percorre as opções do menu e a lista telefónica.

## Visor

---

### Esquema do visor

O visor está dividido em três áreas:

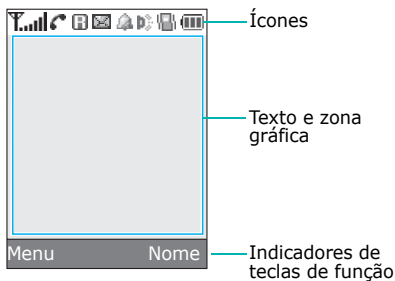

Área	Descrição
Primeira linha	Exibe vários ícones. Ver página 15.
Linhas do meio	Exibem mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas, como o número que será marcado.
Última linha	Exibe as funções actualmente atribuídas às duas teclas de função.

## Ícones

### Ícone Descrição



Exibe a intensidade do sinal recebido. Quanto maior o número de barras, mais forte o sinal.



Aparece quando há uma chamada em curso.



Aparece quando se encontra fora da sua área de serviço. Quando esse ícone é exibido, não é possível efectuar nem receber chamadas.



Aparece quando está ligado à rede GPRS.



Aparece quando está fora da sua área local e em que acedeu a uma rede diferente; por exemplo, quando viaja para outros países.



Aparece quando tiver sido recebida uma nova mensagem de texto.



Aparece quando tiver sido recebida uma nova mensagem de voz.



Aparece quando tiver sido recebida uma nova mensagem multimédia.



Aparece quando tiver sido recebida uma nova mensagem de e-mail.



Aparece depois de definir o alarme para soar a uma determinada hora.



Aparece quando o modo Silencioso está activo ou quando define o menu **Tipo de alerta (Menu 6.3)** de modo a que o telefone vibre quando receber uma chamada. Para obter mais informações, consulte a página 30 e página 118 respectivamente.

### Ícone Descrição (continuação)



Aparece quando a porta IrDA está activa. Para obter mais informações, consulte a página 122.



Surge quando o modo Sem som está activo.



Indica o nível de carga da bateria. Quanto mais barras houver, maior será a carga existente.

## Luz de fundo

Uma luz de fundo ilumina o visor e o teclado. Assim, quando pressiona qualquer tecla ou abre a tampa, a luz de fundo acende-se. Esta desliga-se quando nenhuma tecla é pressionada num determinado espaço de tempo, espaço de tempo esse que depende da sua definição no menu **Luz de fundo (Menu 7.2.4)**. Quando não forem pressionadas quaisquer teclas o visor desliga-se ao fim de um minuto para conservar a energia da bateria.

Para especificar o período de tempo em que a luz de fundo deve estar activa, programe o menu **Luz de fundo (Menu 7.2.4)**. Para obter mais informações, consulte a página 127.


Pode também programar o telefone para utilizar a luz de fundo apenas durante um período de tempo específico, no menu **Luz de fundo auto (Menu 7.2.5)**. Para obter mais informações, consulte a página 128.

## Luz de serviço

---

A luz de serviço encontra-se por abaixo do visor. Esta surge de modo intermitente quando estão disponíveis serviços no telefone.

Para activar ou desactivar a luz de serviço, programe o menu **Luz de serviço (Menu 7.2.6)**. Para obter mais informações, consulte a página 128.

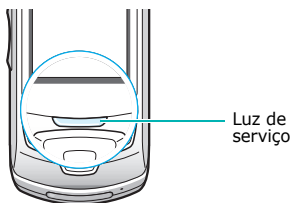

## Câmara

---

O módulo da câmara no topo superior esquerdo do seu telefone permite-lhe tirar fotografias ou gravar um vídeo enquanto em movimento.

Para obter mais informações acerca das funções da Câmara, consulte a página 109.


# Como começar


## Instalar o cartão SIM

Ao subscrever-se a uma rede celular, receberá um cartão SIM de instalação carregado com as informações da sua subscrição, tais como o seu PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis e assim por diante.

**Importante!** O cartão SIM de instalação e os seus contactos podem ser facilmente danificados por riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado ao manusear, inserir e remover o cartão.


Guarde os cartões SIM fora do alcance das crianças.

1. Se necessário, desligue o telefone mantendo pressionada a tecla  até ser exibida a imagem de encerramento.
2. Retire a bateria. Para realizar esta operação:
  - ① Pressione o botão de abertura por cima da bateria e mantenha-o nessa posição.
  - ② Deslize a bateria para fora e levante-a, conforme exibido.

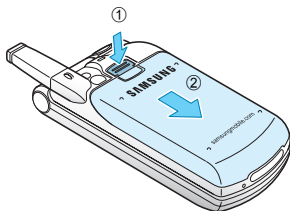


3. Faça deslizar o cartão SIM na ranhura para o cartão SIM, conforme exibido, de modo a que o cartão fique bem preso na sua posição.


Certifique-se de que os contactos dourados do cartão se encontram virados para baixo.

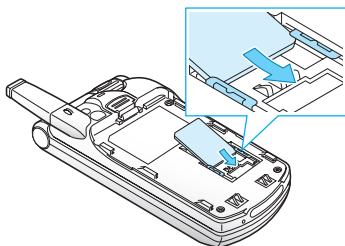


**Nota:** Quando necessitar de retirar o cartão SIM, faça-o deslizar, conforme exibido, e retire-o da ranhura.

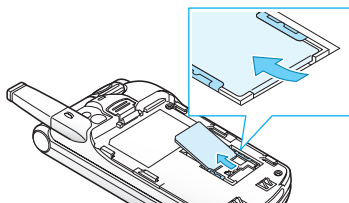

4. Volte a colocar a bateria, tendo o cuidado de fazer corresponder as patilhas da bateria com as ranhuras no telefone.

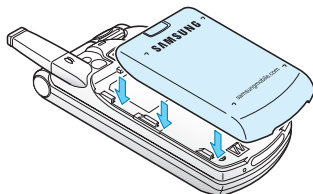

5. Faça deslizar a bateria até à parte superior do telefone até a encaixar no lugar, produzindo um estalido. Certifique-se de que a bateria está instalada correctamente antes de ligar o telefone.

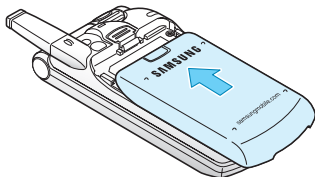


## Carregar a bateria

A energia de seu telefone é fornecida por meio de uma bateria recarregável de íons de lítio. Um carregador de viagem acompanha o seu telefone para realizar o carregamento da bateria. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da Samsung.


O carregador de viagem permite-lhe utilizar o telefone quando a bateria estiver a carregar, mas esta acção faz com que o telefone efectue o carregamento mais lentamente.

**Nota:** Tem de carregar a bateria totalmente antes de utilizar o telefone pela primeira vez. O tempo aproximado para carregar completamente uma bateria descarregada é de 200 minutos.

1. Com a bateria em posição no telefone, ligue o conector do carregador de viagem à ficha na parte inferior do telefone.

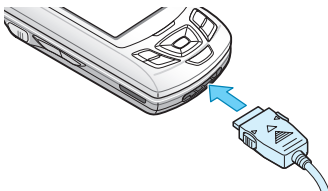

2. Ligue o carregador a uma tomada de corrente alterna (CA) padrão.
3. Quando o carregamento estiver completo, desligue o carregador da tomada eléctrica e desligue-o do telefone pressionando as patilhas cinzentas em ambos os lados do conector e puxando o conector para fora.

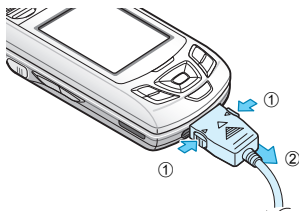


**Nota:** Tem de desligar o carregador antes de retirar a bateria do telefone durante o carregamento; caso contrário, o telefone pode ser danificado.

## Indicador de bateria fraca


Quando a bateria estiver fraca e só restarem apenas alguns minutos de tempo de conversação, o aparelho irá emitir um sinal sonoro de aviso e o visor irá exibir uma mensagem que se irá repetir a intervalos regulares. Quando isto acontecer, o seu telefone desliga a luz de fundo para conservar a restante energia da bateria.

Quando o nível da bateria estiver demasiado fraco, o telefone desliga-se automaticamente.


## Ligar e desligar o telefone

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla  até o telefone estar ligado.
2. Se o telefone lhe solicitar que digite o código do telefone, digite o código e pressione a tecla de função **OK**. O código do telefone vem definido de fábrica como "00000000". Para obter mais informações, consulte a página 173.
3. Se o telefone solicitar um PIN, introduza-o e pressione a tecla de função **OK**. Para obter mais informações, consulte a página 174.

O telefone procura a sua rede e, depois de a encontrar, o ecrã inactivo surge no visor, conforme ilustrado a seguir. Agora, já pode efectuar ou receber chamadas.

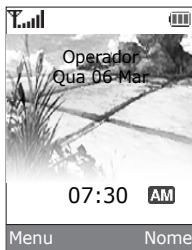

**Nota:** O idioma do visor está predefinido de fábrica como inglês. Para mudar o idioma, utilize a opção de menu **Idioma** (**Menu 7.5**). Para obter mais informações, consulte a página 130.


4. Quando quiser desligar o telefone, pressione e mantenha pressionada a tecla  até ser exibida a imagem de encerramento.

## Utilizar a função de bloqueio do teclado

---

Pode fazer deslizar a tampa para cima para utilizar o teclado numérico e novamente para baixo para tornar o telefone mais compacto.

Quando fizer deslizar a tampa para baixo até à sua posição final, o visor desliga-se e o telefone bloqueia automaticamente o teclado para evitar que este seja pressionado acidentalmente.

Quando pressionar e manter pressionada a tecla  ou então uma das teclas de Volume do lado esquerdo, o visor irá acender-se e exibir "Tecl. bloqueado". Para desbloquear o teclado, pressione e mantenha pressionada a tecla de função

**Desbloquear.** O teclado está activado e pode agora utilizar as funções do telefone.

# Funções de chamada

## Efectuar uma chamada

Quando surgir o ecrã inactivo, introduza o código da cidade e o número de telefone e pressione a tecla **C**.

**Nota:** Quando activa a opção **Remarcação auto** no menu **Definições extra (Menu 7.7)**, o telefone efectua a remarcação automaticamente até dez vezes quando o interlocutor não atende a chamada ou quando já está ao telefone. Para obter mais informações, consulte a página 134.


## Efectuar uma chamada internacional

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla **0**. Surgirá então o caractere **+**.
2. Introduza o código do país, o código da cidade, o número de telefone do destinatário e pressione a tecla **C**.

## Corrigir o número

Para eliminar...	Pressione...
o último dígito exibido	a tecla <b>C</b> .
qualquer outro dígito do número	a tecla Para a esquerda ou Para a direita até o cursor se encontrar imediatamente à direita do dígito a ser apagado. Pressione a tecla <b>C</b> . Também pode introduzir um dígito que falte, pressionando simplesmente a tecla correspondente.
o visor inteiro	a tecla <b>C</b> e mantenha-a pressionada durante mais de um segundo.



## Terminar uma chamada


Quando quiser terminar a sua chamada, pressione brevemente a tecla .

## Remarcação do último número

O telefone guarda os números que marca, recebe ou que não atendeu se o interlocutor estiver identificado. Para obter mais informações, consulte o capítulo "Registo de chamadas" na página 104.

Para remarcar qualquer um destes números:

1. Se tiver caracteres digitados no visor, pressione a tecla  para regressar ao modo Inactivo.
2. Pressione a tecla  para exibir a lista dos últimos números de acordo com a ordem em que as chamadas foram efectuadas ou recebidas.
3. Utilize as teclas Para cima e Para baixo para percorrer os números até que o número pretendido seja realçado.

4. Para...	Pressione...
marcar o número	a tecla  .
editar o número	a tecla de função <b>Opções</b> e seleccione <b>Editar</b> . Altere o número, em conformidade com o capítulo "Corrigir o número" na página 24.
apagar o número	a tecla de função <b>Opções</b> e seleccione <b>Eliminar</b> .
apagar todos os números da lista de Registo de chamadas	a tecla de função <b>Opções</b> e seleccione <b>Eliminar tudo</b> . Para obter mais informações, consulte a página 106.

### Efectuar uma chamada a partir da lista telefónica


Pode guardar os números de telefone que utiliza regularmente no cartão SIM ou na memória do telefone, que colectivamente são designados de lista telefónica. Baste seleccionar um nome para remarcar o número associado a este. Para obter mais informações acerca das funções da lista telefónica, consulte a página 33.

### Regular o volume

---

Durante uma chamada, se pretender ajustar o volume do auscultador, use as teclas de Volume situadas no lado esquerdo do telefone.

Pressione a tecla ↑ para aumentar o nível do volume e a tecla ↓ para o diminuir.

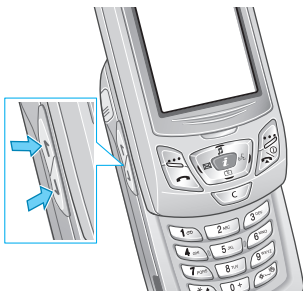

No modo Inactivo e com a tampa aberta, pode regular o volume das teclas utilizando estas teclas.


## Atender uma chamada

---


Quando alguém lhe telefona, o telefone toca e exibe a animação de recepção de chamada.


Se o telefone conseguir identificar o interlocutor, este exibirá o número ou o nome correspondente, se o mesmo constar da sua lista telefónica.

1. Pressione a tecla  ou a tecla de função **Aceitar** para atender a chamada a entrar.

Quando a opção **Atender qualquer tecla** no menu **Definições extra (Menu 7.7)** estiver activada, pode pressionar qualquer tecla para atender uma chamada com excepção da tecla  e da tecla de função **Rejeit**. Ver página 134.

Quando a opção **Tampa activa** no menu **Definições extra (Menu 7.7)** estiver activada, pode atender a chamada bastando para isso apenas fazer deslizar a tampa para cima. Ver página 134.

**Nota:** Para rejeitar a chamada, pressione e mantenha pressionada uma das teclas de Volume, ou pressione a tecla de função **Rejeit** ou a tecla .

2. Termine a chamada pressionando a tecla .

**Nota:** Pode atender uma chamada mesmo durante a utilização da lista telefónica ou das funções dos menus. Depois de terminar a chamada, o telefone regressa ao ecrã da função que estava a utilizar.

### Ver as chamadas não atendidas


Quando não puder atender uma chamada por qualquer motivo, pode descobrir quem lhe telefonou de modo a poder telefonar a essa pessoa.

O número de chamadas não atendidas será imediatamente mostrado no ecrã inactivo, quando alguma chamada não for atendida.

Para ver as chamadas não atendidas imediatamente:

1. Pressione a tecla de função **Ver**.

O número para as chamadas não atendidas mais recentes será exibido, se estiver disponível.


2. <b>Para...</b>	<b>Pressione...</b>
percorrer as chamadas não atendidas	a tecla Para cima ou Para baixo.
chamar o número exibido	a tecla  .
editar ou apagar um número de chamada não atendida	a tecla de função <b>Selec.</b> Ver abaixo.

### Editar um número de chamada não atendida

**Nota:** Quando o número para a chamada não atendida não está disponível, a opção **Editar** não é exibida.

1. Pressione a tecla de função **Opções**.
2. Pressione as teclas Para cima ou Para baixo para realçar a opção **Editar**.
3. Pressione a tecla de função **Selec.**

4. Alterar o número.

5. <b>Para...</b>	<b>Pressione...</b>
chamar o número	a tecla  .
guardar o número	a tecla de função <b>Guardar</b> e introduza o nome e a localização. Para obter mais informações, consulte a página 33.

## Apagar uma chamada não atendida


1. Pressione a tecla de função **Opções**.
2. Se necessário, pressione as teclas Para cima ou Para baixo para realçar a opção **Eliminar**.
3. Pressione a tecla de função **Seleç**.

Pode pressionar a tecla  em qualquer altura para sair da função de Chamada não atendida.

**Nota:** Pode aceder à função de Chamada não atendida em qualquer altura seleccionando o menu **Chamadas não atendidas (Menu 4.1)**. Para obter mais informações, consulte a página 104.


## Mudar rapidamente para o modo Silencioso

O modo Silencioso é conveniente quando quiser impedir o telefone de tocar como, por exemplo, no cinema.

No modo Inactivo, pressione e mantenha pressionada a tecla **#** até ser exibida a mensagem “Modo silencioso” e o ícone de Vibração ().



No modo Silencioso, o seu telefone altera as definições sonoras do seguinte modo:

Opção	Nova definição
Tipo de alerta ( <b>Menu 6.3</b> )	Vibração
Som das teclas ( <b>Menu 6.4</b> )	Desligado
Tom de mensagem ( <b>Menu 6.5</b> )	Luz+vibração
Som da tampa ( <b>Menu 6.6</b> )	Desligado
Ligar/Desligar ( <b>Menu 6.7</b> )	Desligado
Tom extra ( <b>Menu 6.8</b> )	Desligado

Para sair e reactivar as definições de som anteriores, pressione e mantenha pressionada a tecla **#** novamente até surgir “Sair modo silencioso”. O ícone de Vibração () deixará de ser exibido.

**Nota:** Quando desliga o telefone, o modo Silencioso é desactivado automaticamente.

# Seleccionar funções e opções

O seu telefone oferece um conjunto de funções que lhe permitem personalizar o aparelho. Essas funções são organizadas em menus e submenus, que podem ser acedidos por meio das duas teclas de função identificadas como  e . Cada menu e submenu permite-lhe ver e alterar os parâmetros de uma determinada função.

As funções das teclas de função variam consoante a função que está actualmente a utilizar; a etiqueta na linha de baixo do visor mesmo por cima de cada tecla indica a sua função actual.

Exemplo:






Pressione a tecla de função esquerda para aceder ao modo de Menu.

Pressione a tecla de função direita para aceder à função da lista telefónica.

## Seleccionar funções e opções

Para ver as diversas funções e opções disponíveis e para seleccionar a que pretende:

1. Pressione a tecla de função apropriada.

2. <b>Para...</b>	<b>Pressione...</b>
seleccionar a: <ul style="list-style-type: none"><li>• função exibida</li><li>• opção realçada</li></ul>	a tecla de função <b>Sele</b> c ou a tecla Para a direita.
ver função seguinte ou realçar a próxima opção numa lista	a tecla Para baixo ou a tecla ↓ no lado esquerdo do telefone.
regressar à função ou opção anterior numa lista	a tecla Para cima ou a tecla ↑ no lado esquerdo do telefone.
recuar um nível na estrutura	a tecla Para a esquerda, tecla de função  ou a tecla <b>C</b> .
sair da estrutura sem alterar as definições	a tecla  \  .

Em algumas funções, pode-lhe ser solicitado o código ou o PIN. Introduza o código e pressione a tecla de função **OK**.

**Nota:** Quando acede a uma lista de opções, o seu telefone realça a opção actual. Se, no entanto, existirem apenas duas opções, como, por exemplo, **Ligado/Desligado** ou **Activar/Desactivar**, o seu telefone realça a opção que não se encontra actualmente activa de modo a poder seleccioná-la directamente.

# Lista telefónica

Pode guardar números de telefone e os seus nomes correspondentes nas memórias do seu cartão SIM e do telefone. Estes dois elementos estão fisicamente separados mas são utilizados como uma entidade única, designada de lista telefónica.

## Guardar um número de telefone com um nome

Existem duas maneiras de guardar um número:

- Utilizando a tecla de função **Guardar** no modo Inactivo.
- Utilizando a opção **Nova entrada** no menu da lista telefónica.




## Guardar um número no modo Inactivo

Quando começa a introduzir um número, **Guardar** surge por cima da tecla de função esquerda para lhe permitir guardar o número na lista telefónica.

1. Introduza o número que pretende guardar.

**Nota:** Caso cometa algum erro durante a introdução de um número, corrija-o utilizando a tecla **C**. Para obter mais informações, consulte a página 24.

2. Quando tiver a certeza que o número está correcto, pressione a tecla de função **Guardar**.
3. Seleccione um ícone para identificar a categoria do número a ser guardado. Estão disponíveis três categorias:

- : Número de telemóvel
- : Número do trabalho
- : Número de casa

Para seleccionar a categoria, pressione a tecla Para a esquerda ou a tecla Para a direita e pressione a tecla de função **Selecc**.

4. Seleccione a localização da memória, ou **SIM** ou **Telefone**, pressionando as teclas Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Selecc.**

**Nota:** Quando mudar de telefone, quaisquer números guardados na memória do cartão SIM ficarão automaticamente disponíveis com o novo telefone, ao passo que quaisquer números guardados na memória do telefone terão de ser novamente introduzidos.


5. Introduza um nome e pressione a tecla de função **OK**.

O comprimento máximo de um nome que pode introduzir depende do seu cartão SIM. Para mais pormenores sobre como introduzir caracteres, consulte a página 45.

6. Se não quiser guardar o número e o nome na localização sugerida, pressione a tecla **C** para apagar o número da localização e introduza outra localização pressionando as teclas numéricas.


7. Pressione a tecla de função **OK** para guardar o nome e o número de telefone.

Depois de guardar o nome e o número, o telefone exibe a entrada ou o nome que criou na lista telefónica.

8. Para...	Pressione...
utilizar as opções de entrada	a tecla de função <b>Opções</b> . Para obter mais informações, consulte a página 36.
regressar ao ecrã inactivo	a tecla  \D.

## Guardar um número utilizando o menu Lista telefónica

1. Quando for exibido o visor inactivo, pressione a tecla de função **Nome**.
2. Localize a opção **Nova entrada** pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Selec**.
3. Seleccione um ícone para identificar a categoria do número a ser guardado pressionando a tecla Para a esquerda ou Para a direita e pressione a tecla de função **Selec**.

**Nota:** O ícone de E-mail () encontra-se disponível nesta etapa. Este permite-lhe guardar um endereço de e-mail em vez de um número de telefone.

4. Seleccione uma localização da memória, ou **SIM** ou **Telefone**, pressionando as teclas Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Selec**.
5. Introduza um nome e pressione a tecla de função **OK**.

O comprimento máximo de um nome que pode introduzir depende do seu cartão SIM. Para mais pormenores sobre como introduzir caracteres, consulte a página 45.

6. Introduza o número ou endereço de e-mail que pretende guardar e pressione a tecla de função **Guardar**.
7. Continue o procedimento a partir do passo 6 descrito na página 34 para guardar o número.

## Utilizar as opções de entradas da lista telefónica

Quando estiver a aceder a qualquer entrada da lista telefónica, pressione a tecla de função **Opções** para aceder às opções para a entrada.

Para...	Pressione...
seleccionar a opção realçada	a tecla de função <b>Selecc</b> ou a tecla Para a direita.
realçar uma opção diferente	as teclas Para cima ou Para baixo até que a opção que pretende esteja realçada.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Guardar:** permite-lhe colar o número no modo de marcação normal. Utilize esta opção para marcar um número idêntico a um existente na lista telefónica, como, por exemplo, uma extensão diferente no mesmo escritório.

Utilize a tecla **C** para alterar o número conforme for necessário; consulte a página 24 para obter mais pormenores. Quando estiver pronto a marcar, pressione a tecla **OK**.

**Editar:** permite-lhe editar o nome e o número de telefone.

Selecione **Uma entrada** para alterar o nome e/ou número para a entrada seleccionada. Se alterar o nome, então o número será guardado separadamente com o novo nome.

Selecione **Todas as entradas** para alterar apenas o nome da entrada.

**Apagar:** permite-lhe apagar o número seleccionado da lista telefónica. É-lhe solicitada uma confirmação de que realmente pretende apagar o nome e o número tendo de pressionar a tecla de função **Sim**.

**Copiar:** permite-lhe copiar o número para outra localização. Pode seleccionar a memória e o número de localização.

**Grupo chamadores:** permite-lhe organizar as suas entradas da lista telefónica em grupos de interlocutores de modo a que o seu telefone o alerte de um determinado modo quando uma pessoa de um desses grupos lhe telefonar. Seccione um dos dez grupos disponíveis.

Para remover uma entrada de um grupo, seccione a opção **Nenhum grupo**.

Para mais informações sobre como alterar as propriedades do grupo de chamadores, consulte a página 40.

**Adicionar entrada:** permite-lhe adicionar um número novo ao nome actualmente seleccionado.

**Enviar através de IrDA:** permite-lhe enviar todas as entradas ou uma entrada do nome seleccionado para outros telefones compatíveis com IrDA. Para obter mais informações, consulte a página 125.

## Procurar e marcar um número na lista telefónica


Depois de guardar números na lista telefónica, pode procurá-los de duas maneiras; por nome ou por grupo de chamador.

### Procurar um número por nome

1. Quando for exibido o visor inactivo, pressione a tecla de função **Nome**.
2. Pressione a tecla de função **Selec** quando a opção **Procurar** estiver realçada. É-lhe solicitado que introduza um nome.
3. Introduza as primeiras letras do nome que pretende localizar.

As entradas da lista telefónica aparecerão, começando pela primeira entrada coincidente com as letras introduzidas.

4. Para...	Pressione...
ver a entrada realçada	a tecla de função <b>Ver</b> .
seleccionar uma entrada diferente	as teclas Para cima ou Para baixo até a entrada estar realçada.
procurar um nome que comece por uma letra diferente	a tecla com a letra que pretende.

5. Uma vez encontrada a entrada, pressione a tecla  para marcar o número ou pressione a tecla de função **Opções** para aceder às opções da entrada da lista telefónica; para mais informações, consulte a página 36.

## Procurar um número por grupo de chamadores


1. Quando for exibido o visor inactivo, pressione a tecla de função **Nome**.
2. Localize a opção **Procura de grupo** pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Selec.** É-lhe solicitado que introduza o nome de um grupo.
3. Introduza as primeiras letras do nome do grupo que pretende localizar.

Os grupos de chamadores são listados, começando pelo primeiro grupo coincidente com as letras introduzidas.

4. Se necessário, procure um grupo pretendido com a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Ver**.


As entradas da lista telefónica no grupo de chamadores são então listadas.

5. <b>Para...</b>	<b>Pressione...</b>
ver a entrada realçada	a tecla de função <b>Ver</b> .
seleccionar uma entrada diferente	as teclas Para cima ou Para baixo até que a entrada que pretende esteja realçada.

6. Uma vez encontrada a entrada, pressione a tecla  para marcar o número ou pressione a tecla de função **Opções** para aceder às opções da entrada da lista telefónica; para mais informações, consulte a página 36.

## Editar um grupo de chamadores

---

1. Quando for exibido o visor inactivo, pressione a tecla de função **Nome**.
2. Localize a opção **Edição de grupo** pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Selec**.
3. Percorra a lista do grupo pressionando a tecla Para cima ou Para baixo.
4. Quando o grupo que pretende estiver realçado, pressione a tecla de função **Opções**.
5. Seleccione cada opção e altere as definições conforme desejar. As opções disponíveis são as seguintes:
  - **Toque chamada:** permite-lhe definir um tom de chamada a ser utilizado quando receber uma chamada de voz de uma pessoa no grupo.
  - **Tom SMS:** permite-lhe definir um tom de chamada a ser utilizado quando receber uma mensagem de uma pessoa no grupo.
  - **Gráfico:** permite-lhe definir um ícone gráfico a ser exibido quando receber uma chamada de voz de uma pessoa no grupo.
  - **Nome do grupo:** permite-lhe atribuir um nome ao grupo. Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 45.
6. Quando terminar a alteração das definições, pressione a tecla **C** ou a tecla .

## Marcação rápida

---

Uma vez guardados os números de telefone na lista telefónica, pode definir até oito entradas de marcação rápida e, em seguida, marcá-las facilmente sempre que desejar, bastando para isso pressionar a tecla numérica associada.


### Definir entradas de marcação rápida

1. Quando for exibido o visor inactivo, pressione a tecla de função **Nome**.
2. Localize a opção **Marcação rápida** pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Sele**.
3. Seleccione a tecla à qual pretende atribuir o número de marcação rápida, a partir das teclas **2** a **9** e pressione a tecla de função **OK**.

**Nota:** A localização da memória 1 está reservada ao seu número de servidor de Correio de voz.

Se já tiver atribuído um número à tecla, a tecla de função **Opções** substitui a tecla de função **OK**. Avance para o passo 6.

4. Seleccione uma entrada da lista telefónica e pressione a tecla de função **Ver**.
5. Seleccione um número, se a entrada tiver mais do que um, pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e a seguir pressione a tecla de função **Sele**.

6. Uma vez um número atribuído à tecla, pode utilizar as opções seguintes pressionando a tecla de função **Opções**:
  - **Alterar**: permite-lhe atribuir um número diferente à tecla.
  - **Eliminar**: permite-lhe eliminar as definições para que nenhum número esteja atribuído à tecla.
  - **Eliminar tudo**: permite-lhe eliminar as definições de todas as teclas de modo a que nenhuma tecla tenha um número atribuído.
  - **Número**: permite-lhe ver o número atribuído à tecla.
7. Quando terminar a definição das opções, pressione a tecla **C** ou a tecla .

## Marcação rápida a partir da lista telefónica

Para efectuar a marcação rápida dos números atribuídos às teclas **2** a **9**, pressione e mantenha pressionada a tecla apropriada.

## Apagar todas as entradas da lista telefónica

---



Pode apagar todas as entradas na memória seleccionada ou em ambas as memórias.

1. Quando for exibido o visor inactivo, pressione a tecla de função **Nome**.
2. Localize a opção **Eliminar tudo** pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Seleç**.
3. Para colocar uma marca de verificação junto da memória que pretende esvaziar, **Todos**, **SIM** ou **Telefone**, pressione a tecla de função **Marcar**.

Pode remover a marca de verificação pressionando a tecla de função **Retirar**.

4. Quando tiver terminado a marcação, pressione a tecla de função **Apagar** para apagar as entradas da memória seleccionada.
5. Introduza o código do telefone e pressione a tecla de função **OK**.



**Nota:** O código padrão que vem definido de fábrica é "00000000". Para mudá-lo, consulte a página 132.

6. Quando surgir a mensagem de confirmação, pressione a tecla de função **Sim**.  
Para cancelar a eliminação, pressione a tecla de função **Não**.
7. Quando terminar a eliminação, pressione a tecla **C** ou a tecla  \ .

## Verificar o estado da memória

---

Pode verificar quantos nomes e números estão guardados na lista telefónica, tanto na memória do cartão SIM como na memória do telefone. Pode também ver a capacidade das duas memórias.

1. Quando for exibido o visor inactivo, pressione a tecla de função **Nome**.
2. Selecciona a opção **Estado da memória** pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Selec**.
3. Pressione a tecla Para cima ou Para baixo para ver o número de entradas existentes e vazias disponíveis na memória do cartão SIM e do telefone.
4. Quando terminar, pressione a tecla **C** ou a tecla  \ .

## Utilizar os números de marcação fornecidos pelo operador

---

Pode ver a lista de números de marcação fornecidos pelo operador (SDN) atribuídos pelo seu operador. Estes números incluem números de emergência, de questões relativas aos serviços e de correio de voz.

1. Quando for exibido o visor inactivo, pressione a tecla de função **Nome**.
2. Seleccione a opção **SDN** pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Selec**.
3. Percorra os números utilizando a tecla Para cima ou Para baixo.
4. Para marcar o número exibido, pressione a tecla de função **Marcar**.

**Nota:** Esta opção só está disponível quando o seu cartão SIM suporta números de marcação fornecidos pelo operador.

# Introduzir texto

Quando estiver a utilizar o seu telefone, terá muitas vezes a necessidade de introduzir texto, como, por exemplo, quando guardar um nome na lista telefónica, quando criar uma saudação pessoal ou quando agendar eventos no calendário. Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do seu telefone.

O seu telefone tem os seguintes modos de introdução de texto:

- **Modo T9**

Este modo permite-lhe introduzir palavras pressionando as teclas apenas uma vez para cada letra. Cada tecla do teclado possui mais de uma letra; por exemplo, quando pressiona a tecla **5** uma vez, o visor poderá exibir J, K ou L. O modo T9 compara automaticamente as letras introduzidas a um dicionário linguístico interno para determinar a palavra correcta, sendo assim necessário introduzir muito menos letras do que no modo de alfabeto normal.

- **Modo de alfabeto**

Este modo permite-lhe introduzir letras pressionando a tecla da letra pretendida uma, duas, três ou quatro vezes, até essa letra surgir no visor.

- **Modo de símbolos**

Este modo permite-lhe introduzir vários símbolos e caracteres especiais.

- **Modo numérico**

Este modo permite-lhe introduzir números.

## Alterar o modo de introdução de texto

Quando estiver num campo que permita a introdução de caracteres, verá um indicador do modo de introdução de texto na parte inferior do visor.

Exemplo: Escrever uma mensagem de texto



Indicador do modo de introdução de texto

Para seleccionar...	Pressione a tecla de função direita até...
O modo T9	<b>T9</b> ser exibido. Ver página 47.
O modo de alfabeto	<b>A</b> ser exibido. Ver página 49.
O modo numérico	<b>1</b> ser exibido. Ver página 50.
O modo de símbolos	ser exibida a lista de símbolos. Ver página 50.

**Nota:** Podem estar disponíveis modos de introdução de texto adicionais dependendo do país.

## Utilizar o modo T9

---

O T9 é um modo de introdução de texto intuitivo que lhe permite digitar qualquer caractere pressionando a tecla apenas uma vez. Este modo de introdução de texto baseia-se num dicionário interno.

Para introduzir palavras no modo T9:

1. Quando estiver no modo T9, inicie a introdução de uma palavra pressionando as teclas **2** a **9**. Pressione cada tecla somente uma vez para cada letra.

Exemplo: Para introduzir a palavra "NOVA" no modo T9, pressione as teclas **6**, **6**, **8** e **2**.

A palavra que está a escrever aparece no visor. A palavra pode mudar sempre que é pressionada uma tecla.

2. Introduza a palavra inteira antes de editar ou apagar qualquer letra.
3. Quando a palavra for exibida correctamente, avance para o passo 4. Se tal não ocorrer, pressione a tecla **0**, Para cima ou Para baixo repetidamente para exibir escolhas de palavras alternativas para as teclas que pressionou.

Exemplo: Tanto "COM" como "ANO" utilizam as teclas **2**, **6** e **6**. O telefone mostra em primeiro lugar a palavra mais usada.

4. Introduza um espaço pressionando a tecla **#** e comece a introduzir a palavra seguinte.

## Introduzir texto

Para acrescentar uma palavra nova ao dicionário T9:

1. Depois de pressionar as teclas correspondentes à palavra que pretende acrescentar, pressione a tecla **0** ou a tecla Para baixo para exibir as palavras alternativas.
2. Quando pressionar a tecla **0** ou a tecla Para baixo na última palavra alternativa, o visor irá exibir **Adicionar** na linha de baixo. Pressione a tecla de função **Adicionar**.
3. Se necessário, elimine a palavra utilizando a tecla **C** e introduza a palavra que pretende utilizando o modo de alfabeto. Ver página 49.
4. Pressione a tecla de função **OK**.

A palavra é adicionada ao dicionário T9 e torna-se a primeira palavra associada para a tecla pressionada.

**Nota:** Esta função pode não se encontrar disponível em alguns idiomas.

- Para introduzir pontos finais, hífen ou apóstrofes, pressione a tecla **1**. O modo T9 aplica regras gramaticais para assegurar que é utilizada a pontuação correcta.
- Para mudar o tamanho da letra no modo T9, utilize a tecla **✕**. Existem três tipos de tamanho de letra; Letra minúscula (**ab**), Letra inicial maiúscula (**Ab**) e Só maiúsculas (**AB**).
- Pode movimentar o cursor utilizando as teclas Para a esquerda e Para a direita. Para apagar letras, pressione a tecla **C**. Pressione e mantenha pressionada a tecla **C** para limpar o visor.

## Utilizar o modo de alfabeto

Utilize as teclas **1** a **0** para introduzir o seu texto.

1. Pressione as teclas assinaladas com a letra que pretende:
  - Uma vez para a primeira letra;
  - Duas vezes para a segunda letra;
  - E assim por diante.
2. Selecciona as outras letras do mesmo modo.

**Nota:** O cursor move-se para a direita quando pressiona uma tecla diferente. Quando quiser introduzir a mesma letra duas vezes seguidas ou letras diferentes com a mesma tecla, aguarde uns segundos para que o cursor se desloque automaticamente para a direita e, só depois, selecione a letra seguinte.

Consulte a tabela a seguir para obter mais informações sobre os caracteres disponíveis:

Tecla	Caracteres na ordem exibida	
	Maiúscula	Minúscula
1	Espaço . 1 ! ? & i ¿ §	. % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >

**Nota:** Os caracteres disponíveis no modo de alfabeto podem ser diferentes, dependendo do país.

## Introduzir texto

- Para introduzir espaços entre as palavras, pressione a tecla **#**.
- Para mudar o tamanho da letra no modo de alfabeto, utilize a tecla **\***. Existem três tipos de tamanho de letra; Letra minúscula (**ab**), Letra inicial maiúscula (**Ab**) e Só maiúsculas (**AB**).
- Pode movimentar o cursor utilizando as teclas Para a esquerda e Para a direita. Para apagar letras, pressione a tecla **C**. Pressione e mantenha pressionada a tecla **C** para limpar o visor.

## Utilizar o modo numérico

O modo numérico permite-lhe introduzir números numa mensagem de texto. Pressione as teclas correspondentes aos dígitos que pretende introduzir.

## Utilizar o modo de símbolos

O modo de símbolos permite-lhe introduzir símbolos numa mensagem de texto.

Para...	Pressione...
seleccionar um símbolo	a tecla com o número correspondente.
exibir mais símbolos	a tecla Para cima ou Para baixo.
eliminar o(s) símbolo(s)	a tecla <b>C</b> . Quando o campo de introdução estiver vazio, esta tecla faz o visor regressar ao modo anterior.
inserir o(s) símbolo(s) na sua mensagem	a tecla de função <b>OK</b> .
cancelar a sua introdução de texto e regressar ao modo anterior	a tecla de função <b>Regressar</b> .

# Opções durante uma chamada

O seu telefone tem várias funções de controlo que podem ser usadas durante uma chamada.

## Colocar uma chamada em espera

Pode colocar a chamada em curso em espera sempre que quiser. Pode efectuar outra chamada enquanto tem uma chamada em curso se a sua rede suportar este serviço.

Para colocar uma chamada em espera, pressione a tecla de função **Espera**. Pode reactivar a chamada sempre que quiser, pressionando a tecla de função **Recuperar**.

Para efectuar uma chamada enquanto tem outra chamada em curso:

1. Marque o número de telefone para onde pretende ligar ou seleccione-o na lista telefónica.

Para mais informações sobre como procurar um número na lista telefónica, consulte a página 38.

2. Pressione a tecla  para efectuar a segunda chamada.

A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.

Ou,


1. Coloque a chamada actual em espera, pressionando a tecla de função **Espera**.
2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.

## Opções durante uma chamada

Quando tiver uma chamada activa e uma chamada em espera, pode alternar entre as duas chamadas, alterando a chamada que tem em espera e colocando a outra chamada em espera.

Para alternar entre as duas chamadas, basta pressionar a tecla de função **Alternar**.

A chamada em curso é colocada em espera e a chamada em espera é reactivada, para que possa continuar a conversação com o outro interlocutor.

Quando quiser terminar a chamada, desligue cada chamada normalmente pressionando a tecla .

## Utilizar as funções do menu

---

Durante uma chamada, pode aceder às funções principais do menu.

1. Pressione a tecla de função **Opções**.
2. Pressione a tecla de função **OK** quando a opção **Menu** estiver realçada.
3. Pressione as teclas Para cima ou Para baixo para percorrer a lista do menu.

**Nota:** Não poderá utilizar determinados menus durante uma chamada. Estes encontram-se desactivados nesta lista.

4. Quando o menu que pretende estiver realçado, pressione a tecla de função **Selecc**.
5. Se o menu seleccionado tiver sub-opções, repita os passos 3 e 4.

Para mais informações sobre as funções de menu disponíveis, consulte a lista na página 61.

## Desligar o microfone (fechar micro)

---

Pode desligar temporariamente o microfone do seu telefone, de modo a que a pessoa com quem está a falar ao telefone não o possa ouvir.

Exemplo: Quer dizer algo a outra pessoa que se encontre consigo na sala, mas não quer que o seu interlocutor o escute.

Para desligar temporariamente o microfone:

1. Pressione a tecla de função **Opções**.
2. Pressione a tecla Para baixo para realçar a opção **Fechado**.
3. Pressione a tecla de função **OK**.

O seu interlocutor já não o pode ouvir.

Para voltar a ligar o microfone:

1. Pressione a tecla de função **Opções**.
2. Se necessário, pressione a tecla Para baixo para realçar a opção **Aberto**.
3. Pressione a tecla de função **OK**.

O seu interlocutor já o pode ouvir novamente.

## Silenciar ou enviar os sons das teclas

---

Estas opções permitem-lhe ligar e desligar os sons das teclas. Se a opção **Teclas s/som** estiver seleccionada, o seu telefone não transmite os sons das teclas, o que lhe permite pressionar as teclas sem ter de escutar os sons aborrecidos das teclas durante uma chamada.

**Nota:** Para comunicar com atendedores de chamadas ou com sistemas telefónicos computadorizados, a opção **Teclas c/som** deverá estar activada.

## Enviar sons DTMF

---

Pode enviar os sons DTMF (Multifrequência de Dupla Tonalidade) quando estiver a marcar um número.

Esta opção é útil para introduzir um código ou número de conta quando estiver a efectuar uma chamada para um sistema automatizado, como, por exemplo um serviço bancário.

Para enviar os sons DTMF:

1. Quando estiver ligado ao sistema de tele-serviço, pressione a tecla de função **Opções**.
2. Pressione a tecla Para baixo para realçar a opção **Enviar DTMF**.
3. Pressione a tecla de função **OK**.
4. Introduza o número que pretende enviar e pressione a tecla de função **OK**.

Os sons são enviados.

## Procurar um número na lista telefónica

---

Pode procurar um número na lista telefónica durante uma chamada.

1. Pressione a tecla de função **Opções**.
2. Pressione a tecla Para baixo para realçar a opção **Lista telefónica**.
3. Pressione a tecla de função **OK**.

As entradas da lista telefónica são listadas no visor.

4. Introduza o nome que pretende encontrar.

Se introduzir as primeiras letras do nome, as entradas na lista telefónica, serão exibidas com início na primeira entrada correspondente às letras introduzidas.

5. Para ver a entrada realçada, pressione a tecla de função **Ver**.


Para obter mais informações sobre a função da lista telefónica, consulte a página 33.



## Chamada em espera

---

Pode atender uma chamada a entrar tendo uma chamada em curso, se a sua rede suportar o serviço e se tiver definido o menu **Chamada em espera** (**Menu 9.3**) para a opção **Activar**; ver página 153. Será avisado de uma chamada a entrar por meio de um sinal sonoro de chamada em espera.

Para atender uma chamada enquanto tem outra chamada em curso:

1. Pressione a tecla  para atender a chamada a entrar. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Para alternar entre as duas chamadas, pressione a tecla de função **Alternar**.
3. Para terminar a chamada em espera, pressione a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Term. cham. espera**.

Para terminar a chamada em curso, pressione a tecla  \ .

## Efectuar uma chamada de conferência

---

Uma chamada de conferência é um serviço disponibilizado pela rede que permite a participação de até seis pessoas em simultâneo numa chamada múltipla ou de conferência. Para obter mais informações, contacte o seu operador.

### Iniciar a chamada de conferência

1. Ligue normalmente para o primeiro participante.
2. Ligue normalmente para o segundo participante. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.


3. Para juntar o primeiro participante à chamada de conferência, pressione a tecla de função **Opções** e selecione a opção **Aderir**. Pressione a tecla de função **OK**.
4. Para incluir outra pessoa na chamada de conferência, telefone-lhe normalmente e pressione a tecla de função **Opções**. Selecione a opção **Aderir** e pressione a tecla de função **OK**.

Pode acrescentar chamadores posteriores atendendo a chamada, pressionado a tecla de função **Opções** e seleccionando a opção **Aderir**. Repita o número de vezes que for necessário.

### Conversar em privado com um dos participantes

1. Pressione a tecla de função **Opções** e escolha a opção **Seleccionar uma**. Pressione a tecla de função **OK**.

Surgirá então a lista dos participantes na chamada.

2. Selecione a pessoa da lista pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Selecc** ou a tecla .

3. Quando estiver realçada a opção **Privada** pressione a tecla de função **OK**.

Agora já pode falar em privado com essa pessoa. Enquanto isso, os outros participantes poderão continuar a conversar uns com os outros.


4. Para regressar à chamada de conferência, pressione a tecla de função **Opções** e selecione a opção **Aderir**. Pressione a tecla de função **OK**.

Todos os participantes da chamada de conferência podem agora ouvir-se uns aos outros.

## Retirar um participante da chamada de conferência



1. Pressione a tecla de função **Opções** e escolha a opção **Seleccionar uma**. Pressione a tecla de função **OK**.

Surgirá então a lista dos participantes da chamada.

2. Seleccione a pessoa da lista pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Selec** ou a tecla .

3. Pressione a tecla Para baixo para seleccionar a opção **Remover** e pressione a tecla de função **OK**.

A chamada para esse participante é terminada, mas poderá continuar a falar com os outros.

4. Quando quiser terminar a chamada de conferência, pressione a tecla  \ .

# Utilizar os menus



O telefone oferece um vasto leque de funções que lhe permitem personalizá-lo de acordo com as suas necessidades. Estas funções estão organizadas em menus e submenus.

Os menus e submenus podem ser acedidos percorrendo-os utilizando as teclas de navegação ou utilizando os atalhos.

## Aceder a uma função de menu percorrendo o menu


1. No modo Inactivo, pressione a tecla de função **Menu** para aceder ao modo de Menu.
2. Percorra a lista utilizando a tecla Para cima ou Para baixo até atingir um menu principal, **Definições do telefone** por exemplo. Pressione a tecla de função **Selecc** ou a tecla Para a direita para entrar no menu.
3. Se o menu tiver submenus, **Idioma** por exemplo, pode aceder-lhes percorrendo a lista utilizando a tecla Para cima ou Para baixo e pressionando a tecla de função **Selecc** ou a tecla Para a direita.

Se o menu que seleccionou tiver opções adicionais, repita este passo.

4. Para...	Pressione...
percorrer os menus	a tecla Para cima ou Para baixo, ou utilize as teclas de Volume.
confirmar a definição escolhida	a tecla de função <b>Selecc</b> ou a tecla Para a direita.
regressar ao nível do menu anterior	a tecla de função  ou a tecla Para a esquerda.
sair do menu sem alterar as definições	a tecla  .

### Utilizar teclas de atalho

---

Os itens de menu como, por exemplo, submenus e opções, estão numerados e podem ser facilmente acedidos através dos seus números de atalho. O número de atalho é exibido na secção inferior direita junto à tecla de função  no visor. Basta pressionar a tecla de função **Menu** e introduzir o número do menu que pretende.

**Nota:** Os números atribuídos a cada menu estão indicados na lista na página 61. Estes podem não corresponder ao número de menu no seu telefone, dependendo dos serviços suportados pelo seu cartão SIM. Para o menú número 10, utilize a tecla **0**.

Exemplo: Aceder ao menu **Idioma**.

1. Pressione a tecla de função **Menu**.
2. Pressione a tecla **7** para **Definições do telefone**.
3. Pressione a tecla **5** para **Idioma**.

São então exibidos os idiomas disponíveis.

## Lista de funções de menu

---

A lista seguinte apresenta a estrutura dos menus disponíveis e indica o número atribuído a cada opção e a página onde pode encontrar uma descrição de cada função.

**Nota:** Se utilizar um cartão SIM AT que disponibilize serviços adicionais, será exibido o menu **SIM AT** quando pressionar a tecla de função **Menu** para entrar no modo de Menu. Para mais informações, consulte as instruções do seu cartão SIM.

### 1. Mensagens de texto (ver página 67)

- 1.1 Recebidas
- 1.2 Enviadas
- 1.3 Escrever nova
- 1.4 Modelos
- 1.5 Perfis
  - 1.5.1 Definição 1\*
  - 1.5.2 Definição 2\*
  - 1.5.3 Definição comum
- 1.6 Eliminar tudo
- 1.7 Estado da memória
  - 1.7.1 Memória do SIM
  - 1.7.2 Memória do telefone
  - 1.7.3 Memória do CB
- 1.8 Correio de voz
  - 1.8.1 Ligar a correio de voz
  - 1.8.2 Número do servidor de voz
- 1.9 Difusão celular
  - 1.9.1 Ler
  - 1.9.2 Receber
  - 1.9.3 Lista de canais
  - 1.9.4 Idioma

---

\* Só é exibido se for suportado pelo seu cartão SIM.

## **2. Msg com imagens (ver página 78)**

- 2.1 Recebidas
- 2.2 Enviadas
- 2.3 Rascunho
- 2.4 Escrever nova
- 2.5 Modelos
- 2.6 Eliminar tudo
- 2.7 Estado da memória
- 2.8 Configuração
  - 2.8.1 Relatório de entrega
  - 2.8.2 Ler resposta
  - 2.8.3 Transferência automática
  - 2.8.4 Mensagem de aceitação
  - 2.8.5 Ocultar ID
  - 2.8.6 Data de expiração
  - 2.8.7 Hora de entrega
  - 2.8.8 Prioridade
  - 2.8.9 Relatório permitido
  - 2.8.10 Duração de página
- 2.9 Perfil MMS

## **3. E-mail (ver página 92)**

- 3.1 Recebidas
- 3.2 Enviadas
- 3.3 Rascunho
- 3.4 Escrever nova
- 3.5 Modelos
- 3.6 Eliminar tudo
- 3.7 Estado da memória
- 3.8 Configuração
  - 3.8.1 Conta
  - 3.8.2 Intervalo de utilizador
  - 3.8.3 Assinatura
  - 3.8.4 Enviar cópia para si
- 3.9 Perfil de E-mail

## **4. Registo de chamadas (ver página 104)**

- 4.1 Chamadas não atendidas
- 4.2 Chamadas recebidas
- 4.3 Chamadas marcadas
- 4.4 Eliminar tudo
- 4.5 Tempo da chamada
  - 4.5.1 Tempo última chamada
  - 4.5.2 Total efectuadas
  - 4.5.3 Total recebidas
  - 4.5.4 Repôr temporizadores
- 4.6 Custo da chamada\*
  - 4.6.1 Custo última chamada
  - 4.6.2 Custo total
  - 4.6.3 Custo máximo
  - 4.6.4 Reiniciar contadores
  - 4.6.5 Definir custo máximo
  - 4.6.6 Preço/Unidade

## **5. Câmara (ver página 109)**

- 5.1 Tirar e enviar
- 5.2 As minhas fotos
- 5.3 Vídeo
  - 5.3.1 Gravar
  - 5.3.2 Clips de vídeo
- 5.4 Estado da memória

## **6. Definições de som (ver página 117)**

- 6.1 Tom de toque
- 6.2 Volume toque
- 6.3 Tipo de alerta
- 6.4 Som das teclas
- 6.5 Tom de mensagem
  - 6.5.1 Tom SMS
  - 6.5.2 Tom SMS-CB
  - 6.5.3 Tom MMS
  - 6.5.4 Tom de e-mail
- 6.6 Som da tampa
- 6.7 Ligar/Desligar
- 6.8 Tom extra

---

\* Só é exibido se for suportado pelo seu cartão SIM.

## **7. Definições do telefone (ver página 122)**

- 7.1 Activar infravermelhos
  - 7.1.1 Com PC
  - 7.1.2 Com outro telefone
- 7.2 Definições do visor
  - 7.2.1 Imagem de fundo
  - 7.2.2 Estilo dos menus
  - 7.2.3 Luminosidade
  - 7.2.4 Luz de fundo
  - 7.2.5 Luz de fundo auto
  - 7.2.6 Luz de serviço
  - 7.2.7 Logótipo gráfico
- 7.3 Saudação
- 7.4 Número próprio
- 7.5 Idioma
- 7.6 Segurança
  - 7.6.1 Verificar PIN
  - 7.6.2 Alterar PIN
  - 7.6.3 Bloqueio telefone
  - 7.6.4 Alterar código
  - 7.6.5 Privacidade
  - 7.6.6 Bloquear SIM
  - 7.6.7 Modo FDN\*
  - 7.6.8 Alterar PIN2\*
- 7.7 Definições extra
- 7.8 Repôr definições

## **8. Agenda (ver página 136)**

- 8.1 Alarme
  - 8.1.1 Alarme único
  - 8.1.2 Alarme diário
  - 8.1.3 Chamada de despertar
  - 8.1.4 Remover alarme
  - 8.1.5 Ligação auto
- 8.2 Calendário
- 8.3 Hora e data
  - 8.3.1 Definir hora
  - 8.3.2 Definir data
  - 8.3.3 Hora internacional
  - 8.3.4 Formato

---

\* Só é exibido se for suportado pelo seu cartão SIM.

## **8. Agenda** *(continuação)*

- 8.4 Calculadora
- 8.5 Lista de tarefas
- 8.6 Memo voz
  - 8.6.1 Gravar
  - 8.6.2 Lista de memo
  - 8.6.3 Eliminar tudo
  - 8.6.4 Estado da memória
- 8.7 Câmbio

## **9. Serviços de rede** (ver página 149)

- 9.1 Desvio de chamadas
  - 9.1.1 Desviar sempre
  - 9.1.2 Ocupado
  - 9.1.3 Sem resposta
  - 9.1.4 Não disponível
  - 9.1.5 Cancelar tudo
- 9.2 Barramento de chamadas
  - 9.2.1 Todas as enviadas
  - 9.2.2 Internacionais
  - 9.2.3 Internacionais excepto origem
  - 9.2.4 Todas as recebidas
  - 9.2.5 Recebidas quando no estrangeiro
  - 9.2.6 Cancelar tudo
  - 9.2.7 Alterar código de barramento
- 9.3 Chamada em espera
- 9.4 Selecção de rede
- 9.5 ID do chamador
- 9.6 Grupo fechado de utilizadores
  - 9.6.1 Lista de índice
  - 9.6.2 Acesso externo
  - 9.6.3 Grupo padrão
  - 9.6.4 Desactivar\*
- 9.7 Selecção de banda

---

\* Só é exibido se a função de Grupo fechado de utilizadores estiver activa.

## **10. Caixa de diversões (ver página 158)**

- 10.1 Browser WAP
  - 10.1.1 Início
  - 10.1.2 Favoritos
  - 10.1.3 http://
  - 10.1.4 Perfis
  - 10.1.5 Eliminar cache
  - 10.1.6 Receber mensagens
- 10.2 Jogos
- 10.3 Sons
- 10.4 Imagens
- 10.5 Eliminar tudo
- 10.6 Estado da memória
  - 10.6.1 Jogos
  - 10.6.2 Sons e Imagens

# Mensagens de texto

O serviço de mensagens curtas (SMS) permite-lhe enviar e receber mensagens de texto curtas de e para outros telemóveis GSM. Adicionalmente, o seu telefone suporta o serviço de mensagens avançadas (EMS), o qual permite-lhe incluir imagens simples, melodias e imagens animadas nas suas mensagens. Para utilizar esta função, tem de primeiro subscrever o serviço de mensagens do seu operador.

Quando surgir o ícone de Mensagem (✉) significa que tem mensagens de texto novas. Se a memória estiver cheia, será exibida uma mensagem de erro e não poderá receber novas mensagens de texto. Utilize a opção **Eliminar** em cada caixa de mensagem para eliminar as mensagens que já não lhe interessam.

**Nota:** Pode entrar rapidamente no menu **Mensagens de texto** pressionando a tecla Para a esquerda no modo Inactivo.

## Recebidas *(Menu 1.1)*

---

Esta caixa de mensagens é utilizada para guardar as mensagens que recebeu.

Quando entra neste menu é exibida a lista de mensagens recebidas juntamente com os números de telefone e nomes dos remetentes, se disponíveis na sua lista telefónica.

1. Seleccione uma mensagem da lista e pressione a tecla de função **Ver** para ler o conteúdo da mensagem.
2. Para percorrer o conteúdo da mensagem, pressione a tecla Para cima ou Para baixo.
3. Para percorrer a lista para a mensagem seguinte ou para a mensagem anterior, pressione a tecla ✕ ou a tecla #.

Quando estiver a ler uma mensagem pode escolher entre as opções seguintes pressionando a tecla de função **Opções**:

**Eliminar:** permite-lhe eliminar a mensagem.

**Enviar:** permite-lhe voltar a enviar a mensagem. Para mais informações acerca de como enviar uma mensagem, consulte a página 70.

**Resp texto:** permite-lhe responder a um remetente enviando-lhe uma mensagem de texto.

**Telefonar:** opção utilizada para telefonar ao remetente.

**Seleccionar endereço:** permite-lhe extrair o número e URL, endereços de e-mail ou números de telefone do remetente do texto da mensagem.

**Mover para telefone:** permite-lhe transferir a mensagem do cartão SIM para a memória do telefone. Esta opção só está disponível quando selecciona uma mensagem guardada no cartão SIM.

**Mover para SIM:** permite-lhe transferir a mensagem da memória do telefone para o cartão SIM. Esta opção só está disponível quando selecciona uma mensagem guardada na memória do telefone.

**Seleccionar objectos:** permite-lhe guardar objectos de animação, como, por exemplo, sons ou imagens, da mensagem no seu telefone. Pode utilizar os objectos quando estiver a escrever uma mensagem. Para obter mais informações, consulte a página 72.

## Enviadas (Menu 1.2)

---

Esta caixa de mensagens é utilizada para guardar as mensagens que já enviou ou que vai enviar.

Quando entra neste menu, é exibida a lista de mensagens na caixa juntamente com os números de telefone e nomes dos destinatários, se disponíveis na sua lista telefónica.

1. Seleccione uma mensagem da lista e pressione a tecla de função **Ver** para ler o conteúdo da mensagem.
2. Para percorrer o conteúdo da mensagem, pressione a tecla Para cima ou Para baixo.
3. Para percorrer a lista para a mensagem seguinte ou para a mensagem anterior, pressione a tecla ✕ ou a tecla #.

Quando estiver a ler uma mensagem, pode escolher entre as opções seguintes pressionando a tecla de função **Opções**:

**Eliminar:** permite-lhe eliminar a mensagem.

**Enviar:** permite-lhe voltar a enviar a mensagem. Para mais informações acerca de como enviar uma mensagem, consulte a página 70.

**Seleccionar endereço:** permite-lhe extrair o número de destino e URL, endereços de e-mail ou números de telefone do texto da mensagem.

**Mover para telefone:** permite-lhe transferir a mensagem do cartão SIM para a memória do telefone. Esta opção só está disponível quando selecciona uma mensagem guardada no cartão SIM.

**Mover para SIM:** permite-lhe transferir a mensagem da memória do telefone para o cartão SIM. Esta opção só está disponível quando selecciona uma mensagem guardada na memória do telefone.

**Seleccionar objectos:** permite-lhe guardar objectos de animação, como, por exemplo, sons ou imagens, da mensagem no seu telefone. Pode utilizar os objectos quando estiver a escrever uma mensagem. Para obter mais informações, consulte a página 72.

### Escrever nova *(Menu 1.3)*

---

Neste menu poderá escrever e enviar uma mensagem de texto.

**Nota:** Quando acrescenta objectos de animação à mensagem, o número de caracteres que podem ser introduzidos diminui.

### Criar uma mensagem de texto simples

1. Crie a sua mensagem.

**Nota:** Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 45.

2. Quando terminar de introduzir a mensagem, pressione a tecla de função **Opções**. As opções disponíveis são as seguintes:
  - **Enviar:** permite-lhe enviar a mensagem. A mensagem é eliminada depois de ter sido enviada.
  - **Guard/enviar:** permite-lhe guardar uma cópia da mensagem e depois enviar a mensagem. Pode ler a mensagem na sua caixa de saída.
  - **Guardar:** permite-lhe guardar a mensagem de modo a poder ser enviada mais tarde. Pode ler a mensagem na sua caixa de saída.
  - Para mais informações sobre as opções de **Formatação do texto**, **Adicionar objectos**, **Adicionar modelos**, **Adicionar contacto**, **Adicionar marcador** e **Idioma**, consulte a página 71.

3. Seleccione **Enviar** ou **Guard/enviar** e pressione a tecla de função **Selecc.**

Se quiser apenas gravar a mensagem, seleccione **Guardar**. Depois de guardar a mensagem, o telefone regressa ao menu **Mensagens de texto**.

4. Se seleccionar uma opção de gravação, escolha a memória onde pretende guardar a mensagem e pressione a tecla de função **OK**.
5. Introduza um número de destino e pressione a tecla de função **OK**.

A mensagem é enviada.

**Nota:** Quando o telefone não for capaz de enviar a mensagem, este irá perguntar-lhe se deseja voltar a tentar. Pressione a tecla de função **OK** para confirmar. Caso contrário, pressione a tecla de função **Sair** para regressar ao ecrã da função Escrever nova.

## Criar uma mensagem utilizando as opções

1. Crie uma mensagem.
2. Pressione a tecla de função **Opções**.
3. Seleccione uma das opções seguintes pressionando as teclas Para cima e Para baixo e a seguir pressionando a tecla de função **Selecc.**
  - **Formatação do texto:** permite-lhe formatar o estilo do texto. Para o tipo de **Tamanho** estão disponíveis as opções **Normal**, **Grande** e **Pequeno**. Para os tipos de **Sublinhado** e **Riscado** seleccione entre as opções **Sim** ou **Não**. Estes atributos podem ser combinados.

- **Adicionar objectos:** permite-lhe adicionar um som, melodia, imagem ou animação à mensagem. Seleccione a categoria do objecto a ser adicionado. Em cada categoria, pode seleccionar entre os vários itens definidos de fábrica ou escolher um item recebido de outras fontes como, por exemplo, da Internet ou de outros telefones.
  - **Adicionar modelos:** permite-lhe aplicar um dos modelos de mensagens predefinidos ao texto. Seleccione uma de cinco mensagens guardadas no menu **Modelos (Menu 1.4)**. Para obter mais informações, consulte a página 73.
  - **Adicionar contacto:** permite-lhe adicionar uma entrada da lista telefónica na sua mensagem. Seleccione uma da lista.
  - **Adicionar marcador:** permite-lhe adicionar o endereço de uma página da Web guardada na sua lista de favoritos (**Menu 10.1.2**). Seleccione uma da lista.
  - **Idioma:** permite-lhe alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução de texto T9. Seleccione o idioma a ser utilizado.
4. Complete a mensagem, e envie ou guarde a mensagem seguindo o procedimento a partir do passo 2 na página 70.

## Modelos *(Menu 1.4)*

---

Com este menu, é possível predefinir até cinco mensagens das que utiliza com mais frequência.

Selecione uma localização vazia ou o modelo de mensagem que pretende e pressione a tecla de função **Selec**.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Editar:** permite-lhe escrever uma mensagem nova ou editar a mensagem.

**Nota:** Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 45.

**Enviar msg:** permite-lhe recuperar a mensagem. Uma vez a mensagem concluída, pode enviar, guardar e enviar ou simplesmente guardar a mensagem. Para mais informações sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 70.

**Eliminar:** permite-lhe eliminar a mensagem. É lhe solicitado que confirme a eliminação pressionando a tecla de função **Sim**.

## Perfis *(Menu 1.5)*

---

Com este menu, pode configurar as informações padrão da função de mensagens. Um grupo de perfis é um conjunto de definições necessárias para enviar mensagens. O número de grupos de definições disponível depende da capacidade do seu cartão SIM.

### Notas:

- As opções de configuração disponíveis neste menu podem ser diferentes dependendo do seu operador.
- A última configuração a que acedeu é activada automaticamente para enviar mensagens.

**Definição x** (em que **x** é o número do grupo de definições): cada grupo tem o seu próprio submenu.

Assistência: permite-lhe guardar ou alterar o número do centro de mensagens, o qual é necessário para enviar mensagens. Tem de obter este número junto do seu operador.

Destino padrão: permite-lhe guardar o número de destino padrão. O número é exibido automaticamente no ecrã de Destino quando cria uma mensagem.

Tipo padrão: permite-lhe definir o tipo de mensagem padrão como **Texto**, **Fax**, **Email** ou **Paging**. A rede pode converter as mensagens para o formato seleccionado.

Validade padrão: permite definir o período de tempo durante o qual as mensagens de texto são guardadas no centro de mensagens, enquanto estão a ser efectuadas tentativas para as entregar ao destinatário.

Nome definição: permite-lhe atribuir um nome ao grupo de definições actualmente a ser definido.

**Definição comum**: as opções disponíveis são as seguintes:

Caminho resposta: permite ao destinatário da sua mensagem enviar-lhe uma resposta através do seu centro de mensagens, se a sua rede suportar este serviço.

Relatório entrega: permite-lhe activar ou desactivar a função de relatório. Quando esta função está activada, a rede informa-o se a sua mensagem foi ou não entregue.

Seleccção de portadora: permite-lhe escolher entre as opções **GSM** ou **GPRS**, dependendo da sua rede.

Tipo de Caractere: permite-lhe escolher um tipo de caractere das opções Alfabeto GSM, Uni-Code ou Automática. Se seleccionar a opção Uni-Code e o telefone do seu destinatário não suportar esse tipo de caracteres, pode acontecer que o destinatário não consiga ler a sua mensagem.

## Eliminar tudo *(Menu 1.6)*

Este menu permite-lhe eliminar todas as mensagens de texto em cada caixa de mensagens. Pode também eliminar todas as suas mensagens de uma vez.

Para...	Pressione...
seleccionar a caixa de mensagens a limpar	a tecla Para cima ou Para baixo. Para eliminar todas as suas mensagens, seleccione <b>Todas as mensagens</b> .
colocar uma marca de verificação	a tecla de função <b>Marcar</b> .
retirar uma marca de verificação	a tecla de função <b>Retirar</b> .
eliminar as mensagens assinaladas	a tecla de função <b>Apagar</b> .

Quando o visor exibir uma mensagem de confirmação, pressione a tecla de função **Sim**.

## Estado da memória *(Menu 1.7)*

Este menu exibe quantas mensagens estão actualmente guardadas nas memórias do cartão SIM, telefone e CB (difusão celular).

### Correio de voz *(Menu 1.8)*

---

Este menu disponibiliza-lhe um modo de aceder à sua caixa de correio de voz, se a sua rede suportar este serviço.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Ligar a correio de voz:** antes de utilizar a função de Correio de voz, tem de primeiro introduzir o número do servidor de voz obtido junto do seu operador; ver opção de menu **1.8.2**. Pode seleccionar esta opção e pressionar a tecla de função **OK** para ouvir as suas mensagens.

Pode ligar-se rapidamente ao servidor de voz pressionando e mantendo pressionada a tecla **1** no modo Inactivo.

**Número do servidor de voz:** permite-lhe alterar o número do servidor de voz, se for necessário.

Para...	Pressione...
introduzir o número do servidor	as teclas numéricas correspondentes.
corrigir um dígito	a tecla <b>C</b> .
movimentar o cursor para a esquerda ou para a direita sem eliminar um dígito	a tecla Para a esquerda ou Para a direita.

**Nota:** O Correio de voz é um serviço de rede. Contacte o seu operador para obter mais informações.

## Difusão celular *(Menu 1.9)*

---

Este serviço de rede permite-lhe receber mensagens de texto sobre vários assuntos como, por exemplo, o trânsito ou o tempo. As mensagens de difusão celular (CB) são exibidas assim que são recebidas, desde que:

- o telefone esteja no modo Inactivo.
- a opção **Receber** esteja definida como **Activar**.
- o canal de mensagens esteja actualmente activo na lista de canais.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Ler:** permite-lhe ver a mensagem recebida. A caixa **Volátil** exibe as mensagens da rede, mas perde o seu conteúdo assim que o telefone é desligado. Percorra a mensagem utilizando as teclas Para cima ou Para baixo. Quando estiver a ler a mensagem, pressione a tecla de função **Guardar** para guardar a mensagem na caixa do **Arquivo** para recuperação posterior.

**Receber:** permite-lhe activar ou desactivar a recepção de mensagens de difusão.

**Lista de canais:** permite-lhe indicar os canais dos quais pretende receber mensagens de difusão celular. As opções disponíveis são as seguintes:

Seleccionar: utilize esta opção para activar ou desactivar canais da lista respectivamente marcando-os ou retirando a marca de verificação. Uma marca de verificação é exibida em frente de cada canal seleccionado.

Adicionar canal: utilize para entrar a ID e o título para um novo canal.

Eliminar: utilize para remover um canal da lista.

Editar: utilize para alterar a ID e o título de um canal existente.

**Idioma:** permite-lhe seleccionar o idioma preferido para exibir as mensagens de difusão de celular. Contacte o seu operador para obter mais informações.

# Msg com imagens

A função de serviço de mensagens multimédia (MMS) é um serviço de mensagens muito idêntico ao SMS (serviço de mensagens curtas). Este disponibiliza a entrega automática e imediata de mensagens com imagens pessoais de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.

Para além das mensagens de texto de conteúdo normal, as mensagens multimédia podem conter imagens, gráficos, clips de voz e de áudio. As mensagens MMS correspondem a apresentações multimédia de uma entrada única. Não são ficheiros de texto com anexos.

Ao utilizar a função MMS, o seu telefone pode receber e enviar mensagens que contenham ficheiros multimédia, como, por exemplo, as suas fotos, sons e imagens que descarregou da Internet e os memorandos de voz que gravou. Esta função só está disponível se for suportada pelo seu operador. Apenas telefones que oferecem funções de mensagens multimédia podem receber e exibir mensagens de multimédia.

## Recebidas *(Menu 2.1)*

---

### Ver uma mensagem assim que esta é recebida

Quando recebe uma mensagem de multimédia, o visor exibe uma notificação de texto juntamente com o número do remetente.

1. Pressione a tecla de função **Seleç** para ver uma informação breve sobre a mensagem, como, por exemplo, o número do remetente, o tamanho da mensagem e o assunto.



Se quiser ver a mensagem mais tarde na caixa Recebidas, pressione a tecla de função **Sair**.

2. Para percorrer a informação da mensagem, pressione a tecla Para cima ou Para baixo.
3. Pressione a tecla de função **Opções** para utilizar as opções seguintes:
  - **Obter**: recupera a mensagem do centro MMS.
  - **Eliminar**: elimina a mensagem.
  - **Mais Propriedades**: exibe-lhe informações detalhadas sobre a mensagem.
4. Para ler a mensagem, pressione a tecla de função **Selecc** quando a opção **Obter** estiver realçada.

O seu telefone recupera o conteúdo da mensagem do servidor e exibe-o.
5. Para percorrer a mensagem, pressione a tecla Para cima ou Para baixo.

## Ver uma mensagem recebida na caixa Recebidas

Quando acede ao menu **Recebidas (Menu 2.1)**, a lista de mensagens multimédia que recebeu é exibida juntamente com os números de telefone dos remetentes, se estes estiverem disponíveis na sua lista telefónica, ou os assuntos. Os ícones do lado esquerdo informam-no sobre o estado das mensagens.

- : Mensagens que já leu.
  - : Mensagens que ainda não leu.
1. Seleccione uma mensagem da lista e pressione a tecla de função **Selecc**.

A mensagem é exibida e avança para a página seguinte, se existir uma, ao fim de um determinado período de tempo; para mais informações sobre como definir o tempo, consulte a página 90.

2. Pressione a tecla de função **OK** para avançar para o ecrã de visualização da mensagem.

Caso contrário o visor irá mudar automaticamente para o ecrã.

3. Para percorrer a mensagem, pressione a tecla Para cima ou Para baixo.

Se a mensagem tiver mais do que uma página, pode percorrer as páginas utilizando as teclas Para a esquerda e Para a direita.

Quando estiver a ver uma mensagem pode escolher as opções da mensagem pressionando a tecla de função **Opções**.

Se estiver a ver uma mensagem nova, as opções são as mesmas que as disponíveis quando vê uma mensagem assim que esta é recebida. Ver página 78.

Quando estiver a rever uma mensagem, estão disponíveis as seguintes opções:

**Eliminar:** elimina a mensagem.

**Responder:** permite-lhe responder a um remetente enviando-lhe uma mensagem de texto ou de multimédia.

**Telefonar:** opção utilizada para telefonar ao remetente.

**Seleccionar endereço:** permite-lhe extrair o número ou endereços de e-mail e URL, endereços de e-mail ou números de telefone do remetente do texto da mensagem.

**Encaminhar:** permite-lhe enviar a mensagem a outra pessoa.

**Guardar figura:** permite-lhe guardar a imagem de uma mensagem no seu telefone. As imagens são guardadas na pasta **Imagens (Menu 10.4)**.






**Guardar som:** permite-lhe guardar um som da mensagem na pasta **Sons (Menu 10.3)**.

**Propriedades:** exhibe a informação sobre a mensagem como, por exemplo, o assunto, o endereço de e-mail ou número de telefone do remetente, tamanho da mensagem, ID da transacção, classe da mensagem, versão MMS, endereço de e-mail ou número de telefone do destinatário, prioridade e a hora e data em que a mensagem foi recebida.

## Enviadas *(Menu 2.2)*

---

Quando acede a este menu, é exibida a lista de mensagens de multimédia que enviou ou que gravou. Os ícones do lado esquerdo informam-no sobre o estado das mensagens.

-  : Mensagens actualmente a serem enviadas.
-  : Mensagens enviadas.
-  : Mensagens que o seu telefone não conseguiu enviar.
-  : Mensagens para ser enviadas.
-  : Mensagens deferidas.

1. Seleccione uma mensagem na lista e pressione a tecla de função **Selecc**.

A mensagem é exibida e avança para a página seguinte, se existir uma, após um determinado período de tempo; para mais informações sobre como definir o tempo, consulte a página 89.

2. Pressione a tecla de função **OK** para avançar para o ecrã de visualização da mensagem.

Caso contrário o visor irá comutar para o ecrã.

3. Para percorrer a mensagem, pressione a tecla Para cima ou Para baixo.

Se a mensagem tiver mais do que uma página, pode percorrer as páginas utilizando as teclas Para a esquerda e Para a direita.

Quando estiver a ver uma mensagem pode escolher entre as opções seguintes pressionando a tecla de função **Opções**:

**Eliminar**: elimina a mensagem.

**Seleccionar endereço**: permite-lhe extrair os números de destino ou endereços de e-mail e URL, endereços de e-mail ou números de telefone do texto da mensagem.

**Enviar**: permite-lhe voltar a enviar a mensagem.

**Editar mensagem**: permite-lhe alterar o conteúdo, sons, imagens ou texto da mensagem.

**Propriedades**: exhibe-lhe a informação sobre a mensagem como, por exemplo, o estado, formato da mensagem, o assunto, o endereço de e-mail ou número de telefone do remetente, tamanho da mensagem, ID da transacção, versão MMS, endereço de e-mail ou número de telefone do destinatário e a hora e data em que a mensagem foi enviada.

## Rascunho *(Menu 2.3)*

---

Depois de criar uma mensagem multimédia, pode guardá-la nesta caixa de mensagens para a enviar mais tarde.

Para mais informações sobre como ver uma mensagem, consulte a secção "Enviadas" na página 81.

## Escrever nova *(Menu 2.4)*

---

Este menu permite-lhe criar uma nova mensagem multimédia e, depois, enviá-la para vários destinos.



### Criar e enviar uma mensagem com imagem

1. Introduza o assunto da sua mensagem e pressione a tecla de função **OK**.

Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 45.

2. Quando **Adicionar** estiver realçado, pressione a tecla de função **Opções** e adicione o conteúdo da mensagem utilizando uma das seguintes opções:

- **Adicionar texto:** introduza o texto da mensagem e pressione a tecla de função **OK**.
- **Adicionar fotografia:** permite-lhe adicionar uma foto que tirou utilizando a câmara do seu telefone. Seleccione **Nova foto** para tirar uma nova fotografia, ou **As minhas fotos** para adicionar uma das fotos guardadas no telefone. Para obter mais informações sobre como utilizar a câmara, consulte a página 109.
- **Adicionar imagem:** permite-lhe adicionar uma imagem guardada na pasta **Imagens (Menu 10.4)**. Escolha uma imagem e pressione a tecla de função **Selec**. Pode não ser possível adicionar algumas imagens transferidas se estas não estiverem no formato correcto.
- **Adicionar som:** permite-lhe adicionar um ficheiro de som. Seleccione **Gravar** para gravar um novo memorando de voz, ou **Lista de sons** para adicionar um dos sons na pasta **Sons (Menu 10.3)** ou lista de memorandos de voz (**Menu 8.6.2**). Pode não ser possível adicionar alguns sons transferidos se estes não estiverem no formato correcto.

- **Enviar:** permite-lhe enviar a mensagem. Utilize esta opção quando terminar de criar a mensagem. Esta opção é activada depois de adicionar conteúdo à mensagem.
- **Guardar:** guarda a mensagem na caixa **Rascunho (Menu 2.3)** ou na caixa de **Modelos (Menu 2.5)** para utilização posterior. Esta opção é activada depois de adicionar conteúdo à mensagem.
- **Perfis:** permite-lhe alterar as definições da mensagem. Para obter mais informações sobre cada opção de configuração, consulte a página 89. Depois de alterar as definições, tem de pressionar a tecla de função  ou a tecla **C** para regressar ao ecrã de opções.
- **Adicionar destino:** permite-lhe introduzir números ou endereços de destino. Ver passos 7 a 12 com início na página 86. Depois de os adicionar, tem de pressionar a tecla de função  ou a tecla **C** para regressar ao ecrã de opções.
- **Pré-visualização:** mostra a sua mensagem da maneira como será exibida no telefone do destinatário.


**Nota:** Pode adicionar texto, uma imagem e um som por cada página.

3. Quando o conteúdo adicionado for exibido, pressione a tecla Para baixo para seleccionar **Adicionar**.
4. Repita os passos 2 e 3 até terminar a criação a sua mensagem.
5. Se quiser alterar os itens adicionados, pressione a tecla Para cima ou Para baixo para os seleccionar e pressione a tecla de função **Opções**. As opções disponíveis são as seguintes.

**Nota:** As opções disponíveis são diferentes dependendo do facto de o item que seleccionou no ecrã da mensagem ser um texto, uma imagem ou um som.

- **Editar Texto/Imagem/Som:** permite-lhe alterar o texto ou substituir o ficheiro de imagem ou de som por outro ficheiro.
  - **Adicionar página:** permite-lhe adicionar mais páginas. Depois de adicionar as páginas, pode avançar para cada página utilizando a tecla Para a esquerda ou Para a direita no ecrã de mensagem. Depois de adicionar uma página, o visor exibe o número da página actual e o espaço de memória utilizado para a página.
  - **Eliminar:** elimina o item da sua mensagem.
  - **Duração:** permite-lhe definir quando e durante quanto tempo será exibido o texto, uma imagem ou um som no ecrã de apresentação. Quando a mensagem é aberta, o visor exibe o item após um período de tempo definido em **Definir hora de início** e percorre a mensagem para o item seguinte ao fim de um período de tempo definido em **Definir duração**.
  - **Enviar:** permite-lhe enviar a mensagem.
  - **Guardar:** guarda a mensagem na caixa **Rascunho (Menu 2.3)** ou na caixa de **Modelos (Menu 2.5)** para utilização posterior.
  - **Perfis:** permite-lhe alterar as definições da mensagem. Para obter mais informações sobre cada opção de configuração, consulte a página 89.
  - **Adicionar destino:** permite-lhe introduzir endereços de destino. Ver passos 7 a 12.
  - **Pré-visualização:** mostra a sua mensagem da maneira como será exibida no telefone do destinatário.
6. Quando tiver terminado de criar a mensagem, seleccione **Enviar** de entre as opções e pressione a tecla de função **Selecc**.

7. Seleccione um tipo de destino **Para**, **Cc** ou **BCC** para introduzir um número ou endereço e pressione a tecla de função **Selecc**.
8. Escolha uma das opções seguintes e pressione a tecla de função **Selecc**:
  - **Número de telefone**: permite-lhe introduzir o número de telefone que pretende.
  - **E-mail**: permite-lhe introduzir o endereço de e-mail do destinatário para enviar uma mensagem como um e-mail.
  - **Lista telefónica**: permite-lhe obter um número da sua lista telefónica.
9. Introduza um número ou um endereço de e-mail, ou seleccione um número da lista telefónica.
10. Quando for exibido o número ou endereço correcto, pressione a tecla de função **OK**.
11. Para adicionar um destino, pressione a tecla de função **Selecc** quando a opção **Adicionar destino** estiver realçada. Repetir a partir do passo 8.

Se quiser editar os destinos, seleccione um e pressione a tecla de função **Selecc**. Pode alterar ou eliminar os destinos.
12. Quando tiver terminado de adicionar os números ou endereços ao tipo de destino, pressione a tecla **C** ou a tecla de função .
13. Para introduzir números ou endereços adicionais, repita os passos 7 a 12.


Pode introduzir até 10 destinos em cada uma das opções **Para**, **Cc** e **BCC**.
14. Quando tiver terminado de introduzir os destinos, seleccione **Enviar msg** e pressione a tecla de função **Selecc** no ecrã de Enviar mensagem de imagem.

O seu telefone envia a mensagem.

## Modelos *(Menu 2.5)*

---

Este menu guarda mensagens que gravou como modelos de modo a que as possa utilizar para criar mensagens novas.

1. Percorra a lista de modelos utilizando as teclas Para cima e Para baixo.
2. Quando o modelo de mensagem que pretende estiver realçado, pressione a tecla de função **Selec.**
3. Pressione a tecla de função **OK** para utilizar as opções seguintes, ou o visor irá exibir automaticamente as opções ao fim de um determinado período de tempo:
  - **Editar mensagem:** permite-lhe enviar uma mensagem utilizando o modelo. Para mais informações sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 83.
  - **Eliminar:** permite-lhe eliminar a mensagem. É lhe solicitado que confirme a eliminação pressionando a tecla de função **Sim**.
4. Pressione a tecla  para regressar ao modo Inactivo.

## Eliminar tudo *(Menu 2.6)*

---

Este menu permite-lhe eliminar todas as mensagens de multimédia em cada caixa de mensagens. Pode também eliminar todas as suas mensagens de uma vez.

Para...	Pressione...
seleccionar a caixa de mensagens a limpar	a tecla Para cima ou Para baixo. Para eliminar todas as suas mensagens, seleccione <b>Todas as mensagens</b> .
colocar uma marca de verificação	a tecla de função <b>Marcar</b> .
retirar uma marca de verificação	a tecla de função <b>Retirar</b> .
eliminar as mensagens assinaladas	a tecla de função <b>Apagar</b> .

Quando o visor exibir uma mensagem de confirmação, pressione a tecla de função **Sim**.

## Estado da memória *(Menu 2.7)*

---

Pode consultar a capacidade da memória utilizada e a memória livre para mensagens multimédia.

O visor exibe o espaço total, incluindo o espaço livre e o espaço utilizado. O visor exibe também quanto espaço é ocupado actualmente por cada caixa de mensagens.

## Configuração *(Menu 2.8)*

---

Pode alterar as definições padrão para o envio ou recepção de mensagens multimédia.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Relatório de entrega:** quando esta opção está activada, a rede informa-o se a sua mensagem foi ou não entregue.

**Ler resposta:** quando esta opção está activada, o seu telefone envia um pedido para o envio de uma resposta juntamente com a sua mensagem para o destinatário.

**Transferência automática:** pode configurar o seu telefone para obter mensagens a entrar novas do servidor MMS com ou sem as notificações. Quando receber uma mensagem, pode utilizar mais opções quando a estiver a ler. Consulte a página 79 para obter mais informações sobre as opções.

**Mensagem de aceitação:** pode especificar a categoria de mensagens que pretende receber.

**Ocultar ID:** quando esta opção está activada, o seu número de telefone não aparece no telefone do destinatário.

**Data de expiração:** pode seleccionar a duração de tempo em que as suas mensagens permanecerão guardadas no centro de mensagens depois de terem sido enviadas.

**Hora de entrega:** pode definir um tempo de espera antes de o telefone enviar as suas mensagens.

**Prioridade:** pode seleccionar o nível de prioridade das suas mensagens.

**Relatório permitido:** quando esta opção está activada, o remetente de uma mensagem a entrar recebe um relatório de entrega da rede.

**Duração de página:** pode definir o período de tempo que uma página da mensagem recebida é exibida no ecrã de apresentação da mensagem. Decorrido o tempo especificado, a mensagem muda automaticamente para a página seguinte.

## Perfil MMS *(Menu 2.9)*

---

Neste menu, pode configurar várias definições de rede necessárias ao envio ou recepção de mensagens multimédia.

### Notas:

- O último perfil a que acedeu é activado automaticamente para enviar mensagens.
- Na maioria dos casos, não necessita de alterar estas definições. Se as alterar sem primeiro consultar o seu operador, a função MMS poderá não funcionar correctamente.

Estão disponíveis as opções seguintes para cada perfil:

**Nome do perfil:** introduza um nome que pretenda atribuir ao servidor MMS.

**URL ligação:** introduza o endereço do servidor MMS.

**Segurança:** seleccione um modo de transmissão de dados. Escolha **Segura** para proteger os seus dados contra acesso não autorizado; caso contrário, escolha **Não segura**.

**Endereço IP:** introduza o endereço da porta de ligação necessário para se ligar ao servidor MMS.

**Nome de utilizador:** introduza a ID de utilizador necessária para ligar-se ao servidor MMS.

**Palavra-passe:** introduza a palavra-passe necessária para ligar-se ao servidor MMS.

**APN:** introduza o nome do ponto de acesso utilizado no endereço do servidor MMS.

Para obter mais informações, contacte o seu operador.

# E-mail

Pode enviar ou receber mensagens de e-mail directamente utilizando o seu telefone. Utilizando a função E-mail, pode receber e enviar sons e imagens, assim como entradas da lista telefónica ou memorandos do calendário.

Para utilizar esta função, tem de subscrever um serviço de mensagens de e-mail e configurar a sua conta de e-mail. Para obter mais informações, contacte o seu operador.

## Recebidas *(Menu 3.1)*






---

Este menu permite-lhe aceder à sua caixa de mensagens de e-mail Recebidas e ler as mensagens de e-mail que recebeu.

1. Pressione a tecla de função **Selecc** quando a opção **Verificar e-mail** estiver realçada.
2. Seleccione a conta de e-mail de onde pretende receber as mensagens de e-mail e pressione a tecla de função **Selecc**.

**Nota:** Para mais informações sobre como configurar uma conta de e-mail, consulte a página 101.

É então exibida a lista de mensagens de e-mail que recebeu. Os ícones do lado esquerdo informam-no sobre o estado de cada mensagem.

- : O cabeçalho ainda não foi lido.
- : O cabeçalho já foi lido.
- : O conteúdo já foi lido.
- : A mensagem tem anexos e o conteúdo já foi lido.
- : A mensagem foi eliminada tanto do telefone como do servidor de e-mail. Este ícone desaparece quando desliga o seu telefone do servidor.

3. Percorra um e-mail da lista e pressione a tecla de função **Selec.**

Quando um e-mail ainda não foi lido, o visor exibe o cabeçalho da mensagem, como, por exemplo, o nome do remetente, endereço de e-mail, endereço(s) Cc, data em que a mensagem foi enviada e o assunto.

Se o e-mail já tiver sido lido, o visor exibe imediatamente o texto da mensagem. Avance para o passo 6.

4. Pressione a tecla de função **Opções.**

As opções disponíveis são as seguintes:

- **Obter:** recupera o texto do e-mail do servidor de e-mail.
- **Eliminar:** elimina o e-mail. Pode seleccionar entre eliminar o e-mail só do seu telefone ou do telefone e do servidor de e-mail.
- **Desligar:** desliga o seu telefone do servidor de e-mail.

5. Seleccione **Recuperar** e pressione a tecla de função **Selec.**

O telefone exibe então o texto do e-mail.

6. Para percorrer o texto, pressione a tecla Para cima ou Para baixo.

Pode ler o texto ou páginas anteriores utilizando as teclas Para a direita e Para a esquerda.

Depois de abrir um e-mail, pode utilizar as opções seguintes pressionando a tecla de função **Opções**:

**Eliminar**: elimina o e-mail. Pode seleccionar entre eliminar o e-mail só do seu telefone ou do telefone e do servidor de e-mail.

**Responder**: permite-lhe enviar uma resposta ao remetente.

**Encaminhar**: permite-lhe enviar o e-mail a outra pessoa.

**Seleccionar endereço**: permite-lhe extrair o endereço do remetente e os endereços Cc, de modo a poder guardá-los na sua lista telefónica.





**Anexos**: permite-lhe ver os anexos como, por exemplo, entradas de lista telefónica, memorandos de calendário, sons ou imagens. Pode guardá-los na memória do seu telefone.

**Desligar**: desliga o seu telefone do servidor de e-mail.

**Propriedades**: exhibe o cabeçalho do e-mail, como o nome e endereço de e-mail do remetente, endereço(s) Cc, assunto e texto do e-mail.

## Enviadas *(Menu 3.2)*

Quando selecciona este menu, a lista de mensagens de e-mail que enviou ou que não conseguiu enviar é exibida juntamente com o estado da mensagem e o assunto. Os ícones do lado esquerdo informam-no sobre o estado da mensagem:

- : E-mail que o seu telefone não conseguiu enviar.
- : E-mail com anexos que o seu telefone não conseguiu enviar.
- : E-mail que o seu telefone enviou com sucesso.
- : E-mail com anexos que o seu telefone enviou com sucesso.

1. Selecciona uma mensagem da lista e pressione a tecla de função **Selecc** para a ler.

O visor exibe os endereços dos destinatários, a data e a hora em que a mensagem foi enviada e o texto da mensagem.

2. Para percorrer o conteúdo da mensagem, pressione a tecla Para cima ou Para baixo.

Depois de abrir um e-mail, pode utilizar as opções seguintes pressionando a tecla de função **Opções**:

**Eliminar:** elimina o e-mail.

**Seleccionar endereço:** permite-lhe extrair os endereços de destino, de modo a poder gravá-los na sua lista telefónica.

**Enviar:** permite-lhe voltar a enviar o e-mail.

**Guardar:** permite-lhe guardar o e-mail na caixa **Rascunho (Menu 3.3)** ou na caixa **Modelos (Menu 3.5)** para utilização posterior.

**Editar e-Mail:** permite-lhe alterar o assunto ou conteúdo da mensagem.



**Adicionar anexos:** permite-lhe anexar outro item à mensagem.

### Rascunho *(Menu 3.3)*

---

Neste menu, pode recuperar as mensagens que gravou.

Quando selecciona este menu, é exibida a lista de mensagens de e-mail que guardou. Os ícones do lado esquerdo informam-no sobre o estado da mensagem:

- : E-mail guardado.
- : E-mail com anexos guardado.

Para mais informações sobre como seleccionar uma mensagem e utilizar as opções de mensagens, consulte a página 95.

## Escrever nova *(Menu 3.4)*

---



Para escrever e enviar uma mensagem de e-mail:

1. Introduza o assunto do seu e-mail e pressione a tecla de função **OK**.

Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 45.

2. Introduza o texto do e-mail e pressione a tecla de função **Opções**.
3. Pressione a tecla Para cima ou Para baixo para seleccionar uma opção e pressione a tecla de função **Seleç**.

As opções disponíveis são as seguintes:

- **Adicionar anexos:** permite-lhe anexar uma das entradas da sua lista telefónica, memorandos guardados no seu calendário, imagens ou sons. Depois de seleccionar o tipo de ficheiro que pretende adicionar, escolha um item da lista. Depois de adicionar o item, pressione a tecla de função  ou a tecla **C** para regressar ao ecrã de Opções de escrita. Se quiser remover um item anexado, seleccione **Visualizar anexo** e seleccione-o na lista. Pressione a tecla de função **Ver** e a seguir pressione a tecla de função **Ignorar**.
- **Enviar:** envia a sua mensagem.
- **Guardar:** guarda a mensagem na caixa **Rascunho (Menu 3.3)** ou na caixa de **Modelos (Menu 3.5)** para utilização posterior.
- **Adicionar destino:** permite-lhe adicionar endereços de destino. Ver passos 5 a 9. Depois de adicionar o item, pressione a tecla de função  ou a tecla **C** para regressar ao ecrã de Opções de escrita.

- **Propriedades:** exhibe o assunto do e-mail, a lista dos destinatários que adicionou, se os houver, e o texto da mensagem.
4. Quando tiver terminado de criar a mensagem de e-mail, seleccione **Enviar** de entre as opções e pressione a tecla de função **Selec**.
  5. Seleccione **Para**, **Cc**, ou **BCC** para introduzir um endereço de destino e pressione a tecla de função **Selec**.
  6. Escolha uma das opções seguintes e pressione a tecla de função **Selec**:
    - **Introdução directa:** permite-lhe introduzir directamente o endereço de e-mail que pretende.
    - **Lista telefónica:** permite-lhe recuperar um endereço de e-mail da sua lista telefónica.
  7. Introduza um endereço de e-mail e pressione a tecla de função **OK** ou seleccione um endereço da lista telefónica e pressione a tecla de função **Selec**.
  8. Quando for exibido o endereço correcto, seleccione **Para**, **Cc** ou **BCC** e pressione a tecla de função **Selec**.
  9. Quando já existir um endereço de e-mail introduzido no tipo de destino, pressione a tecla de função **Selec** quando a opção **Adicionar destino** estiver realçada. Repetir os passos de 6 a 8.



Se quiser editar os destinos, seleccione e pressione a tecla de função **Selec**. Pode alterar ou eliminar os destinos.
  10. Quando tiver terminado de adicionar os destinos, pressione a tecla de função **Selec** quando a opção **Enviar e-mail** estiver realçada.
- O seu telefone envia o e-mail.

## Modelos *(Menu 3.5)*

---

Este menu guarda as mensagens de e-mail que gravou como modelos de modo a que as possa utilizar para criar mensagens novas.

Quando selecciona este menu, é exibida a lista de modelos de e-mail que guardou. Os ícones do lado esquerdo informam-no sobre o estado da mensagem:

- : E-mail guardado.
- : E-mail com anexos guardado.

Percorra o modelo que pretende utilizando as teclas Para cima e Para baixo e pressione a tecla de função **Seleç.** O visor exibe a informação da mensagem.

Pressione a tecla de função **Opções** para utilizar as opções seguintes:

**Editar e-mail:** permite-lhe alterar o assunto ou conteúdo da mensagem.

**Enviar:** permite-lhe enviar a mensagem.

**Guardar:** efectua uma cópia da mensagem na caixa de **Rascunho (Menu 3.3)** ou na caixa de **Modelos** para utilização posterior.

**Eliminar:** elimina a mensagem seleccionada.

**Adicionar anexos:** permite-lhe anexar uma das entradas da sua lista telefónica, memorandos guardados no seu calendário, imagens ou sons. Para obter mais informações, consulte o capítulo página 97.

### Eliminar tudo *(Menu 3.6)*

---

Este menu permite-lhe eliminar todas as mensagens de e-mail em cada caixa de mensagens. Pode também eliminar todas as suas mensagens de uma vez.

Para...	Pressione...
seleccionar a caixa de mensagens a limpar	a tecla Para cima ou Para baixo. Para eliminar todas as suas mensagens, seleccione <b>Todos</b> .
colocar uma marca de verificação	a tecla de função <b>Marcar</b> .
retirar uma marca de verificação	a tecla de função <b>Retirar</b> .
eliminar as mensagens assinaladas	a tecla de função <b>Apagar</b> .

Quando o visor exibir uma mensagem de confirmação, pressione a tecla de função **Sim**.

### Estado da memória *(Menu 3.7)*

---

Pode consultar a capacidade da memória utilizada e a memória livre disponível para mensagens de e-mail.

O visor exibe o espaço total, incluindo o espaço livre e o espaço utilizado. O visor exibe também quanto espaço é ocupado actualmente por cada caixa de mensagens.

## Configuração *(Menu 3.8)*

---

Pode alterar as opções de definições padrão para utilizar a função de E-mail.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Conta:** pode configurar até cinco contas de e-mail utilizando diferentes fornecedores de serviços Internet. A última conta a que acedeu é activada automaticamente para enviar ou receber mensagens de e-mail.

Para cada conta, estão disponíveis as seguintes opções:

Nome da conta: introduza um nome para a conta actual.

Nome a conectar: seleccione um dos perfis definidos no menu **Perfil de E-mail (Menu 3.9)**.

Nome: introduza o nome a ser exibido nas suas mensagens enviadas como nome do remetente.

Endereço de e-mail: introduza o seu endereço de e-mail.

Tipo de protocolo: especifique um protocolo de e-mail para o servidor de recepção de mensagens, **POP3** ou **IMAP4**. Para obter mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços e-mail.

Para o protocolo IMAP4, pode especificar se o telefone autoriza a abertura de e-mails com anexos ou não. Pode também seleccionar o número de cabeçalhos de e-mail que pretende recuperar.

Servidor de entrada: introduza o endereço IP ou nome de domínio do servidor a ser utilizado para receber mensagens. O seu fornecedor de serviços de e-mail pode-lhe fornecer esta informação.

Nome de utilizador: introduza a sua ID de e-mail.

Palavra-passe: introduza a palavra-passe do seu e-mail.

**Servidor de saída:** introduza o endereço IP ou nome de domínio do servidor a ser utilizado para enviar mensagens. O seu fornecedor de serviços de e-mail pode-lhe fornecer esta informação.

**Intervalo de utilizador:** permite-lhe seleccionar quantas vezes o seu telefone verifica o servidor em busca de novas mensagens.

**Assinatura:** permite-lhe anexar o seu nome, número de telefone, memorando simples ou etiqueta como a assinatura para as suas mensagens de e-mail.

**Enviar cópia para si:** permite-lhe definir se pretende que o seu telefone envie ou não uma cópia do e-mail a ser enviado para o endereço de e-mail especificado na sua conta.

## Perfil de E-mail *(Menu 3.9)*

---

Neste menu, pode configurar várias definições de rede necessárias ao envio ou recepção de mensagens de e-mail.

### Notas:

- O seu fornecedor de serviços de e-mail pode-lhe fornecer a informação necessária sobre cada parâmetro.
- Se alterar as definições de e-mail sem primeiro consultar o seu fornecedor de serviços, a função de e-mail poderá não funcionar correctamente.

Estão disponíveis as opções seguintes para cada perfil:

**Nome do perfil:** introduza um nome que pretenda atribuir ao perfil de e-mail.

**Nome a conectar:** introduza um nome descritivo para a ligação.

**Nome de utilizador:** introduza a ID do utilizador necessária para aceder à rede GPRS.

**Palavra-passe:** introduza a palavra-passe necessária para aceder à rede GPRS.


**APN:** introduza o nome do ponto de acesso utilizado no endereço da porta de ligação da rede GPRS.

# Registo de chamadas

Neste menu, pode ver:

- as chamadas não atendidas, recebidas ou marcadas.
- a duração das chamadas.
- o custo das chamadas.

## Notas:

- Pode aceder aos números dos três tipos de registos de chamadas, pressionando a tecla  no modo Inactivo.
- O número de registos de chamadas que o telefone pode guardar pode ser diferente dependendo do seu cartão SIM.

## Chamadas não atendidas *(Menu 4.1)*


---

Este menu permite-lhe ver os últimos 20 números das chamadas que recebeu, mas que não atendeu.

São apresentados o número e o nome, se disponível, juntamente com a data e hora em que a chamada foi recebida.

Ao pressionar a tecla de função **Opções**, também pode:

- editar o número, se disponível, e marcá-lo ou guardá-lo na lista telefónica.
- eliminar a chamada da lista.

Também pode marcar o número pressionando a tecla .

## Chamadas recebidas *(Menu 4.2)*


---

Este menu permite-lhe ver os últimos 20 números das chamadas que atendeu.

São apresentados o número e o nome, se disponíveis, juntamente com a data e hora em que a chamada foi recebida.

Ao pressionar a tecla de função **Opções**, também pode:

- editar o número, se disponível, e marcá-lo ou guardá-lo na lista telefónica.
- eliminar a chamada da lista.

Também pode marcar o número pressionando a tecla .

## Chamadas marcadas *(Menu 4.3)*


---

Esta opção permite-lhe ver os 20 últimos números marcados.

São apresentados o número e o nome, se disponíveis, juntamente com a data e hora em que a chamada foi efectuada.

Ao pressionar a tecla de função **Opções**, também pode:

- editar o número e marcá-lo ou guardá-lo na lista telefónica.
- eliminar a chamada da lista.

Também pode marcar o número pressionando a tecla .

### Eliminar tudo *(Menu 4.4)*

---

Este menu permite-lhe eliminar todas os registos em cada registo de chamadas. Pode também eliminar todos os seus registos de chamadas de uma vez.

Para...	Pressione...
seleccionar um registo de chamadas para limpar	a tecla Para cima ou Para baixo. Para eliminar todos os seus registos de chamadas, seleccione <b>Eliminar tudo</b> .
colocar uma marca de verificação	a tecla de função <b>Marcar</b> .
retirar uma marca de verificação	a tecla de função <b>Retirar</b> .
eliminar os registo assinalados	a tecla de função <b>Apagar</b> .

Quando o visor exibir uma mensagem de confirmação, pressione a tecla de função **Sim**.

## Tempo da chamada *(Menu 4.5)*

---

Este menu permite-lhe ver os temporizadores das chamadas efectuadas e recebidas.

**Nota:** O tempo real das chamadas facturadas pelo operador poderá variar conforme as funções da rede, o arredondamento para fins de facturação, etc.

Estão disponíveis os seguintes temporizadores:

**Tempo última chamada:** duração da última chamada.

**Total efectuadas:** duração total de todas as chamadas efectuadas desde a última reposição a zero do temporizador.

**Total recebidas:** duração total de todas as chamadas recebidas desde a última reposição a zero do temporizador.

**Repôr temporizadores:** a opção utilizada para repor os temporizadores. Tem de introduzir primeiro o código do telefone e, a seguir, pressione a tecla de função **OK**.

**Nota:** O código padrão que vem definido de fábrica é "00000000". Para mudá-lo, consulte a página 132.

### Custo da chamada *(Menu 4.6)*

---

Esta função de rede permite-lhe ver o custo das chamadas. Este menu pode não estar disponível, dependendo do seu cartão SIM.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Custo última chamada:** custo da última chamada efectuada.

**Custo total:** custo total de todas as chamadas efectuadas desde a última reposição a zero do contador de custos. Se o custo total exceder o custo máximo definido com a opção **Definir custo máximo**, não poderá efectuar mais chamadas até reiniciar o contador.

**Custo máximo:** custo máximo definido com a opção **Definir custo máximo**. Ver abaixo.

**Reiniciar contadores:** opção utilizada para reiniciar o contador de custos. Tem de introduzir primeiro o seu PIN2 (ver página 175) e a seguir pressione a tecla de função **OK**.

**Definir custo máximo:** opção utilizada para introduzir o custo máximo que autoriza para as suas chamadas. Tem de introduzir primeiro o seu PIN2 (ver página 175) e a seguir pressione a tecla de função **OK**.

**Preço/Unidade:** opção utilizada para definir o custo de uma unidade; este preço por unidade é aplicado quando estiver a calcular o custo das suas chamadas. Tem de introduzir primeiro o seu PIN2 (ver página 175) e a seguir pressione a tecla de função **OK**.

# Câmara

Utilizando o módulo de câmara do seu telefone, pode tirar fotografias de pessoas ou eventos em movimento. Adicionalmente, pode enviar fotografias a outras pessoas numa mensagem multimédia ou definir uma como imagem de fundo. Também pode gravar vídeos utilizando o seu telefone.

**Nota:** Pode entrar rapidamente no menu **Câmara** pressionando a tecla Para baixo no modo Inactivo.

## ADVERTÊNCIAS:

- Não tire fotografias de pessoas sem obter a sua permissão.
- Não tire fotografias num local em que sejam proibidas câmaras.
- Não tire fotografias num local onde possa interferir com a privacidade de outra pessoa.

## Tirar e enviar *(Menu 5.1)*

---


Este menu permite-lhe tirar uma fotografia. A sua câmara produz imagens JPEG.

**Nota:** Quando tira uma fotografia com luz directa do sol ou em condições de luminosidade, podem surgir sombras na fotografia.

1. Aceda ao menu **Tirar e enviar** para ligar a câmara no canto superior esquerdo do seu telefone. Pode também pressionar e manter pressionada a tecla Para baixo no modo Inactivo.

A imagem a captar surge no visor.


2. Regule a imagem rodando o módulo da câmara e apontando-a em direcção ao alvo.

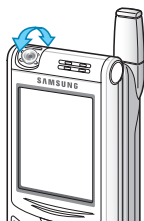

- Utilize as teclas Para cima e Para baixo para ajustar o contraste da imagem.
  - Utilize as teclas Para a esquerda e Para a direita para ajustar o tamanho da imagem; a tecla Para a esquerda altera o tamanho de visualização e a tecla Para a direita aumenta ou diminui a imagem.
  - Utilize as teclas de Volume no lado esquerdo do telefone para efectuar a rotação da imagem; a tecla ↑ vira a imagem como se duma imagem de espelho se tratasse e a tecla ↓ efectua a rotação da imagem verticalmente.
  - Para utilizar as opções da câmara, pressione a tecla de função **Opções**. Para mais informações, consulte a página seguinte.
3. Pressione a tecla de função **Tirar** para tirar a fotografia.
  4. Pressione a tecla de função **Guardar**.  
Para eliminar a fotografia e regressar ao modo de captação, pressione a tecla de função **Não**.
  5. Pressione a tecla **C** para eliminar o nome padrão, se necessário, e introduza um nome para a sua fotografia.

Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 45.

6. Pressione a tecla de função **OK** para guardar a fotografia.

7. Para...	Pressione...
utilizar as opções de fotografia	a tecla de função <b>Opções</b> . Para mais informações, consulte a página seguinte.
regressar ao modo de Captação	a tecla de função <b>Pré-vis</b> ou a tecla <b>C</b> .
regressar ao modo Inactivo	a tecla  \0.

Quando pressiona a tecla de função **Opções** depois de guardar uma fotografia, estão disponíveis as seguintes opções:

**Enviar:** permite-lhe enviar uma imagem utilizando uma mensagem multimédia ou uma mensagem de e-mail. Para obter mais informações, consulte a página 83 e a página 97.

**Definir como imagem de fundo:** permite-lhe definir a fotografia como a sua imagem de fundo para o ecrã Inactivo.

**Protecção:** permite-lhe proteger a fotografia contra eliminação.

**Eliminar:** elimina a fotografia.

## Utilizar as opções da câmara

No modo de Captação, pode utilizar várias opções pressionando a tecla de função **Opções**.

Para...	Pressione...
percorrer a lista até uma opção	a tecla Para cima ou Para baixo.
seleccionar a opção realçada	a tecla de função <b>Selec</b> ou a tecla Para a direita.
regressar ao modo de Captação	a tecla de função <b>Regressar</b> ou a tecla <b>C</b> .

As opções disponíveis são as seguintes:

**Efeitos:** permite-lhe alterar o tom de cor ou aplicar efeitos especiais à imagem. Quando selecciona uma opção, o visor exhibe a sua definição e solicita uma confirmação. Pressione a tecla de função **Selec**.

**Quadros:** permite-lhe utilizar uma moldura. Selecciona uma moldura da lista. Pressione a tecla de função **Ver** para verificar a moldura seleccionada e a tecla de função **Selec** para a utilizar.

**Multifotos:** permite-lhe tirar imagens paradas em sequência. Selecciona a velocidade de captação como **Alta velocidade** ou **Velocidade normal** e o número de fotografias a tirar pela câmara. Quando pressionar a tecla de função **Tirar** a câmara irá tirar fotografias de modo sucessivo.

Depois de tirar as fotografias, pressione a tecla de função **GuardarT** para guardar as fotografias todas ou a tecla de função **Guardar** para gravar apenas uma fotografia seleccionada.

**Rotação:** efectua a rotação da imagem. Pode virar a imagem como de uma imagem de espelho se tratasse ou virar a imagem na vertical.

**Disparo automático:** permite-lhe definir um tempo de espera antes da câmara tirar a fotografia. Selecciona o período de tempo que pretende. Quando pressionar a tecla de função **Tirar** a câmara irá tirar a fotografia ao fim do período de tempo especificado.

**Tamanho foto:** permite-lhe seleccionar o tamanho da fotografia. Uma vez alterada esta definição, esta será guardada para a próxima fotografia.

**Qualidade foto:** permite-lhe alterar a qualidade da imagem. Uma vez alterada esta definição, esta será guardada para a próxima fotografia.

## As minhas fotos *(Menu 5.2)*

---

Este menu permite-lhe rever as suas imagens.

Quando acede a este menu, o seu visor exibe as imagens no modo Miniaturas, o qual exibe as suas imagens como imagens mais pequenas. Utilize as teclas Para a esquerda e Para a direita para percorrer as imagens.

Para ver as imagens no ecrã todo, seleccione a imagem que pretende ver e a seguir pressione a tecla de função **Ver**. Para regressar ao ecrã de Miniaturas, pressione a tecla de função **Multi**.

Pressione a tecla de função **Opções** para utilizar as opções seguintes:

**Enviar:** permite-lhe enviar uma imagem utilizando uma mensagem multimédia ou uma mensagem de e-mail. Para obter mais informações, consulte a página 83 e a página 97.

**Definir como tela de fundo:** permite-lhe definir uma imagem como a sua imagem de fundo para o ecrã Inactivo.

**Protecção:** permite-lhe proteger a imagem contra eliminação.

**Eliminar:** elimina uma imagem.

**Eliminar tudo:** elimina todas as imagens guardadas no seu telefone.

**Mudar nome:** permite-lhe alterar o nome de uma imagem.

**Editar:** permite-lhe alterar o tom de cor de uma imagem e guardar com outro nome.

**Propriedades:** exibe as propriedades de uma imagem, como, por exemplo o nome do ficheiro, a data e a hora em que foi guardada, o tamanho da imagem, a qualidade, o estado de protecção e o tamanho do ficheiro.

## Vídeo (Menu 5.3)

---

Pode gravar um vídeo que esteja a ser exibido actualmente no ecrã da câmara e gravá-lo como um ficheiro de vídeo.

### Gravar (Menu 5.3.1)

Pode gravar até cinco vídeos.

1. Quando a câmara estiver ligada, regule a imagem rodando o módulo da câmara e apontando-a ao alvo.
  - Utilize as teclas Para cima e Para baixo para ajustar o contraste da imagem.
  - Utilize a tecla Para a direita para aumentar ou reduzir a imagem.
  - Para alterar o tamanho de visualização, pressione a tecla de função direita, com a etiqueta **Pequeno, Grande** ou com a tecla Para a esquerda.
  - Utilize as teclas de Volume no lado esquerdo do telefone para efectuar a rotação da imagem; a tecla ↵ vira a imagem como se duma imagem de espelho se tratasse e a tecla ↴ efectua a rotação da imagem verticalmente.
2. Pressione a tecla de função **Gravar** para começar a gravação.
3. Quando terminar, pressione a tecla de função **Parar**.

O telefone pára também automaticamente quando o tempo de gravação termina.
4. Pressione a tecla **C** para eliminar o nome padrão, se necessário, e introduza um nome para o vídeo.

Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 45.

5. Pressione a tecla de função **OK**.



O vídeo é gravado e o visor regressa ao ecrã de Pré-visualização vídeo.

## Clips de vídeo (Menu 5.3.2)

Quando acede a este menu, é exibida a imagem fixa do primeiro vídeo que gravou.

Para reproduzir um vídeo:

1. Pressione a tecla Para a esquerda ou Para a direita para percorrer a lista até ao vídeo que pretende ver.
2. Pressione a tecla de função **Ver** para iniciar a reprodução.

3. Para...	Pressione...
colocar a reprodução em pausa	a tecla de função <b>Pausa</b> .
continuar a reprodução	a tecla de função <b>Ver</b> .
parar a reprodução	a tecla <b>C</b> .
regressar ao modo Inactivo	a tecla  \  .

Pressione a tecla de função **Opções** para utilizar as opções seguintes:

**Mudar nome:** permite-lhe alterar o nome do ficheiro.

**Eliminar:** elimina o ficheiro de vídeo actual.

**Eliminar tudo:** elimina todos os seus ficheiros de vídeo.

**Protecção:** permite-lhe proteger o vídeo contra eliminação.

**Propriedades:** exhibe as propriedades do vídeo, como, por exemplo o nome do ficheiro, a data e a hora em que foi guardado, o tamanho da imagem, o estado de protecção e o tamanho do ficheiro.

## **Estado da memória** *(Menu 5.4)*

---

Pode verificar a capacidade de memória disponível para a função da Câmara.

O visor exibe o espaço total, incluindo o espaço utilizado para imagens e para vídeos e o espaço livre.

# Definições de som

Pode utilizar a função Definições de som para personalizar várias definições, como, por exemplo:

- melodia, volume e tipo de toque.
- sons efectuados quando pressiona uma tecla, recebe uma mensagem, desliza a tampa ou quando liga e/ou desliga o seu telefone.
- som de alerta realizado a cada minuto durante uma chamada, quando efectua um erro ou quando a sua chamada está ligada ao sistema.

## Notas:

- Pode entrar rapidamente no menu **Definições de som** pressionando a tecla Para cima no modo Inactivo.
- Quando o telefone estiver no modo Silencioso (ver página 30), não pode realizar alterações nas definições de som.

## Tom de toque *(Menu 6.1)*

---

Este menu permite-lhe seleccionar uma melodia de toque.

Pode escolher entre várias melodias diferentes. Se tiver descarregado sons da Internet ou do programa EasyGPRS, poderá utilizá-los neste menu.

## Volume toque *(Menu 6.2)*

---

Este menu permite-lhe ajustar o volume de toque a um de cinco níveis.

Utilize as teclas Para cima e Para baixo ou as teclas de Volume no lado esquerdo do telefone para aumentar ou diminuir o volume.

### Tipo de alerta *(Menu 6.3)*

---

Este menu permite-lhe especificar como pretende ser informado de chamadas a entrar.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Luz apenas:** a luz de serviço surge de modo intermitente, o telefone não toca e não vibra.

**Melodia:** o telefone toca utilizando a melodia de toque seleccionada no menu **Tom de toque (Menu 6.1)**; ver página 117.

**Vibração:** o telefone vibra mas não toca.

### Som das teclas *(Menu 6.4)*

---

Este menu permite-lhe seleccionar o tom que o telefone utiliza quando pressiona uma tecla.

Para desactivar o som, seleccione a opção **Desligado**.

## Tom de mensagem *(Menu 6.5)*

---

Este menu permite-lhe seleccionar como o telefone o informa da recepção de uma nova mensagem.

### Tom SMS *(Menu 6.5.1)*

Estão disponíveis as opções seguintes para o alertar de novas mensagens SMS:

**Desligado:** o telefone não utiliza um tom para SMS.

**Só luz:** a luz de serviço surge de modo intermitente.

**Vibração:** o telefone vibra.

**Bip único:** o telefone emite um único sinal sonoro.

**Tom SMS:** o telefone utiliza um de vários tons SMS disponíveis.

### Tom SMS-CB *(Menu 6.5.2)*

Estão disponíveis as opções seguintes para o alertar de novas mensagens de difusão celular:

**Desligado:** o telefone não utiliza um tom para CB.

**Só luz:** a luz de serviço surge de modo intermitente.

**Vibração:** o telefone vibra.

**Bip único:** o telefone emite um único sinal sonoro.

**Tom SMS-CB:** o telefone utiliza um de vários tons CB disponíveis.

### **Tom MMS** *(Menu 6.5.3)*

Estão disponíveis as opções seguintes para o alertar de novas mensagens multimédia:

**Desligado:** o telefone não utiliza um tom para MMS.

**Só luz:** a luz de serviço surge de modo intermitente.

**Vibração:** o telefone vibra.

**Bip único:** o telefone emite um único sinal sonoro.

**Tom MMS:** o telefone utiliza um de vários tons MMS disponíveis.

### **Tom de e-mail** *(Menu 6.5.4)*

Estão disponíveis as opções seguintes para o alertar de novas mensagens de e-mail:

**Desligado:** o telefone não utiliza um tom para e-mail.

**Só luz:** a luz de serviço surge de modo intermitente.

**Vibração:** o telefone vibra.

**Bip único:** o telefone emite um único sinal sonoro.

**Tom de e-mail:** o telefone utiliza um de vários tons para e-mail disponíveis.

## **Som da tampa** *(Menu 6.6)*

---

Este menu permite-lhe seleccionar o tom que o telefone utiliza quando desliza a tampa para cima ou para baixo.

Para desactivar o som, seleccione a opção

**Desligado.**

## Ligar/Desligar *(Menu 6.7)*

Este menu permite-lhe seleccionar a melodia a ser reproduzida pelo telefone quando este é ligado ou desligado.

Para desactivar o som, seleccione a opção **Desligado**.

## Tom extra *(Menu 6.8)*

Pode personalizar tons adicionais utilizados pelo telefone.

Para...	Pressione...
ligar um tom	a tecla de função <b>Activar</b> . É exibida uma marca de verificação em frente da opção.
desligar o tom	a tecla de função <b>Desligado</b> outra vez. A marca de verificação deixa de ser exibida.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Tom de erro:** define se o telefone o informa ou não quando efectuar um erro.

**Tom de minuto:** define se o seu telefone emite um sinal sonoro a cada minuto ou não durante uma chamada efectuada para o manter informado da duração da sua chamada.

**Tom de ligação:** define o seu telefone para emitir um sinal sonoro quando a sua chamada está ligada ao sistema.

# Definições do telefone


Muitas definições do seu telefone podem ser personalizadas para ir de encontro às suas preferências. Todas estas funções podem ser acedidas no menu **Definições do telefone**.


## Activar infravermelhos *(Menu 7.1)*

Esta função permite-lhe enviar ou receber dados para ou de computadores ou telefones compatíveis com ligações IrDA através da porta de infravermelhos.

### Com PC *(Menu 7.1.1)*

Para utilizar uma ligação de infravermelhos, tem de:

- configurar e activar uma porta de infravermelhos compatível com IrDA no seu computador.
- activar a função de infravermelhos no seu telefone; o ícone de IrDA (  ) é exibido na linha superior do visor.
- alinhar a porta de IrDA no telefone com a porta de IrDA no seu computador.

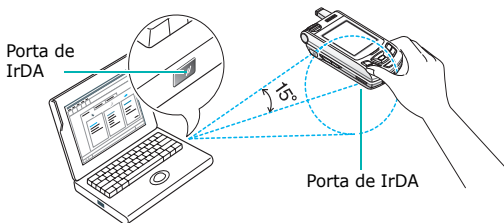

A ligação está pronta para a transmissão de dados.

Se não houver comunicação entre o telefone e o dispositivo compatível com IrDA no espaço de 30 segundos após a activação da função, esta será automaticamente desactivada.

**Nota:** Para obter o desempenho ideal, utilize o cabo de ligação de dados fornecido com o seu kit SGH-D410.

### Com outro telefone *(Menu 7.1.2)*

Utilizando a ligação de infravermelhos, pode enviar ou receber entradas de lista telefónica e memorandos de calendário de outro telefone compatível.

#### Receber dados de outro telefone

1. Alinhe as portas IrDA dos dois telefones uma com a outra.
2. Active a função de infravermelhos dos telefones. Para este telefone, aceda ao menu **Activar infravermelhos (Menu 7.1)** e seleccione a opção **Com outro telefone**.

A ligação entre os dois telefones é estabelecida e o seu telefone recebe dados do outro telefone. Pode receber até 20 itens sucessivamente.

3. Quando a lista dos dados recebidos for exibida, tem duas opções:

Guardar um item individual:

- ① Seleccione um item da lista e pressione a tecla de função **Selec**.

O visor exibe a entrada da lista telefónica.

- ② Pressione a tecla de função **OK**.

- ③ Pressione a tecla de função **Opções**.  
As opções disponíveis são as seguintes:
- **Descartar**: elimina os dados.
  - **Guardar**: permite-lhe guardar os dados seleccionados na memória do seu telefone.
- ④ Selecione **Guardar** e pressione a tecla de função **Selec**.


Guardar os dados todos:

- ① Pressione a tecla de função **Opções**.  
As opções disponíveis são as seguintes:
- **Guardar tudo**: permite-lhe guardar todos os dados.
  - **Guardar todos os vCard**: grava todas as entradas da lista telefónica dos dados recebidos.
  - **Guardar todos os vCalendar**: grava todos os memorandos de calendário dos dados recebidos.
  - **Ignorar tudo**: elimina os dados todos.
  - **Ignorar todas os vCards**: elimina todas as entradas da lista telefónica dos dados recebidos.
  - **Ignorar todos os vCalendar**: elimina todos os memorandos de calendário dos dados recebidos.
  - **Sair**: sai da função IrDA. Quando o telefone lhe perguntar se pretende eliminar os dados restantes, pressione a tecla de função **Sim** ou a tecla de função **Não**.
- ② Selecione uma opção para guardar e pressione a tecla de função **Selec**.
4. Quando o modo FDN (Número de Marcação Fixa) estiver activado no seu telefone, introduza o PIN2 e pressione a tecla de função **OK**.
- Para obter mais informações sobre o modo FDN, consulte a página 133.

### 5. Pressione a tecla de função **Guardar**.

As entradas são gravadas.

#### **Notas:**

- Se receber uma chamada quando estiver a receber dados, pode atender a chamada utilizando o auricular ou então rejeitar a chamada. O seu telefone continuará a receber os dados.
- Quando pressiona a tecla , o telefone pára a gravação e elimina os dados.

### **Enviar a sua lista telefónica**

1. Alinhe as portas IrDA dos dois telefones uma com a outra para estabelecer uma ligação IrDA.  
A porta IrDA do outro telefone tem de ser activada.
2. Aceda a uma entrada da lista telefónica e pressione a tecla de função **Opções**. Ver página 36.
3. Pressione a tecla Para cima ou Para baixo para seleccionar a opção **Enviar através de IrDA** e pressione a tecla de função **Selec**.
4. Selecciona uma opção, **Dados seleccionados** ou **Todos os dados**, utilizando a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Selec**.

O seu telefone irá iniciar o envio dos dados.

### **Enviar um memorando de calendário**

1. Alinhe as portas IrDA dos dois telefones uma com a outra para estabelecer uma ligação IrDA.  
A porta IrDA do outro telefone tem de ser activada.
2. Aceda ao menu **Calendário (Menu 8.2)** e seleccione o memorando que pretende enviar. Ver página 138.

## Definições do telefone

3. Pressione a tecla de função **Opções** e seleccione **Enviar através de IrDA**.

O seu telefone irá iniciar o envio do memorando.

**Nota:** Se receber uma chamada quando estiver a enviar dados, pode atender a chamada utilizando o auricular ou então rejeitar a chamada. O seu telefone irá continuar o envio dos dados.

## Definições do visor *(Menu 7.2)*

---

Neste menu, pode alterar várias definições do visor e da luz de fundo.

### Imagem de fundo *(Menu 7.2.1)*

Este menu permite-lhe alterar a imagem de fundo ou a cor do texto a ser exibido no modo Inactivo.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Lista de imagens de fundo:** pode seleccionar uma imagem de fundo a ser exibida no ecrã inactivo.

Para alterar a imagem de fundo:

1. Percorra a lista pressionando a tecla Para cima ou Para baixo.

Tem várias imagens predefinidas disponíveis. Pode também seleccionar não utilizar uma imagem de fundo ou então utilizar imagens descarregadas da Internet e do programa EasyGPRS ou recebidas em mensagens. Uma vez definida uma imagem como a sua imagem de fundo, esta surgirá como **As minhas fotos** na lista.

2. Pressione a tecla de função **Seleç** quando a imagem que pretende estiver seleccionada.
3. Quando a imagem for exibida, pressione a tecla de função **Seleç** para a exibir no ecrã inactivo.

**Visualização de texto:** pode especificar se quer que o telefone exiba ou não texto, como, por exemplo a data e a hora.

**Côr do texto:** pode seleccionar a cor do texto a ser exibida no ecrã inactivo.

### **Estilo dos menus** *(Menu 7.2.2)*

Este menu permite-lhe seleccionar o estilo de visualização do menu. Pode escolher entre **Estilo filme** ou **Estilo página**.

### **Luminosidade** *(Menu 7.2.3)*

Este menu permite-lhe ajustar a luminosidade do ecrã de visualização para ver melhor em diferentes condições de iluminação.

Ajuste a luminosidade utilizando as teclas Para cima e Para baixo ou as teclas ↑ e ↓ no lado esquerdo do telefone.

### **Luz de fundo** *(Menu 7.2.4)*

Pode seleccionar se o telefone utiliza ou não a luz de fundo. Pode-se obter um aumento marginal no tempo em espera/de conversação desligando a luz de fundo.

Selecione a duração de tempo em que a luz de fundo permanece acesa. A luz de fundo acende-se quando pressiona uma tecla ou quando recebe uma chamada e permanece acesa durante a duração de tempo especificada.

### Luz de fundo auto *(Menu 7.2.5)*

Esta função ajuda-o a conservar a energia da sua bateria permitindo-lhe definir a utilização da luz de fundo apenas em determinadas alturas.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Desactivar:** a luz de fundo é utilizada em conformidade com a sua definição no menu **Luz de fundo (Menu 7.2.4)**; ver página 127.

**Activar:** a luz de fundo é utilizada durante o período de tempo especificado. Introduza o período em que o telefone deve acender e apagar a luz, utilizando as teclas numéricas apropriadas.

### Luz de serviço *(Menu 7.2.6)*

Este menu permite-lhe seleccionar se a luz de serviço é ou não utilizada ou em que cor é que acende.

Selecione uma das sete definições de cor. Quando o telefone estiver pronto a ser utilizado, a luz de serviço acende-se de modo intermitente na cor apropriada.

Se não quiser utilizar a luz de serviço, selecione **Desligada**.

### Logótipo gráfico *(Menu 7.2.7)*

Este menu permite-lhe exibir o logotipo do seu operador em vez do nome deste.

**Desligado:** o nome do operador é exibido no modo Inactivo.

**Ligado:** o logotipo do operador guardado no seu telefone é exibido no modo Inactivo, se o logotipo não estiver disponível, então será exibido o nome do operador.

## Saudação *(Menu 7.3)*

Este menu permite-lhe definir uma saudação que será apresentada por breves instantes sempre que o telefone for ligado.

Para...	Pressione...
eliminar a mensagem existente	a tecla <b>C</b> e mantenha-a pressionada até a mensagem ser eliminada.
introduzir uma mensagem nova	as teclas alfanuméricas apropriadas.
alterar o modo de introdução de texto	a tecla de função direita.

Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 45.

## Número próprio *(Menu 7.4)*

Esta função é um auxiliar de memória, que pode utilizar para consultar os seus próprios números de telefone se necessitar de o fazer.

Pode:

- atribuir um nome a cada um dos seus próprios números de telefones registados no seu cartão SIM.
- editar os nomes e números.

Quaisquer alterações efectuadas nesta função não afectam de modo algum os números da subscrição real no seu cartão SIM.

### Idioma *(Menu 7.5)*

---

Pode seleccionar um idioma de visualização. Quando a opção de idioma está definida como **Automático**, o idioma é seleccionado automaticamente de acordo com o idioma do cartão SIM utilizado.

**Nota:** Dependendo do país, do operador ou da versão do software do telefone a opção **Automatico** pode não ser exibida.

### Segurança *(Menu 7.6)*

---

A função de Segurança permite-lhe restringir o uso do telefone por outras pessoas e os tipos de chamadas à sua escolha.

São utilizados vários códigos para proteger as funções do telefone. Estes são descritos nas secções seguintes. Consulte também as páginas 173-176.

#### Verificar PIN *(Menu 7.6.1)*

Quando a função Verificar PIN está activa, tem de introduzir o seu PIN sempre que quiser ligar o telefone. Por conseguinte, nenhuma pessoa que não saiba o seu PIN poderá utilizar o aparelho sem o seu consentimento.

**Nota:** Para desactivar a função Verificar PIN, tem de introduzir o seu código PIN.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Desactivar:** o telefone procura imediatamente o sinal de rede, quando é ligado.

**Activar:** tem de introduzir o PIN sempre que ligar o telefone.

### **Alterar PIN** *(Menu 7.6.2)*

Esta função permite-lhe alterar o seu PIN actual para um novo, desde que a função Verificar PIN esteja activa. Antes de introduzir o novo código PIN, tem de introduzir o código PIN actual.

Depois de introduzir um novo PIN, é lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

### **Bloqueio telefone** *(Menu 7.6.3)*

Quando a função Bloqueio telefone está activa, o telefone fica bloqueado e, para o ligar, tem de introduzir sempre o código de 4~8 dígitos do telefone.

O código padrão que vem definido de fábrica é "00000000". Para alterar o código do telefone, consulte o menu **Alterar código (Menu 7.6.4)** na página seguinte.

Depois de introduzir o código correcto, pode utilizar o telefone até o desligar.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Desactivar:** não lhe é pedido para introduzir o código sempre que liga o telefone.

**Activar:** é necessário introduzir o código do telefone sempre que liga o telefone.

### Alterar código (Menu 7.6.4)

A função Alterar código permite-lhe mudar o código actual do telefone para um novo. Antes de fornecer o novo código, tem de introduzir o código actual.

O código padrão que vem definido de fábrica é "00000000". Depois de introduzir um código novo, ser-lhe-á solicitado que o confirme introduzindo-o de novo.

### Privacidade (Menu 7.6.5)

Utilizando este menu, pode bloquear os seus conteúdos, como, por exemplo, mensagens de multimédia e de e-mail, fotos, vídeos, memorandos de voz e imagens e sons descarregados. Uma vez bloqueados os seus conteúdos, tem de introduzir o código do seu telefone para aceder aos menus associados.

Para...	Pressione...
seleccionar um item a bloquear	a tecla Para cima ou Para baixo. Para bloquear os seus conteúdos, seleccione <b>Todos</b> .
colocar uma marca de verificação	a tecla de função <b>Marcar</b> .
retirar uma marca de verificação	a tecla de função <b>Retirar</b> .
bloquear os itens assinalados	a tecla de função <b>OK</b> .

Quando o telefone lhe solicitar o código do telefone, digite o código e pressione a tecla de função **OK**.

**Nota:** O código padrão que vem definido de fábrica é "00000000". Para mudá-lo, veja informações apresentadas anteriormente.

## **Bloquear SIM** *(Menu 7.6.6)*

Quando a função Bloquear SIM está activada, o seu telefone apenas funciona com o cartão SIM actual. Tem de introduzir o código de bloqueio SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Depois de introduzir o código de bloqueio, é lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Para desbloquear o cartão SIM, tem de introduzir o código de bloqueio do mesmo.

## **Modo FDN** *(Menu 7.6.7)*

O modo FDN (Número de Marcação Fixa), se suportado pelo seu cartão SIM, permite-lhe restringir as chamadas efectuadas a um determinado conjunto de números de telefone.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Desactivar:** pode telefonar para qualquer número.

**Activar:** só pode efectuar chamadas para números guardados na lista telefónica. Tem de introduzir o seu código PIN2.

**Nota:** Nem todos os cartões SIM têm um PIN2. Se esse for o caso do seu cartão, este menu não será exibido.

## **Alterar PIN2** *(Menu 7.6.8)*

A função Alterar PIN2 permite-lhe mudar o PIN2 actual para introduzir um novo. Antes de fornecer o novo código, tem de introduzir o PIN2 actual.

Depois de introduzir um novo PIN2, é lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

**Nota:** Nem todos os cartões SIM têm um PIN2. Se esse for o caso do seu cartão, este menu não será exibido.

### Definições extra (Menu 7.7)

Pode activar ou desactivar as funções de remarcação ou atendimento automático.

Para...	Pressione...
ligar uma função	a tecla de função <b>Activar</b> . É exibida uma marca de verificação em frente da opção.
desligar uma função	a tecla de função <b>Desligado</b> . A marca de verificação deixa de ser exibida.



As opções disponíveis são as seguintes:


**Remarcação auto:** quando esta opção está seleccionada, o telefone marca até 10 vezes um número de telefone para o qual não foi possível efectuar uma chamada.

**Nota:** O intervalo entre duas tentativas varia.

**Tampa activa:** quando esta opção está assinalada, basta-lhe simplesmente deslizar a tampa para cima para atender uma chamada.

Quando a opção não está assinalada, tem de pressionar uma tecla para atender uma chamada, dependendo da definição na opção **Atender qualquer tecla**. Ver abaixo.

**Atender qualquer tecla:** quando esta opção está assinalada, pode atender uma chamada a entrar pressionando qualquer tecla, excepto a tecla  e a tecla de função **Rejeit**. Para rejeitar a chamada, pressione a tecla  ou a tecla de função **Rejeit**.

Quando esta opção não está assinalada, só pode pressionar a tecla  ou a tecla de função **Aceitar**.

## Repôr definições *(Menu 7.8)*

---

Pode reiniciar o seu telefone facilmente para as suas definições padrão. Para reiniciar o seu telefone:

1. Seleccione o menu **Repôr definições**.
2. Introduza o código do telefone de 4~8 dígitos e pressione a tecla de função **OK**.

**Nota:** O código predefinido é "00000000". Para mudá-lo, consulte a página 132.

# Agenda

A função Agenda permite-lhe:

- definir um alarme de modo a que o telefone toque a uma hora específica, de modo lembrá-lo de um compromisso.
- ver o calendário e organizar o seu horário.
- definir a data e a hora actual.
- definir uma lista de coisas a fazer.
- gravar memorandos de voz.
- utilizar o telefone como uma calculadora para equações matemáticas básicas ou para operações de câmbio de moedas.

## Alarme *(Menu 8.1)*

---

Esta função permite-lhe:

- definir o alarme para tocar a uma hora específica.
- definir o telefone para se ligar automaticamente e tocar o alarme mesmo se o telefone estiver desligado.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Alarme único:** o alarme toca uma única vez e depois desliga-se.

**Alarme diário:** o alarme toca todos os dias à mesma hora.

**Chamada de despertar:** o alarme toca para o acordar de manhã.

Para definir um alarme:

1. Escolha o tipo de alarme a ser definido e pressione a tecla de função **Selec**.
2. Introduza a hora em que o alarme deverá tocar.

**Nota:** O seu telefone está predefinido para o formato de 24 horas. Para alterar o formato, consulte a página 141.

Se quiser utilizar as opções de alarme, pressione a tecla de função **Opções**. As opções disponíveis são as seguintes:

- **Remover alarme:** desactiva o alarme actual.
- **Definir som de alarme:** permite-lhe seleccionar a melodia de alarme.

3. Pressione a tecla de função **OK**.
4. Se seleccionar **Chamada de despertar** no passo 1, escolha a opção de repetição **Segunda a Sexta** ou **Segunda a Sábado** e pressione a tecla de função **Selec**.

Para parar o alarme quando este toca, pressione a tecla de função **Sair**.

**Remover alarme:** desactiva todas as definições de alarme.

**Ligação auto:** quando esta opção está definida como **Activar**, o alarme toca à hora especificada, mesmo que o telefone esteja desligado.

Se a opção do menu estiver definida como **Desactivar** e o telefone estiver desligado na hora especificada, o alarme não toca.

### Calendário (Menu 8.2)

---

Com a função Calendário pode:

- consultar o calendário para verificar os seus memorandos.
- escrever memorandos para manter um registo do seu horário.
- definir um alarme para actuar como um modo de o lembrar.

#### Consultar o calendário

Quando selecciona o menu **Calendário** (**Menu 8.2**), o calendário é exibido. As seguintes opções estão disponíveis quando pressiona a tecla de função **Opções**.

**Procurar tudo:** exibe todos os memorandos, começando com o mais antigo independentemente da data. Para percorrer os memorandos, pressione a tecla Para cima ou Para baixo.

**Eliminar tudo:** permite-lhe eliminar todos os memorandos. É lhe solicitado que confirme a sua acção.

**Ir para data:** permite-lhe avançar para uma data específica.

**Sair:** sai da função de Calendário e regressa ao modo Inactivo.

#### Escrever um memorando

Pode escrever até 30 memorandos para um dia.

Para escrever ou editar um memorando numa data específica:

1. Selecciona uma data no calendário, utilizando as teclas de navegação.

**Nota:** Para saltar para o mês anterior ou para o mês seguinte, pressione as teclas de Volume no lado esquerdo do telefone.

2. Pressione a tecla de função **Selec.**

Será então exibido um ecrã de memorando vazio onde pode introduzir o seu memorando.

3. Introduza o seu memorando e pressione a tecla de função **OK.**

**Nota:** Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 45.

4. Se quiser que o alarme toque no dia escolhido, pressione a tecla de função **Sim.**

Caso contrário, pressione a tecla **Não.**

5. Se pressionar a tecla de função **Sim**, defina a hora para o alarme e pressione a tecla de função **OK.**

Pode definir a melodia para o alarme pressionando a tecla de função **Melodia.**

A cor da data no calendário muda para a cor verde para indicar que existe um memorando para essa data.

## Ver um memorando

Quando selecciona um dia para o qual já existe um memorando no calendário, o último memorando para esse dia será exibido.

Se estiver guardado mais do que um memorando, pressione a tecla Para cima ou Para baixo para avançar para o memorando seguinte ou recuar para o memorando anterior.

Pressione a tecla de função **Novo** para adicionar um memorando novo para esse dia.

## Agenda

Com a tecla de função **Opções**, pode utilizar as seguintes opções:

**Editar:** permite-lhe alterar o texto do memorando.

**Alarme:** permite-lhe definir um alarme para tocar na hora especificada para o relembrar do seu memorando. Se definiu o alarme anteriormente, pode alterá-lo ou eliminá-lo.

**Eliminar:** permite-lhe eliminar o memorando.

**Copiar para:** permite-lhe copiar o memorando para outra data.

**Mover para:** permite-lhe alterar a data do memorando.

**Enviar através de IrDA:** permite-lhe enviar o memorando para outro telefone através da porta IrDA. Para obter mais informações, consulte a página 125.

## Hora e data *(Menu 8.3)*

---

Este menu permite-lhe alterar a hora e a data actual exibida. Também pode saber qual é a hora noutro ponto do mundo.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Definir hora:** permite-lhe introduzir a hora actual. Pode escolher o formato da hora no menu **Formato (Menu 8.3.4)**. Ver a página seguinte.

**Nota:** Antes de acertar a hora, especifique o seu fuso horário no menu **Hora internacional (Menu 8.3.3)**.

**Definir data:** permite-lhe introduzir o dia, o mês e o ano.

**Hora internacional:** permite-lhe descobrir qual é a hora noutro ponto do mundo, utilizando as teclas Para a esquerda e Para a direita.

O ecrã apresenta:

- o nome da cidade.
- a data e a hora actual.
- a diferença horária entre a cidade seleccionada e a sua cidade, se tiver definido a hora local (consulte a seguir para mais informações) ou a hora TMG (valor assumido).
- a cidade seleccionada como o seu fuso horário.

Para seleccionar o seu fuso horário:

1. Selecione a cidade que corresponde ao seu fuso horário, pressionado a tecla Para a esquerda ou Para a direita uma ou mais vezes.

A data e a hora local serão exibidas.

2. Pressione a tecla de função **Definir**.

**Formato:** permite-lhe alterar o formato da hora para **24 horas** ou **12 horas**.


### Calculadora (Menu 8.4)

---

Com esta função, pode utilizar o telefone como uma calculadora. A calculadora disponibiliza as funções aritméticas básicas; adição, subtracção, multiplicação e divisão.

1. Introduza o primeiro número com as teclas numéricas.

**Notas:**

- Para corrigir erros e limpar o visor, pressione a tecla **C**.
  - Para incluir um ponto decimal ou um parêntese, pressione a tecla de função esquerda até o símbolo pretendido ser exibido.
2. Pressione a tecla de função direita até que o símbolo aritmético que pretende seja exibido: **+** (adição), **-** (subtracção), **\*** (multiplicação), **/** (divisão).
  3. Introduza o segundo número.
  4. Para ver o resultado, pressione a tecla .
  5. Repita os passos 1 a 4 o número de vezes necessárias.

## Lista de tarefas *(Menu 8.5)*

---

Esta função permite-lhe:

- introduzir uma lista de tarefas a serem realizadas.
- atribuir uma prioridade e um prazo a cada tarefa.
- ordenar as tarefas por prioridade e por marca de estado.

### Criar a lista de tarefas

1. Pressione a tecla de função **Novo**.

2. Introduza a primeira tarefa.

**Nota:** Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 45.




3. Pressione a tecla de função **OK**.

4. Seleccione uma prioridade alta, normal ou baixa utilizando as teclas Para cima e Para baixo e pressione a tecla de função **Selec**.

5. Introduza o seu prazo e pressione a tecla de função **OK**.

Se não quiser estabelecer um prazo, pressione a tecla de função **Saltar**.

### Editar a lista de tarefas

Quando selecciona o menu **Lista de tarefas (Menu 8.5)**, é exibido o conteúdo actual juntamente com uma marca de estado, se a tarefa foi realizada e a prioridade;  para Alta,  para Normal e  para Baixa.

Acção	Procedimentos
Ver os pormenores para cada tarefa específica	① Realce a tarefa. ② Pressione a tecla de função <b>Ver</b> . ③ Percorra as tarefas utilizando as teclas Para cima e Para baixo, se necessário.
Alterar o estado de uma tarefa específica	① Realce a tarefa. ② Pressione a tecla ✖ para marcar a tarefa como completada a partir da data e hora actuais. <u>ou</u> ① Realce a tarefa. ② Pressione a tecla de função <b>Opções</b> . ③ Seleccione a opção <b>Marcar</b> . ④ Seleccione o estado apropriado ( <b>Concluída</b> ou <b>Anular</b> ).
Criar uma tarefa nova	① Pressione a tecla de função <b>Opções</b> . ② Seleccione a opção <b>Novo</b> . ③ Introduza o texto, a prioridade e/ou prazo para a tarefa.
Editar uma tarefa existente	① Realce a tarefa. ② Pressione a tecla de função <b>Opções</b> . ③ Seleccione a opção <b>Editar</b> . ④ Altere o texto, prioridade e/ou prazo para a tarefa.

Acção	Procedimentos
Ordenar as tarefas existentes por prioridade ou estado	① Pressione a tecla de função <b>Opções</b> . ② Seleccione a opção <b>Ordenar</b> . ③ Seleccione os critérios de ordenação ( <b>Alta, Baixa, Concluído</b> ou <b>Anular</b> ).
Copiar uma tarefa	① Realce a tarefa. ② Pressione a tecla de função <b>Opções</b> . ③ Seleccione a opção <b>Copiar</b> . ④ Altere o texto, prioridade e/ou prazo para a tarefa.
Copiar uma tarefa para o calendário	① Realce a tarefa. ② Pressione a tecla de função <b>Opções</b> . ③ Seleccione a opção <b>Copiar para calendário</b> . ④ Altere o texto e prazo para a tarefa e defina o alarme.
Eliminar uma tarefa	① Realce a tarefa. ② Pressione a tecla de função <b>Opções</b> . ③ Seleccione a opção <b>Eliminar</b> .
Eliminar todas as tarefas	① Pressione a tecla de função <b>Opções</b> . ② Seleccione a opção <b>Eliminar tudo</b> . ③ Confirme a eliminação pressionando a tecla de função <b>OK</b> .
Sair da lista de tarefas	① Pressione a tecla de função <b>Opções</b> . ② Seleccione a opção <b>Sair</b> .

### Memo voz (Menu 8.6)

---

Pode gravar memorandos de voz. Depois de gravar, pode enviar um memorando para outras pessoas utilizando o serviço de mensagens multimédia.

**Nota:** Pode entrar rapidamente no menu **Memo voz** pressionando a tecla Para a direita no modo Inactivo.

#### Gravar (Menu 8.6.1)

Este menu permite-lhe criar um memorando novo. Quando selecciona esta opção, o visor exibe o temporizador de 30 segundos.

1. Para iniciar a gravação, pressione a tecla de função **Gravar**.
2. Grave um memorando falando para o microfone.
3. Quando pressiona a tecla de função **Parar** ou o tempo de gravação terminar, o visor exibe as opções seguintes:
  - **Ouvir:** reproduz o seu memorando.
  - **Regravar:** descarta o memorando e permite-lhe gravar outro memorando.
  - **Guardar:** permite-lhe guardar o memorando.
  - **Sair:** cancela a sua gravação e sai do menu **Gravar**.
4. Para guardar o memorando, escolha a opção **Guardar** e pressione a tecla de função **Selec**.
5. Pressione a tecla **C** para eliminar o nome padrão, se necessário, e introduza um nome para o memorando.



Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 45.

6. Pressione a tecla de função **OK**.

O memorando é gravado e a seguir o visor exibe a informação do memorando.

7. Pressione a tecla de função **Opções** para utilizar as opções seguintes do memorando:

- **Enviar:** permite-lhe enviar o memorando para outra pessoa utilizando a função MMS ou E-mail. Siga o procedimento descrito na página 83 ou na página 97.
- **Mudar nome:** permite-lhe alterar o nome do memorando.
- **Eliminar:** elimina o memorando.

8. Para sair, pressione a tecla **C** ou a tecla  \ .

## **Lista de memo** *(Menu 8.6.2)*

Este menu exibe a sua lista de memorandos de voz. Percorra a lista até ao memorando pretendido e pressione a tecla de função **Opções**. As opções disponíveis são as seguintes:

**Ouvir:** reproduz o memorando.

**Enviar:** permite-lhe enviar o memorando para outra pessoa utilizando a função MMS ou E-mail. Ver página 83 ou página 97 para mais informações sobre como enviar uma mensagem.

**Mudar nome:** permite-lhe alterar o nome do memorando.

**Propriedades:** exibe informação sobre o memorando, tal como, por exemplo, o nome, data em que foi efectuado, duração da gravação e tamanho na memória.

**Eliminar:** elimina o memorando.

### Eliminar tudo (Menu 8.6.3)

Neste menu, pode eliminar todos os seus memorandos de voz.

Quando surgir a mensagem de confirmação, pressione a tecla de função **Sim**. Para cancelar a eliminação, pressione a tecla de função **Não**.

### Estado da memória (Menu 8.6.4)

Pode verificar a capacidade de memória utilizada para memorandos de voz.

O visor exibe o espaço total, incluindo o espaço livre e o espaço utilizado.

### Câmbio (Menu 8.7)

---

Utilizando este menu, pode efectuar conversões cambiais.

1. Introduza a taxa de câmbio da sua moeda de origem e pressione a tecla de função **OK**.

Pode inserir um ponto decimal pressionando a tecla **#**.

2. Introduza o valor a converter e pressione a tecla de função **OK**.

O valor que introduziu e o seu valor correspondente serão exibidos de seguida.

3. Pressione a tecla de função **Sair** para sair do conversor de câmbio.

# Serviços de rede

Estas funções de menu são serviços de rede. Se quiser utilizá-las, deve contactar o seu operador e subscrever os serviços.

## Desvio de chamadas *(Menu 9.1)*

---

Este serviço de rede permite reencaminhar as chamadas recebidas para um número especificado pelo utilizador.

Exemplo: Pode, durante as férias, querer encaminhar as suas chamadas de negócios para o telefone de um colega.

Pode utilizar as opções seguintes para efectuar o desvio de chamadas de voz e/ou chamadas de dados:

**Desviar sempre:** todas as chamadas são desviadas.

**Ocupado:** as chamadas são desviadas quando já está outra chamada em curso.

**Sem resposta:** as chamadas são desviadas quando não atende o telefone.

**Não disponível:** as chamadas são desviadas quando estiver num local que não seja coberto pela rede do operador.

**Cancelar tudo:** todas as opções de desvio de chamadas são canceladas.

Para definir as suas opções de desvio de chamadas:

1. Seleccione a opção de desvio de chamada pressionando as teclas Para cima ou Para baixo e a seguir pressione a tecla de função **Selec.**
2. Seleccione o tipo de chamadas a serem desviadas, de voz ou de dados, pressionando as teclas Para cima ou Para baixo e a seguir pressione a tecla de função **Selec.**

O estado actual é então exibido. Se a opção já tiver sido configurada, será então exibido o número para o qual as chamadas serão desviadas.

3. Para...	Pressione...
activar o desvio de chamadas	a tecla de função <b>Activar.</b> Avance para o passo 4.
alterar o número a ser marcado	a tecla de função <b>Alterar.</b> Avance para o passo 4.
desactivar o desvio de chamadas	a tecla de função <b>Remover.</b>

4. Introduza o número para o qual as chamadas estão a ser desviadas e pressione a tecla de função **OK.**

Para introduzir o código de chamadas internacionais, pressione a tecla **0** até o sinal **+** ser exibido.

O telefone envia as suas definições para a rede e, no visor, surge a confirmação de recepção da rede.

Pode desactivar todas as definições de desvio de chamadas, seleccionando a opção **Cancelar tudo.**

## Barramento de chamadas *(Menu 9.2)*

---

O serviço de rede de barramento de chamadas permite-lhe restringir as suas chamadas.

Pode utilizar as opções seguintes para restringir chamadas de voz e/ou chamadas de dados:

**Todas as enviadas:** as chamadas não podem ser efectuadas.

**Internacionais:** as chamadas internacionais não podem ser efectuadas.

**Internacionais excepto origem:** no estrangeiro, só podem ser efectuadas chamadas para números no país actual e para o seu país de origem (local onde o seu operador de rede está situado).

**Todas as recebidas:** não podem ser recebidas chamadas.

**Recebidas quando no estrangeiro:** impossível receber chamadas quando o telefone está a ser utilizado fora do país de origem do serviço.

**Cancelar tudo:** todas as definições de barramento de chamadas são desactivadas; pode-se efectuar e receber chamadas normalmente.

Para definir as suas opções de barramento de chamadas:

1. Seleccione uma opção de barramento de chamada pressionando a tecla Para cima ou Para baixo, e a seguir pressione a tecla de função **Selecc.**
2. Seleccione o tipo de chamadas a serem desviadas, de voz ou de dados, pressionando as teclas Para cima ou Para baixo e a seguir pressione a tecla de função **Selecc.**

3. Pressione a tecla de função **Activar** para confirmar as suas definições.
4. Introduza o código de barramento de chamadas que lhe foi fornecido pelo seu operador.

O telefone envia as suas definições para a rede e, no visor, surge a confirmação de recepção da rede.

Para desactivar definições de barramento de chamadas específicas:

1. Seleccione a opção de barramento que pretende desactivar.
2. Seleccione o tipo de chamadas a que essa opção se aplica.
3. Pressione a tecla de função **Desactivar**.
4. Introduza o código de barramento de chamadas que lhe foi fornecido pelo seu operador.

O telefone envia as suas definições para a rede e, no visor, surge a confirmação de recepção da rede.

Pode também desactivar todas as definições de barramento de chamadas, seleccionando a opção **Cancelar tudo**.

**Alterar código de barramento:** pode definir e alterar o código de barramento de chamadas que lhe foi fornecido pelo seu operador através desta opção. Antes de fornecer o novo código, tem de introduzir o código actual.

Depois de introduzir um código novo, ser-lhe-á solicitado que o confirme introduzindo-o de novo.

## Chamada em espera *(Menu 9.3)*

---

Este serviço de rede informa-o quando alguém tenta contactá-lo durante outra chamada.

Pode especificar a opção de chamada em espera individual para as chamadas de voz e/ou chamadas de dados:

Para definir as suas opções de chamada em espera:

1. Seleccione o tipo de chamadas, de voz ou de dados, às quais pretende aplicar a opção de chamada em espera pressionando as teclas Para cima ou Para baixo e a seguir pressione a tecla de função **Seleç.**

O visor informa-o se a opção de chamada em espera está activada ou desactivada.

2. Pode activar ou desactivar a função de chamada em espera conforme necessário utilizando as teclas de função **Activar** ou **Desactivar** respectivamente.

Para regressar ao ecrã anterior, pressione a tecla de função **Sair**.

Também pode desactivar todas as definições de chamada em espera seleccionando a opção **Cancelar tudo**.

## Seleccção de rede *(Menu 9.4)*

---

A função de Seleccção de rede permite-lhe seleccionar de modo automático ou manual qual a rede a ser utilizada em roaming fora da área coberta pela sua rede local.

**Nota:** Pode seleccionar uma rede que não seja a sua rede local apenas se existir um acordo de roaming válido entre ambas.

Para ligar-se a uma rede de modo automático ou manual quando em roaming:

1. Quando **Seleccção de rede** for exibido, pressione a tecla de função **Selecc**.
2. Pressione a tecla Para cima ou Para baixo até seleccionar a opção apropriada e, de seguida, pressione a tecla de função **OK**.

Se seleccionar a opção **Automática** estabelece-se uma ligação à primeira rede disponível quando em roaming.

Se seleccionar a opção **Manual**, o telefone procura as redes disponíveis. Avance para o passo 3.

3. Pressione a tecla Para cima ou Para baixo até seleccionar a rede pretendida e, de seguida, pressione a tecla de função **OK**.

Encontra-se agora ligado a essa rede.

## ID do chamador *(Menu 9.5)*

---

Pode impedir que o número do seu telefone seja exibido no visor do telefone do destinatário da chamada.

**Nota:** Algumas redes não permitem ao utilizador a alteração deste parâmetro.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Val assumido:** é utilizado o parâmetro definido pela rede.

**Ocultar nr:** o seu número não é exibido no telefone do destinatário.

**Enviar número:** o seu número é enviado cada vez que efectua uma chamada.

## Grupo fechado de utilizadores (CUG)

*(Menu 9.6)*

---

Este serviço de rede permite que as chamadas recebidas ou as chamadas efectuadas sejam restringidas a um grupo de utilizadores seleccionado. Pode criar até dez grupos de utilizadores.

Para mais informações sobre como criar e utilizar um grupo fechado de utilizadores, contacte o seu operador.

Exemplo: Um empresa empresta cartões SIM aos seus empregados e pretende limitar as chamadas efectuadas aos membros da mesma equipa.

## Activação de um grupo fechado de utilizadores

Se seleccionar o menu **Grupo fechado de utilizadores**, pode entrar na função CUG. Depois de pressionar a tecla de função **Selecc** pode agora aceder às opções seguintes:

**Lista de índice:** permite-lhe listar, adicionar ou eliminar números de índice de CUG. A lista de índices de CUG actuais é então exibida. Adicione um índice CUG novo conforme aconselhado pelo seu operador ou elimine um grupo.

Para...	Pressione...
percorrer os índices CUG existentes	a tecla Para cima ou Para baixo.
adicionar um índice CUG novo	a tecla de função <b>Opções</b> , seleccione a opção <b>Adicionar</b> e introduza o índice.
eliminar um índice CUG	a tecla de função <b>Opções</b> e seleccione a opção <b>Eliminar</b> .
activar um índice CUG	a tecla de função <b>Opções</b> e seleccione a opção <b>Activar</b> .

**Acesso externo:** permite-lhe activar ou desactivar chamadas para outros números além dos definidos no Grupo fechado de utilizadores. Esta função depende da natureza da sua subscrição CUG. Informe-se junto do seu operador.

**Grupo padrão:** pode definir um CUG padrão com o seu operador. Se já o efectuou, pode activar a opção **Grupo padrão** no seu telefone. Quando efectuar uma chamada, é lhe apresentada a opção de utilizar o seu CUG padrão, em vez de seleccionar um da lista.

**Desactivar:** desactiva a função CUG. Este menu surge apenas quando o grupo padrão está activado ou se estiver seleccionado um índice CUG.

## Seleção de banda *(Menu 9.7)*

---

Para que o telefone efectue ou receba chamadas, tem de registar-se primeiro junto de uma das redes disponíveis. O seu telefone pode utilizar qualquer um dos seguintes tipos de redes:

- GSM 900
- GSM 1800
- GSM 900/1800 combinado
- GSM 1900

O país em que adquiriu o seu telefone determina a banda padrão que este utiliza. Quando viajar no estrangeiro, tem de lembrar-se de mudar para uma banda apropriada.

1. Quando **Seleção de banda** for exibido, pressione a tecla de função **Sele.**
2. Pressione a tecla Para cima ou Para baixo até seleccionar a opção apropriada, **GSM 900/1800** ou **GSM 1900** será realçado e de seguida pressione a tecla de função **OK**.
3. Quando o visor confirmar a banda de rede que seleccionou, pressione a tecla de função **Sim**.

Para cancelar a selecção, pressione a tecla de função **Não**.

Quando selecciona uma banda nova, o seu telefone exibe uma mensagem de confirmação e realiza nessa altura uma busca por todas as redes disponíveis. O seu telefone regista-se junto de uma rede preferencial no espaço dessa banda.

# Caixa de diversões

O menu **Caixa de diversões** contém várias opções de diversão.

## **Browser WAP** *(Menu 10.1)*

---

O seu telefone está equipado com um browser WAP (Protocolo de Aplicação sem Fios) para lhe permitir aceder e navegar na Internet sem fios utilizando o seu telefone.

### **Início** *(Menu 10.1.1)*

Seleccionar este menu liga o telefone à rede e carrega a página inicial do fornecedor de serviços Internet sem fios. Também pode pressionar a tecla **i** no modo Inactivo.

O conteúdo da página inicial do browser WAP depende do seu fornecedor de serviços Internet sem fios. Para percorrer o ecrã, utilize as teclas Para cima e Para baixo.

**Nota:** Para aceder à página inicial a partir de qualquer outro ecrã no browser WAP, utilize a opção **Início**. Para obter mais informações sobre os menus do browser WAP, consulte a página 160.

### **Sair do browser WAP**

Para sair do browser a qualquer momento, basta pressionar a tecla **☎**.

## Navegar com o browser WAP

Para...	Pressione...
percorrer e seleccionar itens do browser	a tecla Para cima ou Para baixo até o símbolo ► apontar o item, de seguida pressione a tecla de função <b>Seleç</b> para confirmar a selecção.
seleccionar um item numerado	a tecla numérica correspondente.
regressar à página anterior	a tecla de função <b>Voltar</b> ou a tecla <b>C</b> .
regressar à página inicial	a tecla ✕ durante mais de dois segundos e a seguir seleccione a opção <b>Início</b> . Para obter mais informações sobre esta opção, consulte a página 160.

## Introduzir texto no browser WAP

Quando é necessário introduzir texto, o modo de introdução de texto actual é indicado no ecrã.

Os modos disponíveis são os seguintes:

**Modo T9 (T9):** permite-lhe introduzir caracteres portugueses pressionando uma tecla por letra. Neste modo, só pode utilizar a tecla **0** para exibir palavras alternativas. Para alterar o tamanho da letra, pressione a tecla ✕.

**Número (1):** permite-lhe introduzir números.

**Modo de caracteres em maiúsculas (A):**  
permite-lhe introduzir caracteres portugueses em maiúsculas.

**Modo de caracteres em minúsculas (a):**  
permite-lhe introduzir caracteres portugueses em minúsculas.

**Nota:** Pode introduzir caracteres especiais tanto no modo de maiúsculas como no modo de minúsculas. Para obter mais informações sobre os caracteres disponíveis, consulte a página 49.

Para...	Então...
alterar o modo de introdução de texto	pressione a tecla <b>i</b> uma ou mais vezes.
introduzir um espaço	pressione a tecla <b>#</b> .
editar texto	<ul style="list-style-type: none"><li>① Coloque o cursor à direita do(s) caractere(s) a ser(em) corrigido(s).</li><li>② Pressione a tecla <b>C</b> conforme seja necessário.</li><li>③ Introduza o(s) caractere(s) correcto(s).</li></ul>

### Seleccionar e utilizar as opções de menu do browser

Estão disponíveis várias opções de menu quando está a utilizar o browser WAP para navegar na Internet sem fios.

Para aceder a uma opção de menu:

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla **\***.  
É exibida uma lista de menu.
2. Seleccione um menu pressionando a tecla Para cima ou Para baixo.
3. Seleccione uma opção pressionando a tecla de função **Selec**.
4. Se necessário, seleccione uma opção secundária utilizando as teclas Para cima e Para baixo e pressione a tecla de função **Selec** para confirmar a selecção.

**Nota:** Os menus do browser podem variar consoante a versão do browser WAP utilizado.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Recarregar:** recarrega a página actual.

**Início:** faz com que regresse sempre à página inicial do fornecedor de serviços Internet sem fios.

**Ir para URL:** permite-lhe introduzir manualmente o endereço URL de uma página Web. Depois de introduzir um endereço, pressione a tecla de função **OK** para avançar directamente para a página.

**Mostrar URL:** exibe o endereço URL da página Web à qual está actualmente ligado. Também lhe permite definir o site actual como a sua página inicial.

Para...	Pressione...
definir a página actual como a sua página inicial	a tecla de função <b>Opções</b> , seleccione a opção <b>Guardar em página inicial</b> e pressione a tecla de função <b>Selec.</b>
definir um marcador para a página actual	a tecla de função <b>Opções</b> , seleccione a opção <b>Guardar no marcador</b> e pressione a tecla de função <b>Selec.</b>
cancelar a sua definição	a tecla de função <b>Regressar.</b>

**Editar página inicial:** permite-lhe alterar a página inicial manualmente. Introduza o URL e pressione a tecla de função **OK**. Para obter mais informações acerca da introdução de texto, consulte a página 45.

**Eliminar cache:** elimina a informação guardada na cache, a qual guarda as páginas Web acedidas mais recentemente.

**Recebidas:** permite-lhe ler mensagens recebidas do servidor de Internet.

### **Favoritos** *(Menu 10.1.2)*

Este menu permite-lhe guardar os endereços de URL de até dez dos seus sites favoritos. Pode aceder a este menu directamente pressionando e mantendo pressionada a tecla **#** quando estiver a utilizar o browser WAP.

Para guardar um endereço de URL:

1. Escolha uma localização vazia e pressione a tecla de função **Selec**.
2. Introduza o endereço e pressione a tecla de função **Introduzir**.

Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 45.

3. Introduza um nome para o item favorito e pressione a tecla de função **Introduzir**.

Depois de guardar os itens favoritos, pode utilizar as opções seguintes pressionando a tecla de função **Selec**:

**Ir para URL:** transporta-o para o site.

**Editar:** permite-lhe editar o endereço.

**Apagar:** elimina o endereço.

### **http://** *(Menu 10.1.3)*

Este menu permite-lhe introduzir manualmente o endereço do URL do site Web a que pretende aceder.

Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 45.

**Perfis** (Menu 10.1.4)

Este menu permite-lhe configurar até cinco servidores proxy para o browser WAP. Contacte o seu fornecedor de serviços Internet para obter mais informações sobre as suas opções de definições.

Para cada servidor, estão disponíveis as seguintes opções:

**Nome do perfil:** introduza um nome que pretenda atribuir ao servidor proxy HTTP.

**URL homepage:** defina o endereço da sua página inicial. Quando a página inicial padrão surgir no visor, pode eliminá-la com a tecla **C** e introduzir a sua própria escolha.

**Segurança:** seleccione um modo de transmissão de dados. Escolha **9203** para proteger os seus dados contra acesso não autorizado; caso contrário, escolha **9201**.

**Portadora:** seleccione uma portadora a ser utilizada para cada tipo de endereço de rede acedido; **GPRS** ou **Dados**.

Quando a portadora estiver definida como **GPRS**:

**Endereço IP:** introduza o endereço da porta de ligação WAP para se ligar à Internet.

**Nome de utilizador:** introduza a ID do utilizador necessária para ligar-se à rede GPRS.

**Palavra-passe:** introduza a palavra-passe necessária para ligar-se à rede GPRS.

**APN:** introduza o nome do ponto de acesso utilizado no endereço da porta de ligação da rede GPRS.

Quando a portadora estiver definida como **Dados**:

**Endereço IP**: introduza o endereço da porta de ligação WAP para se ligar à Internet.

**Nome de utilizador**: introduza a ID de acesso ao servidor PPP.

**Palavra-passe**: introduza a palavra-passe do servidor PPP.

**Nº de acesso**: introduza o número de telefone do servidor PPP.

**Tipo de acesso**: seleccione o tipo de chamada de dados; **Analógico** ou **RDIS**.

**Nota**: As definições do browser WAP podem variar, dependendo do seu fornecedor de serviços Internet. Contacte o seu fornecedor de serviços Internet para obter mais informações.

### **Eliminar cache** *(Menu 10.1.5)*

Pode eliminar a informação guardada na cache, a memória temporária do telefone utilizada para guardar as últimas páginas acedidas da Web.

Pressione a tecla de função **Sim** para confirmar a eliminação. Caso contrário, pressione a tecla **Não**.

### **Receber mensagens** *(Menu 10.1.6)*

Neste menu, pode receber e aceder a mensagens na Web do servidor.

As opções disponíveis são as seguintes:

**Recebidas**: permite-lhe ler as mensagens recebidas do servidor de Internet.

**Receber**: permite-lhe definir se pretende ou não que o seu telefone receba mensagens da Web.

**Eliminar tudo**: permite-lhe eliminar todas as mensagens Web.

## Jogos *(Menu 10.2)*

---

Pode descarregar MIDlets (aplicações de Java executáveis no telemóvel) de várias fontes utilizando o Browser WAP e guardá-los no seu telefone.

Quando acede ao menu **Jogos** é exibida a lista de jogos padrão. Quando existirem jogos descarregados, estes serão adicionados à lista.

**Nota:** Os serviços Java podem não se encontrar disponíveis, dependendo do seu operador.


### Executar um MIDlet


**Nota:** Os procedimentos explicados a seguir destinam-se aos jogos padrão. Para jogos descarregados, os procedimentos podem ser diferentes.

1. Percorra a lista até ao MIDlet que pretende na lista de Jogos e pressione a tecla de função **Iniciar**.
2. No ecrã inicial do MIDlet, percorra a lista até uma opção utilizando as teclas de navegação.

As opções disponíveis são as seguintes:

- **START GAME** (iniciar jogo): inicia um jogo novo.
- **CONTINUE** (continuar): permite-lhe continuar o último jogo jogado.
- **HIGH SCORE** (melhor pontuação): exhibe a tabela de melhores pontuações. Esta opção pode não se encontrar disponível para alguns jogos.
- **HOW TO PLAY** (como jogar): mostra como jogar o jogo e as funções das teclas para o jogo.
- **OPTION** (opção): permite-lhe ligar ou desligar o som do jogo.

3. Pressione a tecla  para confirmar a sua selecção.

Quando estiver a jogar um jogo, para...	Pressione...
ajustar o volume sonoro	as teclas de Volume.
parar o jogo e regressar ao ecrã de início	a tecla <b>C</b> .
sair do jogo	a tecla  .

### Ver informação sobre MIDlet

1. Percorra a lista até ao MIDlet que pretende e pressione a tecla de função **Info**.  
O visor exibe a informação sobre o MIDlet, tal como o tamanho do ficheiro, a versão da aplicação e o seu proprietário.
2. Para percorrer a lista para obter a informação de outros MIDlet, pressione a tecla Para cima ou Para baixo.
3. Se quiser eliminar o MIDlet, pressione a tecla de função **Eliminar** e a seguir pressione a tecla de função **Sim** para confirmar a eliminação.
4. Para sair e regressar ao ecrã de Jogos, pressione a tecla de função **Regressar** ou a tecla **C**.

**Nota:** Quando selecciona os jogos padrão da lista, a opção **Eliminar** não se encontra disponível de modo a não os poder eliminar.

## Introduzir texto

Se necessitar de introduzir texto quando estiver a utilizar um MIDlet, pode utilizar os modos de introdução seguintes:

**Modo de caracteres em maiúsculas (A):** permite-lhe introduzir caracteres portugueses em maiúsculas.

**Modo de caracteres em minúsculas (a):** permite-lhe introduzir caracteres portugueses em minúsculas.

**Modo de números (1):** permite-lhe introduzir números.

**Modo de símbolos:** permite-lhe introduzir símbolos. Depois de seleccionar um símbolo pressionando as teclas de navegação, pressione a tecla **i** para o inserir.

**Modo T9 (T9):** permite-lhe introduzir caracteres portugueses pressionando uma tecla por letra. Neste modo, pode alterar o tamanho da letra pressionado a tecla **0**.

Para alterar o modo de introdução de texto, pressione a tecla **X** até surgir o indicador apropriado.

## Alterar as definições DNS

O DNS (Servidor de Nome de Domínio) é o servidor que atribui ao nome de domínio de servidor Java um endereço IP. As definições DNS vêm predefinidas de fábrica, mas por vezes pode ter de as alterar segundo as instruções do seu fornecedor de serviços Internet.

1. Localize a opção **Definição** na lista de Jogos e pressione a tecla de função **Selec**.
2. Introduza o endereço primário utilizando o teclado numérico e pressione a tecla de função **OK**.
3. Introduza o endereço secundário e pressione a tecla de função **OK**.

## Sons *(Menu 10.3)*

---

Neste menu, poderá ver a lista de sons descarregados servidor de Internet ou recebidos em mensagens multimédia. Pode definir os sons descarregados como o seu som de toque actual ou enviá-los para outros telefones.

Pressionando a tecla de função **Opções** pode utilizar as opções seguintes:

**Mudar nome:** permite-lhe alterar o nome do som.

**Eliminar:** elimina o som.

**Definir como tom de toque:** define o som como o seu tom de toque.

## Imagens *(Menu 10.4)*

---

Neste menu, poderá ver a lista de imagens descarregadas do servidor Internet ou recebidas em mensagens. Pode definir as imagens descarregadas como a imagem de fundo actual ou enviá-las para outros telefones.

Se definir uma foto como a sua imagem de fundo, esta surgirá como **As minhas fotos** na lista.

Pressionando a tecla de função **Opções** pode utilizar as opções seguintes:

**Mudar nome:** permite-lhe alterar o nome da imagem.

**Eliminar:** elimina a imagem.

**Definir como imagem de fundo:** define a imagem como a sua imagem de fundo para o ecrã Inactivo.

## Eliminar tudo *(Menu 10.5)*

Este menu permite-lhe eliminar todos os itens descarregados nas pastas de Jogos, Sons e Imagens. Pode eliminar todos os itens de uma vez.

Para...	Pressione...
seleccionar uma pasta para eliminar	a tecla Para cima ou Para baixo. Para eliminar todos os seus itens, seleccione <b>Todos</b> .
colocar uma marca de verificação	a tecla de função <b>Marcar</b> .
retirar uma marca de verificação	a tecla de função <b>Retirar</b> .
eliminar os itens assinalados	a tecla de função <b>Apagar</b> .

Quando o visor exibir uma mensagem de confirmação, pressione a tecla de função **Sim**.

## Estado da memória *(Menu 10.6)*

Pode consultar a capacidade de memória a ser utilizada e a memória livre para jogos, sons e imagens.

**Jogos:** o visor exibe o espaço total, livre e utilizado e o número de jogos descarregados.

**Sons e Imagens:** o visor exibe o espaço total, livre e utilizado, incluindo os espaços utilizados para sons e imagens.

# Resolução de problemas

Se estiver a ter problemas com o seu telefone, efectue as seguintes verificações simples antes de contactar um profissional de assistência técnica. Desta forma pode poupar tempo e dinheiro, evitando uma chamada de assistência técnica desnecessária.

## **Quando liga o seu telefone, podem surgir as seguintes mensagens:**

### **Insira cartão SIM**

- Verifique se o cartão SIM está instalado correctamente.

### **Telef. bloqueado Introd. código**

- A função de bloqueio automático foi activada. Tem de introduzir o código do telefone antes de o poder utilizar.

### **Introduza PIN**

- É a primeira vez que usa o seu telefone. Tem de introduzir o número de identificação pessoal (PIN) fornecido com o cartão SIM.
- A função de verificação de PIN está activada. Sempre que o telefone for ligado tem de introduzir o PIN. Para desactivar esta função, utilize a opção de menu **Verificar PIN (Menu 7.6.1)**.


### **Introduza PUK**

- O código PIN foi introduzido incorrectamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado. Introduza o PUK que lhe foi fornecido pelo seu operador.


## **É exibido “Sem rede,” “Falha da rede” ou “Não efectuado”**

- A ligação à rede perdeu-se. Pode estar numa zona de sinal fraco (num túnel ou no meio de prédios altos). Mude-se para outro local e tente de novo.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu junto do seu operador. Contacte o seu operador para obter mais informações.

## **Introduziu um número mas este não foi marcado**

- Pressionou a tecla  ?
- Está a aceder à rede celular correcta?
- Pode ter definido uma opção de barramento de chamadas efectuadas.

## **O seu interlocutor não consegue comunicar consigo**

- O seu telefone está ligado (pressionou a tecla  durante mais de um segundo)?
- Está a aceder à rede celular correcta?
- Pode ter definido uma opção de barramento de chamadas recebidas.

## **O seu interlocutor não o ouve falar**

- Desligou o microfone?
- Tem o telefone próximo da boca? O microfone está situado na parte de baixo do telefone.

### **O telefone começa a apitar e surge a mensagem intermitente “\*\*Aviso\*\* Bateria fraca” no visor**

- A bateria não tem carga suficiente. Recarregue a bateria.

### **A qualidade de áudio da chamada é fraca**

- Verifique, no visor, o indicador da potência do sinal (📶); o número de barras indica a potência do sinal, de forte (📶) a fraco (📶).
- Tente mudar o telefone de posição ou deslocar-se para perto de uma janela, se estiver num edifício.

### **Quando chama uma entrada da lista telefónica, não é marcado qualquer número**

- Verifique se guardou correctamente o número, utilizando a função Procurar da lista telefónica.
- Se necessário, volte a memorizar o número.

Se estas indicações não o ajudarem a resolver o problema, anote:

- os números de modelo e de série do seu telefone.
- os pormenores da garantia.
- uma descrição clara do problema.

A seguir, contacte o seu representante local ou o serviço pós-venda da Samsung.

# Códigos de acesso

Existem vários códigos de acesso que são utilizados pelo telefone e pelo cartão SIM. Estes códigos protegem o telefone contra a utilização não autorizada.

Quando lhe for solicitado qualquer um dos códigos explicados a seguir, introduza o código apropriado (exibido como asteriscos) e pressione a tecla de função **OK**. Se se enganar, pressione a tecla **C** uma ou mais vezes até o dígito errado ter sido eliminado e a seguir continue a introdução do código correcto.

Os códigos de acesso, excepto os códigos PUK e PUK2, podem ser alterados utilizando o menu **Segurança (Menu 7.6)**. Para obter mais informações, consulte o capítulo página 130.

**Importante!** Evite utilizar códigos de acesso idênticos a números de emergência, como, por exemplo, 112, de modo a não marcar acidentalmente um número de emergência.

## Código do telefone

A função de Bloqueio de telefone utiliza o código do telefone para proteger o seu telefone contra o uso não autorizado. O código do telefone é fornecido de fábrica e predefinido como "00000000".

Para...	Ver...
activar/desactivar a função de Bloqueio de telefone	página 131 ( <b>Menu 7.6.3</b> ).
alterar o código do telefone	página 132 ( <b>Menu 7.6.4</b> ).

## PIN

O **P**ersonal **I**dentification **N**umber ou PIN (número de identificação pessoal) (4 a 8 dígitos) protege o seu cartão SIM contra utilização não autorizada. Este código é geralmente fornecido com o cartão SIM.

Se introduzir um PIN incorrecto três vezes de seguida, o código é desactivado e não pode ser utilizado até que o volte a activar introduzindo o PUK (ver a seguir).

Para...	Ver...
activar/desactivar a função de Verificar PIN	página 130 ( <b>Menu 7.6.1</b> ).
alterar o PIN	página 131 ( <b>Menu 7.6.2</b> ).

## PUK

O PUK de 8 dígitos (**P**IN **U**nblocking **K**ey) (código de desbloqueio de PIN) é necessário para alterar um PIN desactivado. O PUK pode ser fornecido com o cartão SIM. Se não for, ou se o tiver perdido, contacte o seu operador.

Para reactivar o seu PIN:

1. Introduza o PUK e pressione a tecla de função **OK**.
2. Introduza um PIN novo à sua escolha e pressione a tecla de função **OK**.
3. Quando a mensagem **Confirme novo PIN** for exibida, introduza o mesmo código novamente e pressione a tecla de função **OK**.

Se introduzir um PUK incorrecto dez vezes de seguida, o cartão SIM é invalidado. Contacte o seu operador para obter um novo cartão.

## PIN2

---

O PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para aceder a funções específicas como, por exemplo, definir o custo máximo de uma chamada. Estas funções estão disponíveis apenas se forem suportadas pelo seu cartão SIM.

Se introduzir um PIN2 incorrecto três vezes de seguida, o código é desactivado e não pode aceder às funções até que o volte a activar introduzindo o PUK2.

Para alterar o PIN2, consulte a página 133 (**Menu 7.6.8**).

## PUK2

---

O PUK2 de 8 dígitos (**PIN Unblocking Key 2**) (código de desbloqueio de PIN2) fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para alterar um PIN2 desactivado. Se o perder, contacte o seu operador.

Para reactivar o seu PIN2:

1. Introduza o PUK2 e pressione a tecla de função **OK**.
2. Introduza um PIN2 novo à sua escolha e pressione a tecla de função **OK**.
3. Quando a mensagem **Confirme PIN2** for exibida, introduza o mesmo código novamente e pressione a tecla de função **OK**.

Se introduzir um PUK2 incorrecto dez vezes de seguida, não poderá aceder às funções que requerem o PIN2. Contacte o seu operador para obter um novo cartão.

## Código de barramento

---

Para utilizar a função de barramento de chamadas, necessita de um código de barramento de 4 dígitos. Este código é lhe fornecido pelo operador, quando subscreve esta função.

Pode alterar este código no menu **Barramento de chamadas** (**Menu 9.2**). Para obter mais informações, consulte o capítulo página 152.

# Tamanho das mensagens de texto

O telemóvel D410 permite a escrita e envio de mensagens de texto com todos os caracteres acentuados da língua Portuguesa, incluindo os caracteres do Alfabeto Padrão e os caracteres especiais (Ã, Á, Í, À, Ó, Õ, Ô, Ê, Û, etc).

- As mensagens de texto SMS escritas apenas com caracteres do Alfabeto Padrão têm um tamanho máximo de **160** caracteres.
- Se as mensagens SMS são escritas com um ou mais caracteres especiais então cada SMS tem um limite de **70** caracteres em vez dos habituais 160.

Sempre que a sua mensagem SMS ultrapasse o número máximo de caracteres, ela será repartida em várias. O número de mensagens que irá enviar é indicado durante a escrita da mesma.

Durante a escrita de mensagens de texto é indicado na parte inferior do ecrã o número total de caracteres disponíveis para enviar várias mensagens concatenadas.

## Modo de escrita T9

No modo T9 pode introduzir palavras com caracteres especiais. Se a palavra que aparece no visor tem caracteres especiais e pretende apenas introduzir caracteres do Alfabeto Padrão (para escrever uma SMS maior) deve utilizar o modo de alfabeto.

**Nota:** Consulte a página 45 para obter informação sobre os modos de escrita.

# Informações de saúde e de segurança

## Exposição a energia de rádio frequência (Informação SAR)

---

Este telefone cumpre os requisitos da União Europeia (EU) relativamente à exposição a ondas de rádio.

O seu telemóvel é um receptor e transmissor de rádio. Foi concebido e fabricado de modo a não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Conselho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes, através da avaliação periódica e completa de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial, criada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da sua idade ou do estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite SAR recomendado pelo Conselho da UE é de 2,0 W/kg.\*

O Valor de SAR Máximo para este modelo de telefone foi 0.437 W/Kg.

---

\* O limite SAR dos telemóveis utilizados pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial, com o objectivo de oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos de relatórios nacionais e a banda da rede.

Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento normais, com o telefone a transmitir no seu nível de potência certificado mais elevado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificada, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isto deve-se ao facto de o telefone ter sido concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Em geral, quando mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a emissão de potência do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone tornar-se disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a sua conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos seus requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

## Cuidados a ter com as baterias

---

- Nunca use carregadores ou baterias que estejam de algum modo danificados.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia deste será menor; os tempos em espera e de conversação são afectados significativamente pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas irá desgastar-se gradualmente. Quando o tempo de actividade (tempo em espera e de conversação) for significativamente mais curto, compre uma bateria nova.

- Se não for utilizada, uma bateria totalmente carregada irá descarregar-se com o tempo.
- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada a um carregador durante mais de uma semana, uma vez que a sobrecarga pode diminuir a vida útil da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da sua bateria: pode necessitar de arrefecer ou de aquecer primeiro.
- Não deixe as baterias em locais frios ou quentes, como, por exemplo, no interior do automóvel durante o Verão ou Inverno, pois reduzirá a sua capacidade e o tempo de vida útil. Tente sempre manter a bateria à temperatura ambiente. Um telefone poderá não funcionar temporariamente na eventualidade da bateria, mesmo com carga máxima, se encontrar fria ou quente. As baterias de iões de lítio são muito sensíveis às temperaturas inferiores a 0 °C.
- Não provoque um curto-circuito na bateria. Isto pode acontecer quando algum objecto metálico (moeda, clip ou caneta) estabelece uma ligação directa entre os pólos + e - da bateria (contactos metálicos na bateria), por exemplo, quando a mesma é transportada num bolso ou numa pasta. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objecto que provocou o curto-circuito.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais. Recicle-as sempre. Não as queime.

## Segurança na estrada

---

O seu telemóvel proporciona-lhe a capacidade de comunicar por voz, quase em todo o lado, em qualquer altura. Mas as vantagens dos telemóveis acarretam algumas responsabilidades, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um automóvel, a condução é a sua primeira responsabilidade. Quando está a usar o seu telefone sem fios ao volante de um automóvel, certifique-se que está a seguir as normas específicas em vigor na localidade ou no país.

## Condições de funcionamento

---

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o seu telefone em qualquer local onde seja proibido utilizá-lo ou quando este possa causar interferências ou tornar-se um perigo.

Ao ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções de segurança pormenorizadas. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com os outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para obter o funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o aparelho seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada para cima, por cima do ombro).

## Dispositivos electrónicos

---

A maior parte dos equipamentos electrónicos está blindada contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais de RF provenientes do seu telemóvel. Consulte o fabricante para se informar sobre as alternativas ao seu dispor.

### Estimuladores cardíacos

Os fabricantes de estimuladores cardíacos (pacemakers) recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telemóvel e o dispositivo, para evitar possíveis interferências com o mesmo. Estas recomendações estão de acordo com a investigação e com as recomendações independentes da Wireless Technology Research.

Pessoas portadoras de estimulador cardíaco:

- Deverão manter sempre o telefone a uma distância superior a 15 cm do estimulador cardíaco quando o telefone estiver ligado.
- Não deverão transportar o telefone no bolso da camisa.
- Deverão utilizar o ouvido oposto ao lado do estimulador cardíaco para minimizar possíveis interferências.

Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, desligue imediatamente o telefone.

### Aparelhos auditivos

Alguns telemóveis digitais podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Nesse caso, poderá ter interesse em contactar o fabricante do seu aparelho auditivo, para discutir as alternativas ao seu dispor.

## **Outros dispositivos médicos**

Se usar qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa. É possível que o seu médico possa ajudá-lo a obter esta informação. Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que haja regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido. Os hospitais ou locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa.

## **Veículos**

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do seu veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido acrescentado ao seu veículo.

## **Locais com sinalização**

Desligue o telefone em quaisquer instalações onde estejam afixados avisos que assim o exijam.

## **Ambientes potencialmente explosivos**

---

Desligue o telefone em quaisquer áreas que tenham um ambiente potencialmente explosivo e respeite todos os sinais e instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios, podendo originar ferimentos e, inclusivamente, a morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Relembra-se a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento de rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Estas incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar substâncias químicas ou partículas como grãos, pó ou partículas metálicas, e quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.


## Chamadas de emergência

---

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, funciona utilizando sinais de rádio, redes celulares e terrestres, e funções programadas pelo utilizador, que não podem garantir a sua ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Lembre-se, para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do seu operador de rede celular.

Para efectuar chamadas de emergência, proceda do seguinte modo:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Introduza o número de emergência da área em que se encontra (por exemplo, 112 ou qualquer outro número de emergência oficial). Os números de emergência podem variar consoante o local em que se encontra.
3. Pressione a tecla .

Se estiver a utilizar determinadas funções como, por exemplo, barramento de chamadas, talvez seja necessário desactivá-las antes de efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e contacte o seu operador do serviço celular local.

Ao efectuar chamadas de emergência, lembre-se de facultar todas as informações necessárias com a maior exactidão possível. Lembre-se de que o seu telefone pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente; não corte a chamada enquanto não lhe for dada permissão para o fazer.

## Outras informações importantes de segurança

---

- Só um técnico especializado deverá instalar ou reparar o telefone num veículo. Instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico do seu veículo está bem instalado e a funcionar em boas condições.
- Não transporte nem armazene líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou os acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do equipamento é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou portátil sem fios, na área por cima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se houver equipamento sem fios instalado incorrectamente e o dispositivo for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Desligue o telemóvel antes de entrar e enquanto estiver num avião. O uso de telemóveis nos aviões pode ser perigoso relativamente ao funcionamento do aparelho, além de ser ilegal.
- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou ambos.

## Cuidados e manutenção

---

O seu telefone é um produto de design e de perfeição superior e deve ser manuseado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir quaisquer obrigações ao abrigo da garantia e permitir-lhe desfrutar deste produto por muitos anos.

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas.
- Mantenha o aparelho seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Isto poderá causar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não use nem guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos, para não danificar os seus componentes.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas reduzem a vida dos aparelhos electrónicos, danificam as baterias e deformam ou derretem peças de determinados plásticos.
- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone aquece até ficar à temperatura normal, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar os circuitos electrónicos.
- Não deixe cair nem bata com o telefone. O manuseamento descuidado pode danificar os circuitos internos.

## Informações de saúde e de segurança

- Não utilize produtos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio, ligeiramente humedecido em água com sabão.
- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as peças móveis do dispositivo e impedir o seu funcionamento correcto.
- Não coloque o telefone dentro ou sobre dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. O telefone poderá explodir se sobreaquecer.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. Antenas não autorizadas ou acessórios modificados poderão danificar o aparelho e violar as regras que governam os dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou algum componente não funcionar devidamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Nesse local, será devidamente atendido e o seu telefone será enviado para reparação, caso seja necessário.

# Glossário

Para o ajudar a entender os principais termos técnicos e os acrónimos utilizados neste manual, e para que possa usufruir de todas as funções do seu telemóvel, alguns termos serão explicados a seguir:

## **Barramento de chamadas**

Capacidade de impedir que sejam efectuadas ou recebidas chamadas.

## **Chamada em espera**

Informa-o de que tem uma chamada a entrar quando está com outra chamada em curso.

## **Chamada retida**

Capacidade para reter uma chamada enquanto se efectua ou atende outra, podendo-se alternar entre as duas, conforme necessário.

## **Chamadas de conferência**

Capacidade de estabelecer uma conferência por telefone, envolvendo até cinco outros interlocutores.

## **Código do telefone**

Código de segurança para desbloquear o telefone quando seleccionou a opção para bloquear o telefone automaticamente cada vez que este se liga.

## **Correio de voz**

Serviço de atendimento informatizado que atende automaticamente as suas chamadas quando o seu telefone está ocupado, que reproduz uma mensagem de saudação (opcionalmente gravada por si e com a sua voz) e que grava as mensagens que lhe queiram deixar.

### **Desvio de chamadas**

Capacidade de redireccionar chamadas para outro número.

### **EMS (Serviço de Mensagens Avançadas)**

Uma adaptação do serviço de mensagens curtas (SMS) que lhe permite enviar e receber tons de toques e o logotipo do operador, assim como combinações de mensagens simples de e para telefones compatíveis com EMS. Uma vez que o EMS é baseado no SMS, este pode utilizar centros de SMS do mesmo modo que o SMS o faz. O EMS funciona em todas as redes de sistema global para comunicações móveis (GSM). Os remetentes de EMS podem utilizar texto, melodias, sons e animações para realçar o poder expressivo das mensagens que estão limitadas pelas restrições do visor de dispositivos móveis.

### **GPRS (Pacote Geral de Serviços Rádio)**

Novo serviço de valor acrescentado sem voz que permite o envio e a recepção de informações pela rede de telefones móveis. O serviço GPRS garante a ligação contínua à Internet para telemóveis e utilizadores de computador. Este serviço baseia-se nas ligações de telemóveis ligados a circuitos de sistemas globais para comunicação móvel (GSM) e ao serviço de mensagens curtas (SMS).

### **GSM (Sistema Global para Comunicação Móvel)**

Norma internacional para as comunicações celulares que garante a compatibilidade entre os vários operadores de redes. A norma GSM abrange a maioria dos países europeus e muitos outros pontos do globo.

## Java

Linguagem de programação de criação de aplicações que pode ser executada em todas as plataformas de hardware, sejam elas pequenas, médias ou grandes, sem qualquer modificação. Tem sido promovida e intensamente desenvolvida para a Internet, tanto para sites Internet públicos como para Intranets. Quando um programa Java é executado a partir de uma página Web, este é designado como um *Java applet*. Quando é executado num telemóvel ou num pager é designado como MIDlet.

## MMS (Serviço de Mensagens Multimédia)

Um serviço de mensagem para a telefonia celular, normalizado pelo Fórum WAP e pelo Programa de parceria de terceira geração (3GPP). Para os utilizadores de telefones, o MMS é semelhante ao serviço de mensagens curtas (SMS) - este disponibiliza a entrega automática e imediata de conteúdos criados pelo utilizador de telefone para telefone. Os destinatários principais são números de telefone e, conseqüentemente, o tráfego é realizado entre telefones. O MMS também suporta destinatários de e-mail e as mensagens podem também ser enviadas por e-mail. Para além do conteúdo de texto das mensagens SMS, as MMS podem transmitir imagens fixas, gravações de voz e, mais tarde, poderão conter gravações de vídeo e informações de apresentação.

## PIN (Número de Identificação Pessoal)

Código de segurança que protege o telefone contra o uso não autorizado. O PIN é fornecido pelo operador com o cartão SIM. Pode ser um número de quatro a oito dígitos e pode ser alterado, se necessário.

### **PUK (código de desbloqueio de PIN)**

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando foi introduzido um PIN incorrecto três vezes seguidas. Este número, de 8 dígitos, é fornecido pelo operador, juntamente com o cartão SIM.

### **Roaming**

Utilização do telefone fora da área da rede normal (por exemplo, em viagem).

### **SDN (Números de Marcação Fornecidos pelo Operador)**

Números de telefone fornecidos pelo operador que permitem aceder a serviços especiais, como correio de voz, lista telefónica, apoio ao cliente e serviços de emergência.

### **Serviços de identificação de linha de chamador (ID chamador)**

Serviços que permitem aos assinantes verem ou bloquearem a apresentação dos números de telefone dos chamadores.

## **Servidor Proxy**

Um servidor proxy reside entre um cliente Internet, como, por exemplo, um browser de Internet, e um servidor de Internet real e actua como um intermediário entre ambos. Quando algumas pessoas navegam num site Web, o browser não está realmente a ligar-se ao servidor de Internet. O pedido do browser é enviado para um servidor proxy, e o servidor proxy efectua o pedido ao servidor de Internet.

Um servidor proxy pode melhorar o desempenho para grupos de utilizadores visto que este coloca na cache todos os resultados dos pedidos realizados durante um determinado período de tempo. Se um utilizador solicitar aceder a uma página que já foi carregada por outro utilizador, este recarrega a página em vez de enviar o pedido para o servidor de Internet, o que pode ser uma operação muito prolongada.

## **SIM (Módulo de Identificação do Subscritor)**

Cartão que contém um micro-circuito impresso com todas as informações necessárias para o funcionamento do telefone (informações acerca da rede e da memória, assim como os dados pessoais do assinante). O cartão SIM é inserido numa pequena ranhura na parte de trás do telefone e fica protegido pela bateria.



## **SMS (Serviço de Mensagens Curtas)**

Serviço de rede que envia e recebe mensagens de e para outro subscritor, sem haver a necessidade de falar directamente com ele. A mensagem criada ou recebida pode ser exibida, recebida, editada ou enviada.

### Tampa activa

Capacidade de atender uma chamada bastando para isso deslizar a tampa para cima.

### Teclas de função

Duas teclas assinaladas como  e  no telefone e cujo objectivo:

- varia de acordo com as funções utilizadas no momento.
- está indicado na linha inferior do visor, logo acima da tecla correspondente.

### Tri Band

Capacidade de gerir qualquer um dos seguintes tipos de rede: bandas GSM 900, GSM 1800, GSM 900/1800 combinado e GSM 1900 MHz, para maior capacidade de chamadas e um roaming mais vasto.

O seu telefone procura automaticamente a última rede utilizada. Se, por qualquer razão, esta rede não estiver disponível, o seu telefone irá tentar registar-se junto de uma rede diferente.

# Índice

## A

- A fazer • 143
- Agenda • 136
- Alarme • 136
- Apagar
  - lista telefónica • 37
- Atender
  - qualquer tecla • 134
  - uma chamada • 27
  - uma segunda chamada • 56

## B

- Banda de rede,
  - seleccionar • 157
- Barramento, chamadas • 151
- Bateria,
  - carregar • 20
  - instalação • 19
  - precauções • 179
  - remoção • 18
- Bloquear
  - cartão SIM • 133
  - o telefone • 131
  - teclado • 23
- Bloqueio do teclado • 23
- Browser WAP • 158
  - aceder • 158
  - definição • 163
  - eliminar cache • 164
  - favoritos • 162

## C

- Caixa de diversões • 158
- Calculadora • 142
- Câmara,
  - gravar vídeos • 114
  - opções • 111
  - reprodução de vídeos • 115
  - tirar fotografias • 109
  - ver imagens • 113
- Câmbio • 148
- Caracteres, introduzir • 45

## C (continuação)

- Carregador de viagem • 20
- Carregar a bateria • 20
- Cartão SIM,
  - bloquear • 133
- Chamada
  - de conferência • 56
  - de despertar • 136
  - em espera • 153
- Chamadas,
  - atender • 27, 56
  - barramento • 151
  - de conferência • 56
  - de emergência • 185
  - desvio • 149
  - efectuar • 24
  - em espera • 51, 56, 153
  - internacionais • 24
  - marcadas • 105
  - não atendidas • 28, 104
  - recebidas • 105
  - rejeitar • 27
  - remarcar • 25
  - terminar • 25
- Código,
  - barramento • 176
  - barramento de chamadas • 152
  - do telefone • 132, 173
- Códigos de acesso • 173
- Correio de voz • 76
- Custo da chamada • 108

## D

- Data, definir • 140
- Definições
  - DNS • 167
  - som • 117
- Descrição
  - das teclas • 12
  - de luz de fundo • 16
- Desembalar
  - o telefone • 10
- Desvio, chamadas • 149

### E

- Eliminar
  - imagens • 113
  - memorandos
    - de calendário • 140
  - memorandos
    - de voz • 147
  - mensagem
    - de e-mail • 94, 95
  - mensagens
    - de texto • 68, 69
  - mensagens
    - multimédia • 80, 82
  - registo de
    - chamadas • 104
  - tarefas • 145
  - vídeos • 115
- Em espera, chamadas • 51
- EMS (Serviço de Mensagens Avançadas) • 67
- Encaminhar
  - mensagem
    - de e-mail • 94
  - mensagens
    - multimédia • 80
- Enviadas, mensagens
  - de imagem • 81
  - de texto • 69
  - e-mail • 95
- Escrever mensagens
  - de imagem • 83
  - de texto • 70
  - e-mail • 97
- Esquema
  - do telefone • 11
  - do visor • 14
- Estado da memória,
  - câmara • 116
  - itens descarregados • 169
  - lista telefónica • 43
  - memorandos
    - de voz • 148
  - mensagens
    - de e-mail • 100

### E (continuação)

- Estado da memória,
  - (continuação)
  - mensagens de texto • 75
  - mensagens
    - multimédia • 88
- Estilo dos menus • 127

### F

- Fechar
  - microfone • 53
- Formato • 141
- Fotografias,
  - tirar • 109

### G

- Gravação de
  - memorandos
    - de voz • 146
- Gravar
  - vídeos • 114
- Grupo de utilizadores • 155
- Grupo fechado de
  - utilizadores • 155
- Grupos de chamadores,
  - editar • 40
  - procurar • 39

### H

- Hora
  - definir • 140
  - internacional • 141
- Horário • 138

### I

- Ícones do
  - telefone • 15
  - visor • 15
- Ícones, descrição • 15
- ID do chamador • 155
- Idioma, seleccionar • 130
- Imagem de fundo • 126

**I** (continuação)

- Imagens,
  - descarregadas • 168
  - ver • 113
- Indicador de bateria fraca • 21
- Infravermelhos, ligar • 122
- Instalar
  - o cartão SIM • 18
- Internet • 158
- Interruptor de ligar/desligar,
  - telefone • 22

**J**

- Jogos • 165

**L**

- Ler mensagens
  - de texto • 67
- Ligar/desligar
  - microfone • 53
  - o telefone • 22
  - tom • 121
- Lista telefónica,
  - apagar • 37, 42
  - copiar • 37
  - editar • 36
  - enviar através
    - de IrDA • 125
  - guardar • 33
  - marcação rápida • 41
  - opções • 36
  - procurar/marcar • 38
- Localização
  - das teclas • 11
- Logotipo gráfico • 128
- Luminosidade,
  - visualização • 127
- Luz de fundo
  - auto • 128
  - do visor • 16
  - hora, definir • 127
- Luz de serviço • 17, 128

**M**

- Marcação rápida • 41
- Memorandos de calendário,
  - copiar • 140
  - eliminar • 140
  - enviar através
    - de IrDA • 125
  - escrever • 138
  - ver • 139
- Memorandos de voz,
  - eliminar • 147
  - gravação • 146
  - reprodução • 147
- Mensagens
  - de multimédia • 78
  - de texto • 67
  - de voz • 76
  - e-mail • 92
  - web • 164
- Mensagens CB (de difusão
  - celular) • 77
- Mensagens de e-mail,
  - criar/enviar • 97
  - definição • 101
  - eliminar • 94, 95
  - ler • 92, 95
- Mensagens de imagens
  - recebidas • 78
- Mensagens de texto,
  - criar/enviar • 70
  - eliminar • 68, 69
  - enviadas • 69
  - ler • 69
  - perfis • 73
  - recebidas • 67
- Mensagens enviadas,
  - e-mail • 95
  - imagem • 81
- Mensagens multimédia,
  - criar/enviar • 83
  - definição • 89
  - editar • 82
  - eliminar • 80, 82
  - ler • 78, 81
- Mensagens recebidas,
  - e-mail • 92

### **M** (continuação)

- Mensagens,
  - difusão celular • 77
  - imagem • 78
  - saudação • 129
- Menus,
  - aceder • 59
  - lista • 61
- MIDlets • 165
- MMS (Serviço de Mensagens Multimédia) • 78
- Modelos,
  - imagem • 87
  - mensagem de e-mail • 99
  - texto • 73
- Modo
  - de alfabeto, introdução de texto • 49
  - de introdução de texto • 46
  - FDN (Número de Marcação Fixa) • 133
  - silencioso • 30
  - T9, introdução de texto • 47

### **N**

- Nomes
  - introduzir • 45
  - procurar/marcar • 38
- Número próprio • 129
- Números,
  - guardar no telefone • 33
  - procurar/marcar no telefone • 38

### **P**

- Perfil de e-mail • 102
- Perfil MMS • 90
- PIN,
  - alterar • 131
  - descrição • 174

### **P** (continuação)

- PIN2,
  - alterar • 133
  - descrição • 175
- Precauções de segurança • 8
- Problemas, resolução • 170
- Procurar, lista telefónica • 38
- PUK • 174
- PUK2 • 175

### **R**

- Rádio frequência • 178
- Recebidas, mensagens de e-mail • 92
- imagens • 78
- texto • 67
- Registo de chamadas marcadas • 104
- não atendidas • 28, 104
- recebidas • 105
- Reiniciar telefone • 135
- Relatório entrega, mensagem • 74, 89
- Remarcar
  - automaticamente • 134
  - manualmente • 25
- Roaming • 154

### **S**

- Saudação • 129
- Saúde e segurança • 178
- SDN (números de marcação fornecidos pelo operador) • 44
- Segurança
  - chamadas • 130
  - informações • 178
  - na estrada • 181
- Seleção
  - banda • 157
  - rede • 154
- Serviço Java • 165
- Serviços de rede • 149

**S** *(continuação)*

- Servidor de voz • 76
- Silenciar
  - sons das teclas • 54
  - todos os sons • 53
- SMS (Serviço de Mensagens Curtas),
  - enviadas • 69
  - recebidas • 67
- Som da tampa • 120
- Sons
  - descarregados • 168
  - DTMF, enviar • 54
- Sons das teclas
  - enviar • 54

**T**

- Tampa activa • 134
- Tarefas a fazer,
  - criar • 143
  - editar • 143
- Tecla de volume • 26
- Teclas
  - de função • 31
  - do telefone • 12
- Telefonar, mensagem • 68
- Telefone,
  - bloqueio • 131
  - código • 173
  - cuidados e
    - manutenção • 187
  - ligar/desligar • 22
  - reiniciar • 135
- Tempo de chamada • 107
- Texto, introduzir • 45
- Tipo
  - de alerta • 118
  - de toque • 118

**T** *(continuação)*

- Tom
  - de minuto • 121
  - de toque • 117
  - erro • 121
  - ligação • 121
  - ligar/desligar • 121
  - mensagem • 119
  - teclas • 118
- Tons de teclas,
  - seleccionar • 118

**U**

- Último número,
  - remarcar • 25

**V**

- Vibração • 30, 118
- Vídeo,
  - gravação • 114
  - reprodução • 115
- Visor,
  - definições • 126
  - luminosidade • 127
- Volume
  - de toque • 117
  - do auscultador • 26
- Volume, regular
  - auscultador • 26
  - som das teclas • 26
  - toque • 117










## Telefone GPRS Tri-band SGH-D410

### Guia de consulta rápida

Aceder às funções de menu	① Pressione a tecla de função <b>Menu</b> .
	② Percorra a lista dos menus utilizando as teclas Para cima e Para baixo até chegar ao menu pretendido.
	③ Pressione a tecla de função <b>Seleção</b> .
	④ Percorra a lista das opções utilizando as teclas Para cima e Para baixo até seleccionar a opção pretendida.
	⑤ Pressione a tecla de função <b>Seleção</b> .
Cada uma das duas teclas de função ( e ) executa a função indicada no texto apresentado acima das mesmas, na linha inferior do visor.	



Ligar/desligar	Pressione e mantenha pressionada a tecla  .
Efectuar uma chamada	① Introduza o número. ② Pressione a tecla  .
Terminar uma chamada	Pressionar brevemente a tecla  .
Ver chamadas não atendidas após terem sido recebidas	① Pressione a tecla de função <b>Ver</b> . ② Percorra as chamadas não atendidas com as teclas Para cima e Para baixo. ③ Para devolver a chamada, pressione a tecla  .

Atender uma chamada	Deslize a tampa para cima ou Pressione a tecla  .
Regular o volume	Pressione a tecla ↑ ou a tecla ↓ no lado esquerdo do telefone.
Escolher o tipo de alarme	<ol style="list-style-type: none"> <li>Selecione o menu <b>Tipo de alerta (Menu 6.3).</b></li> <li>Selecione uma opção: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Luz apenas</b></li> <li>• <b>Melodia</b></li> <li>• <b>Vibração</b></li> </ul> </li> <li>Pressione a tecla de função <b>Selec.</b></li> </ol>
Guardar números na lista telefónica	<ol style="list-style-type: none"> <li>Introduza o número e pressione a tecla de função <b>Guardar.</b></li> <li>Selecione um ícone.</li> <li>Pressione a tecla de função <b>Selec.</b></li> <li>Selecione uma memória.</li> <li>Pressione a tecla de função <b>Selec.</b></li> </ol>
Guardar números na lista telefónica (continuação)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Introduza o nome.</li> <li>Pressione a tecla de função <b>OK.</b></li> <li>Se necessário, altere o número da localização.</li> <li>Pressione a tecla de função <b>OK.</b></li> <li>Pressione a tecla  para regressar ao modo Inativo.</li> </ol>
Procurar por números na lista telefónica	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pressione a tecla de função <b>Nome.</b></li> <li>Selecione a opção <b>Procurar.</b></li> <li>Introduza as primeiras letras do nome.</li> <li>Para percorrer os nomes, pressione a tecla Para cima ou Para baixo.</li> <li>Pressione a tecla de função <b>Ver.</b></li> <li>Para percorrer os números, pressione a tecla Para cima ou Para baixo.</li> <li>Pressione a tecla  para marcar.</li> </ol>

# Declaration of Conformity (R&TTE)

## For the following product:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital  
Portable Cellular Telephone

(Product Name)

SGH-D410

(Model Number)

## Manufactured at:

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana
- Tianjin Samsung Telecom Techonolgy Co. , Ltd, No. 9 weisi rd. Micro-Electonic Industrial park xiqing dist, tianjin China, 300385

(factory name, address\*)

**to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.**

**Safety : EN 60950:2000**

**EMC : EN 301 489-01: (2001-09)**

**EN 301 489-07: (2002-08)**

**SAR : EN 50360:2001**

**Network : EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)**

**We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.**

**The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):**

**BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK**

**Identification mark: 168**

**The technical documentation kept at:**


Samsung Electronics Euro QA Lab.

**which will be made available upon request.**

**(Representative in the EU)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2003. 08. 21

(place and date of issue)

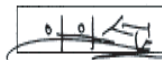

**In-Seop Lee / S. Manager**

(name and signature of authorised person)

\* It is not the address of the Samsung Service Centre. For the address or the phone number of the Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

\* Parte do conteúdo deste manual pode ser diferente em relação ao seu telefone, dependendo do software instalado ou do seu operador.

